



Arcadia vegg



+



[HTTPS://JANSSENS-ALUSYSTEMS.BE/EN/DOWNLOADS](https://janssens-alusystems.be/en/downloads)



PRODUCTINFORMATIE

U heeft met de aanschaf van deze aluminium serre een juiste keuze gemaakt waarmee wij u veel plezier wensen.

OPMERKINGEN

Deze handleiding is vooreerst opgesteld voor alle standaardconstructies (Action Models) maar bevat voldoende aanwijzingen om een vlotte montage van andere uitvoeringen te garanderen. De zwarte rubber strips zijn aan de binnenkant met olie behandeld, dit garandeert een eenvoudige en snelle montage. Deze serre heeft het kweken van planten en bloemen tot doel en wordt slechts betreden voor het gebruik door een hiervoor bevoegde persoon. Kleine ondichtheden en condensatiewater in deze constructies zijn dan ook toelaatbaar! Mogelijke zwarte plekken op de profielen zijn eenvoudig met een aluminiumreinigingsmiddel af te nemen, het betreft geen productiefouten. De serre dient geplaatst te worden op een voldoende draagkrachtige betonfundering die voorzien is tot op vaste vorstvrije grond. De verankering van de serre alsook het regelmatig controleren van de toestand dient steeds door de eigenaar of exploitant te worden voorzien. Het dak van de serre dient in de winter van sneeuw bevrijd te worden, of op een gepaste manier ondersteund worden. De serre moet op een van de wind afgeschermden plaat opgebouwd worden. Tijdens de montage dient men gepaste beschermende kledij te dragen (b.v. veiligheidshandschoenen) om kwetsuren te vermijden. Men dient steeds de lokaal gebruikelijke bouwverordeningen in acht te nemen.

OPSLAG

De verpakkingen en glasboxen dienen op een droge plek te worden opgeslagen, gevrijwaard van zonlicht en elke vorm van vochtigheid. Te hoge vochtigheid of condensatie in de verpakking kan al snel aanleiding geven tot corrosie op profielen en/of glas!

VOLGORDE VAN DE MONTAGE

Opbouw en montagevolgorde is voor alle modellen hetzelfde.

- Uitsorteren van alle onderdelen.
- Montage en opbouw van gehele constructie.
- Horizontaal en waterpas stellen van de basisconstructie.
- Verankering van de constructie.
- Beglazing.

BENODIGD GEREEDSCHAP

Schroefsleutel Nr. 10, schroevendraaier, waterpas, boorapparaat en boortje Ø4.2, metaalzaag, werkhandschoenen, schaar (voor het snijden van rubber).

Constructiewijzigingen onder voorbehoud en zonder voorafgaand bericht.

PRODUCT INFORMATION

Thank you for buying a high-quality aluminum greenhouse.

REMARKS

In all drawings you find the mounting-instructions for all basic standard-models (Action Models). However this manual should be a sufficient guidance for all special-case greenhouses. This greenhouse is designed for cultivation of plants/flowers. Therefore leakage, water drops and condensation inside the building are allowed. The building may only be entered by competent persons during cultivation or maintenance. Aluminium profiles that are not painted may show black stains, these stains are not a production error: they can be easily removed with a aluminium cleaner available at every good drugstore. The rubber strips have been treated with oil/silicone on the interior to facilitate the assembly. The building should be mounted on a solid concrete foundation deep enough to get a solid and frost-free ground. Anchoring of the foundation should be made by the owner or operator and should be checked periodically. During winter the roof has to be cleared of snow or supported in a suitable way. The greenhouse should be built in a location protected from strong winds. Protective gear (such as protective gloves) should be used during mounting in order to avoid injuries. One should at all times pay attention to the local building regulations.

STORAGE

The packages and glass boxes must be stored in a dry place, protected from sunlight and any form of moisture. Excessive humidity or condensation inside the packaging may lead to corrosion on profiles and/or glass!

ASSEMBLY ORDER

The assembly procedure is the same for all our greenhouses.

- Sorting of all profiles and articles.
- Mounting of the complete aluminium construction.
- Leveling of the construction using a waterlevel.
- Securing the building to the ground
- Glazing.

REQUIRED TOOLS

Socket wrench nr. 10 or spanner nr. 10, water-level, screwdriver, drilling machine + drill 4.2 mm, scissors (to cut the rubber).

We reserve the right to change the construction without prior notice!

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Nous vous félicitons à l'achat de la serre en aluminium.

REMARQUES

Dans ce manuel vous trouvez les instructions de montage pour tous les modèles standards (Action Models). Par contre, ce manuel est aussi un bon guide pour tous les modèles spéciaux. La serre est une verrière pour cultiver des plantes et des légumes: des petites fuites et de l'eau de condensation sont autorisées.

Les couvercles noirs en caoutchouc sont, à l'intérieur, traités à l'huile. Ceci garantit un montage simple et rapide. Si les profilés en alu montrent des taches noires, il ne s'agit pas d'un défaut de production. Ces taches peuvent facilement être enlevées au moyen de nettoyeurs pour aluminium, qui sont disponible sur le marché. Une fondation à l'abris du gel et portance suffisante est nécessaire. Pendant l'hiver il faut enlever la neige de la toiture ou étançonner le toit. Il faut construire la serre dans un endroit protégé du vent. Afin d'éviter des blessures lors de la montage, il faut porter des vêtements de travail, qui pourrons vous protéger (p.ex. des gants de sécurité). En tout cas il faut respecter les règles urbanistiques locales.

STOCKAGE

Les colis, emballages et palettes avec les verres doivent être stockés dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de toute forme d'humidité. Une humidité ou une condensation excessive dans l'emballage peut rapidement entraîner la corrosion des profilés ou du verre !

DÉROULEMENT DU MONTAGE

L'ordre de montage est identique pour tous les modèles :

- Triage des profilés en alu en fonction des dimensions du modèle.
- Assemblage des profilés et montage de la structure.
- Alignement vertical et horizontal de la construction.
- Pose du vitrage.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Clef N° 10, tournevis, niveau à bulle, perceuse et foret Ø4.2mm, scie à métaux, gants de travail, ciseaux (pour la mise à longueur du joint en caoutchouc).

Sous réserve de tout changement.

PRODUKT INFORMATION

Wir möchten Ihnen zum Kauf dieses Gewächshauses gratulieren.

ANMERKUNGEN

Die Aufbauanleitung bezieht sich zunächst auf das Standardmodell (Action Models). Für Sonderkonstruktionen gibt es zusätzliche Hinweise zur Montage. Das Gewächshaus sollte in einer windgeschützten Lage montiert werden. Während des Winters sollte das Dach von Schnee befreit werden oder durch geeignete Maßnahmen abgestützt werden! Alle Konstruktionen sind bauseits in geeigneter Weise am Aufstellungsort zu verankern! Im Jedem Fall muss ein frostfreies Betonfundament vorhanden sein. Das Gewächshaus ist vom Betreiber regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu untersuchen. Unlackierte Alu-Profile können schwarze Flecken aufweisen, hierbei handelt es sich nicht um einen Produktionsfehler. Mit einem handelsüblichen Alu-Reiniger lassen sich diese weitestgehend entfernen. Die Gewächshäuser dienen der Kultur von Pflanzen und werden durch gärtnerische tätige oder entsprechend autorisierte Personen oder nur in deren Begleitung betreten. Kleine Undichtigkeiten, Wassertropfen und Kondensat sind zulässig. Das mitgelieferte Dichtungsgummi ist an der Innenseite mit Talg behandelt, was zu einer schnelleren und einfacheren Montage beiträgt. Bei der Montage muss man Schutzausrüstung tragen z.B. Sicherheitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden. In jedem Fall muss die landesübliche Bauordnung beachtet werden!

LAGERUNG

Die Verpackungen und Glasboxen müssen an einem trockenen Ort, geschützt von Sonnenlicht und jeglicher Form von Feuchtigkeit gelagert werden. Zu hohe Feuchtigkeit oder Kondenswasser in der Verpackung kann schnell zu Korrosion an Profilen und Glas führen!

MONTAGEABLAUF

Der Montagevorgang ist bei allen Modellen gleich:

- Auslegen der Alu-Profile gemäß Modellgröße.
- Aufbau der Alu-Konstruktion.
- Horizontale und vertikale Ausrichtung der Konstruktion.
- Verankerung der Konstruktion.
- Verglasung.

BENÖTIGTES WERKZEUG

Schraubenschlüssel Nr. 10, Schraubenzieher, Wasserwaage, Bohrmaschine und Bohrer (4.2 mm) Metallsäge, Schere (für das Zuschneiden der Gummidichtung).

Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.



Generella tips

Innan, under och efter montering

Grattis till Ert nya växthus från Classicum!
Vi hoppas Ni får många härliga stunder i det framöver.

Vänligen läs hela monteringsbeskrivningen och studera bilderna noggrant innan ni börjar montera växthuset. Detta är väl investerad tid och minimerar risken för fel och irritation. Montering börjar på sida 9.

Inför monteringen:

- Det går att montera växthuset ensam men vi rekommenderar att man är 2 personer. Detta både underlättar och minimerar risken för skador, kanske även missförstånd.

- **Tag god tid på er. Det är tex viktigt att rätt antal rostfria bultar förs in i profilernas spår så att ni senare slipper borra upp hål i profilen för att kunna få dit dem.**

- Classicum rekommenderar ett plattbelagt område utanför växthuset på minst 30-50cm. Detta ramar in växthuset och lyfter fram hela konstruktionen på ett positivt och tilltalande sätt. Det minimerar även vattenstänk, nedstänkt glas är inte snyggt samt underlättar gräsklippning.

- Tänk på att förbereda för eventuella eluttag och vattenutkast.

- Glasen levereras i trälådor, var försiktig då dessa öppnas. Innan ni öppnar lådorna, se till att de står stadigt och inte kan välta. Placera därför lådan i svagt lutande position mot en vägg eller i sin järnställning om glasen levererats med detta. Glaslådorna får aldrig läggas ner så länge det finns glas i dem. Vid hantering av glas, använd glassug och lämpliga handskar. Glas kan vara vasst, var försiktig.




Du behöver (ingår)

- 1 st glassug
- 1 par lämpliga handskar

Du behöver (ingår ej)

- 1 st ringnyckel 10 mm
- 1 st b gfil eller tigers g
- Plugg/skruv för infästning i grund
- 2 st ringnycklar 13 mm
- 1 st skiftnyckel
- 2 st stegar (fristående)
- Silikonspruta
- 1 st bormaskin med borrar
 - 6.5 mm
 - 8.5 mm
- 1 st lång vinkelhake
- 1 st vattenpass
- 1-2 par skyddsglasögon
- 1 st sax
- 1 st Måttband
- 1 st Spade
- 1 st stjärnskruvmejsel
- Snöre/Rep

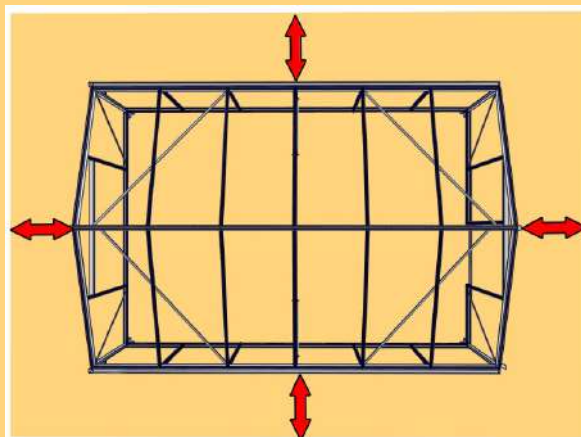

Classicum rekommenderar ett plattbelagt område utanför växthuset på minst 30-50cm.



Under montering:

- Sätt inte i några glas innan hela aluminiumkonstruktionen är monterad och placerad på sin sockel/grund.

Viktigt! Kontrollera att kryssmått stämmer. Börja med väggarna och avsluta med taket.

- Det är viktigt att takglasen ligger dikt an mot takfotsprofilen. Detta för att minska risken för läckage.

- Om ni har glömt att föra in en rostfri bult

någonstans i profilerna, går detta att åtgärda i efterhand. Borra antingen med ett 10 mm borr så att spåret på profilen blir stor nog för att kunna föra in skallen på en rostfri bult eller använd de trapetsskruvarna.

- I samband med montering av takrännor och stuprör används silikon för att täta skarvarna. Silikon appliceras vid skarvar mot takrännornas stopp, vid

ändar samt vid stuprör. Om växthuset är längre än 6 meter skall även skarven tätas med silikon. Classicum rekommenderar transparent silikon.

Efter montering/ Underhåll

- Tänk på att vid rikligt snöfall eller då man inte är på plats under vintern skall växthuset stöttas med en extra stötta i mitten. Snön skall alltid tas bort från taket. Det går bra att starta en värmefläkt så att snön smälter och åker av. Vid riktigt kalla vintrar kan smältvattnet frysa i tak- och stuprännor och på så sätt göra så att de spricker. För att undvika detta kan en värmeslinga placeras i takrännan.




VIKTIGT: Gummilister på tak får aldrig kapas av. Taklister skall vara 30mm längre för att täcka de håls som finns mellan glasskivor och takfot.

**Problem med
monteringen eller
saknas det delar?
Vid frågor vänligen
kontakta Classicum på
telefon 040-40 51 90,
vi hjälper er gärna.**


FUNDERINGSPLAN
PLAN DE FONDATION
FOUNDATION DRAWING
FUNDAMENT PLAN

" ARCADIA "


A	X	B
829mm		1.622mm
1.567mm		2.360mm
2.305mm		3.098mm
3.043mm		3.836mm
		4.574mm
		5.312mm
		6.050mm

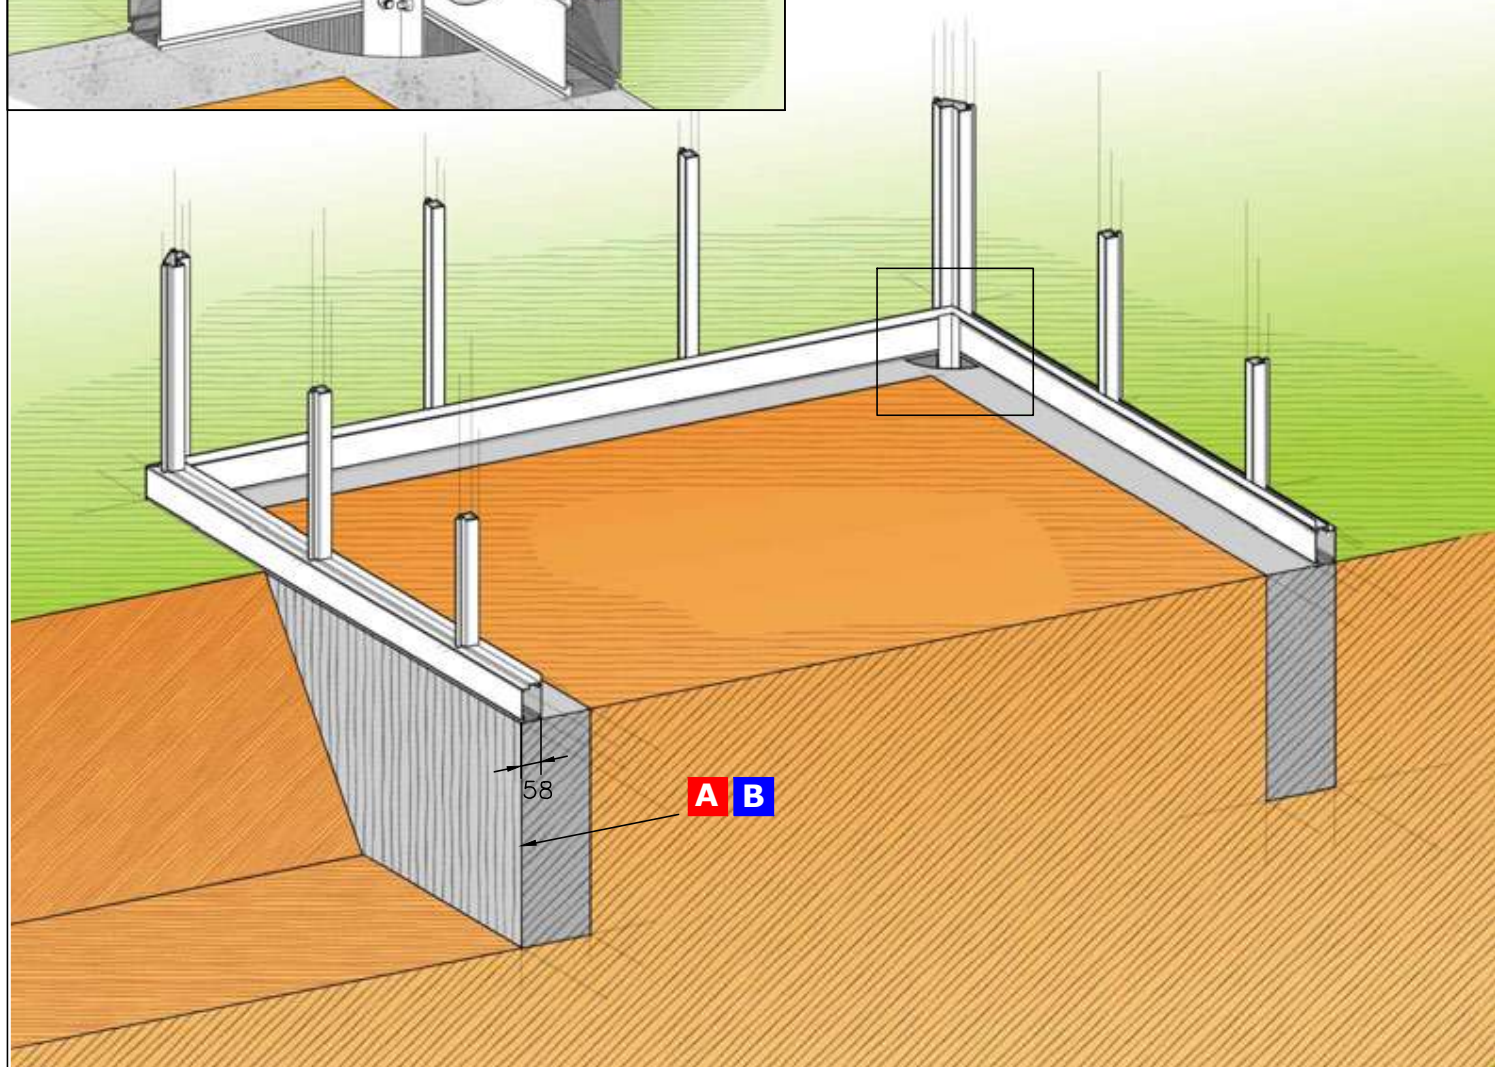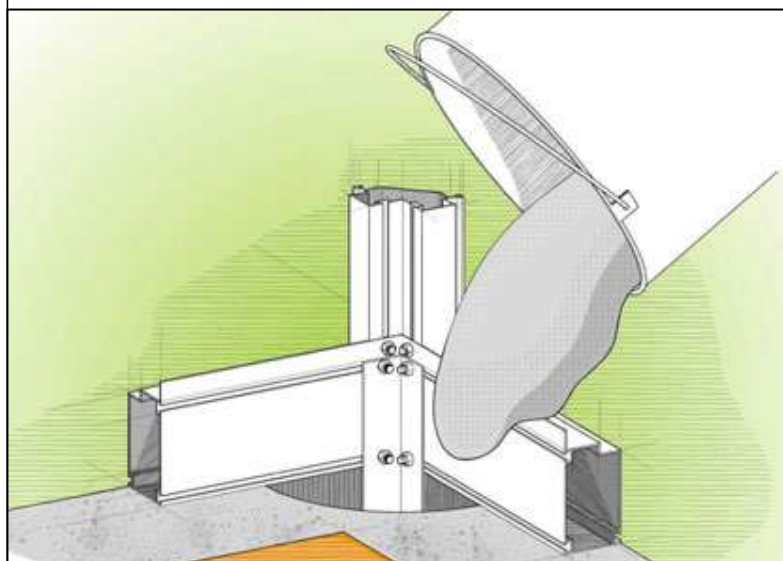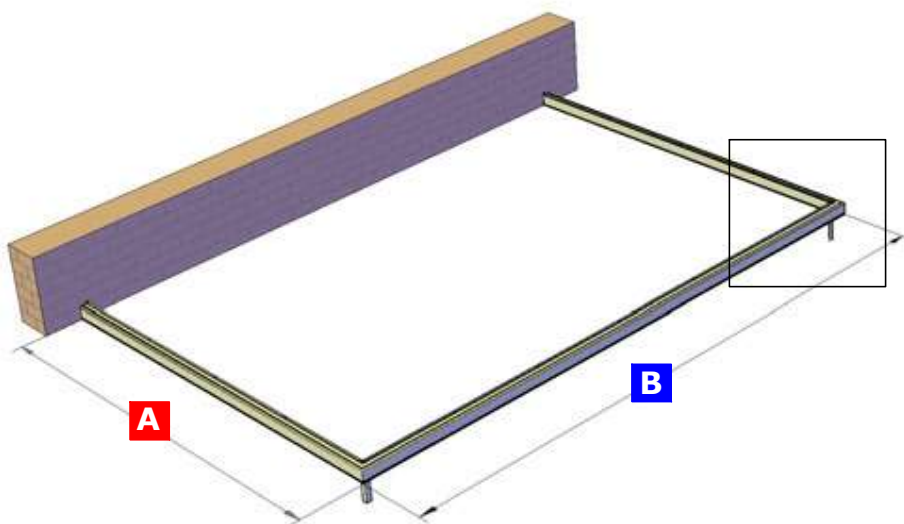

" ARCADIA - MUR"


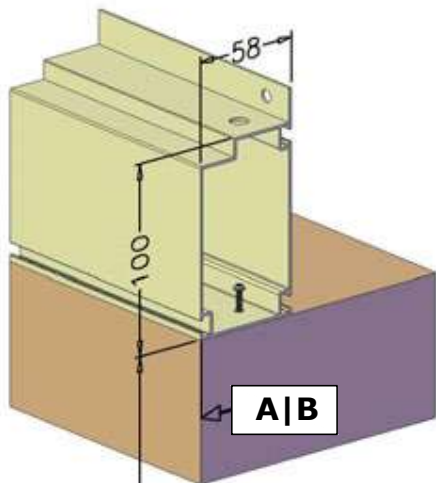


200 | 400
H 600 | 1.025

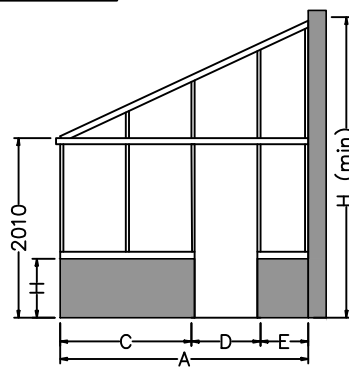

A = 829 | 1.567 | 2.305
 3.043
B = 1.622 | 2.360 | 3.098
 3.836 | 4.574 | 5.312
 6.050
C = 91 | 829 | 1.567
D = 703
E = 35 | 773 | 1.511


!!! A = C + D + E !!!

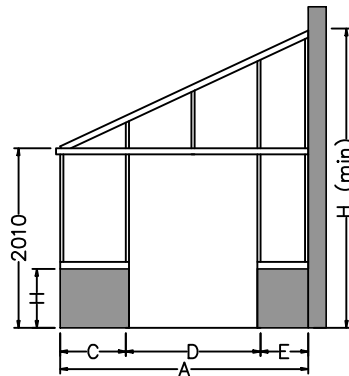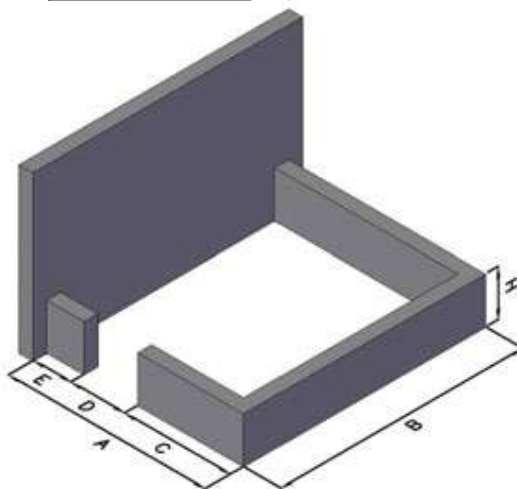

A = 1.567 | 2.305 | 3.043
B = 1.622 | 2.360 | 3.098
 3.836 | 4.574 | 5.312
 6.050
C = 91 | 829 | 1.567
D = 1.441
E = 35 | 773


!!! A = C + D + E !!!

A	H (min)
829:	2.420 (25°)
1.567:	2.790 (26°)
2.305:	3.090 (24°)
3.043:	2.910 (16°)

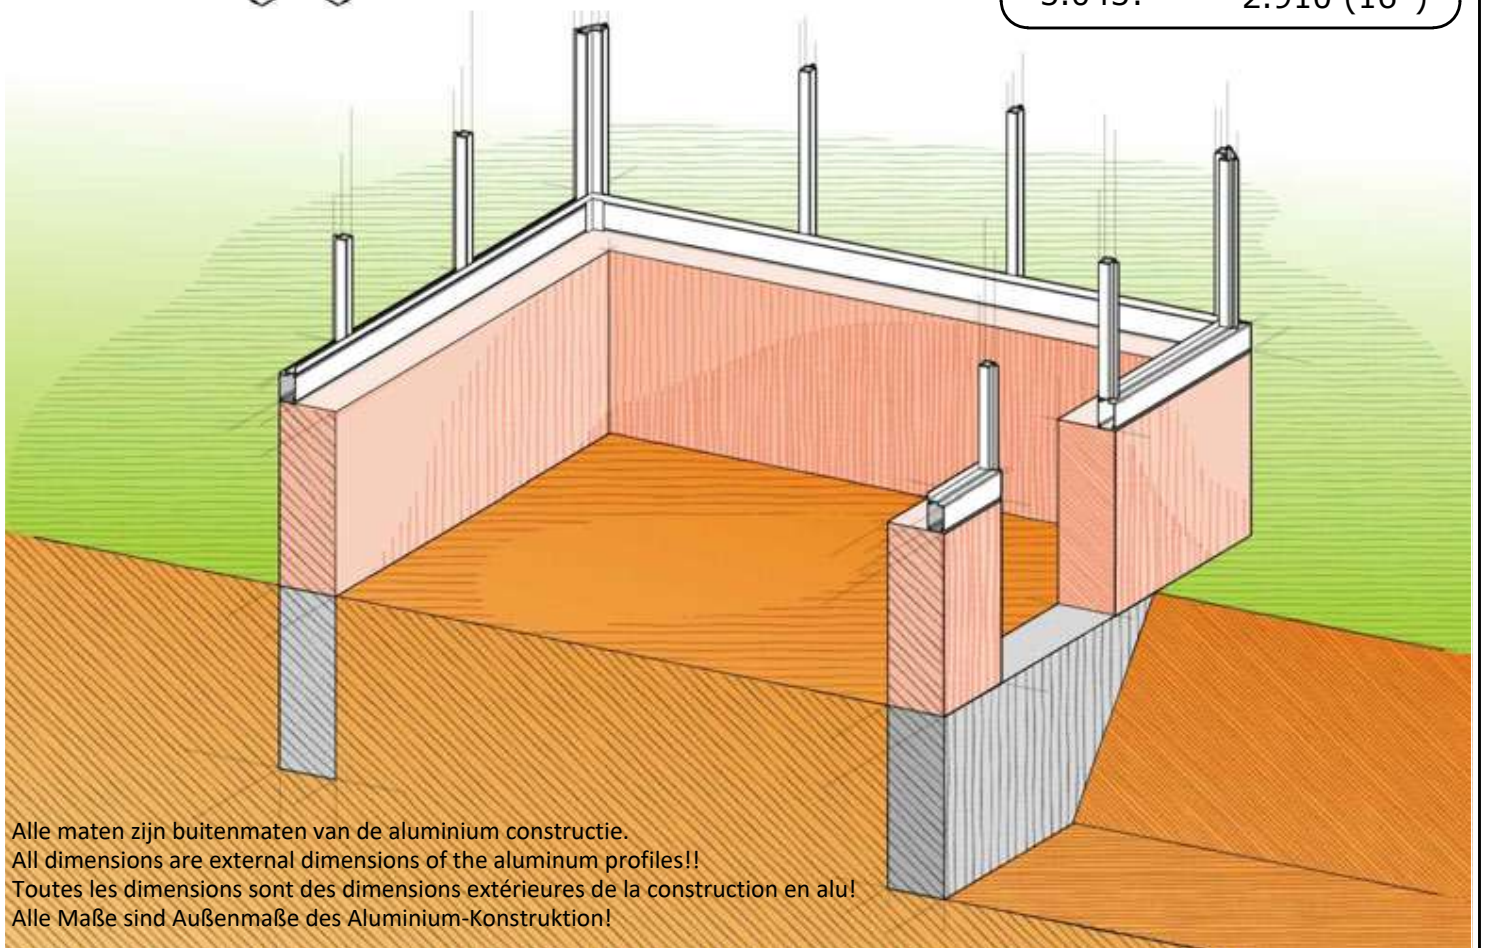


Alle maten zijn buitenmaten van de aluminium constructie.
 All dimensions are external dimensions of the aluminum profiles!!
 Toutes les dimensions sont des dimensions extérieures de la construction en alu!
 Alle Maße sind Außenmaße des Aluminium-Konstruktion!


HANDLEIDING
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
MOUNTING INSTRUCTIONS
AUFBAUANLEITUNG

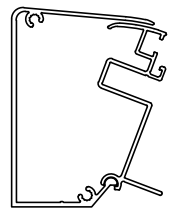

PRO33326
PRO33329

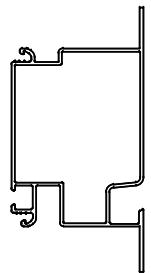

PRO1454

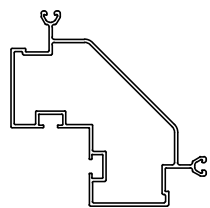

PRO6578

PRO1456




TRE




PRO210

A = 230 / 305




A = 82 / 157




PRO1456


PRO33325

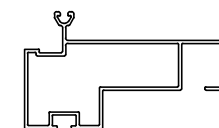


PRO6918

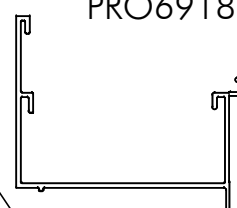


GTO

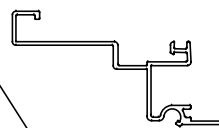

GSO

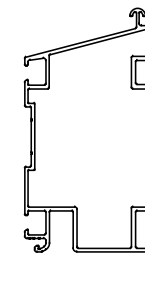

GDO

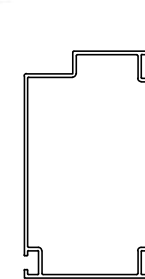








PRO6120

ARCADIA PLUS





Vid längd över 6 m skarvars växthuset. Lägg på silikon på skarvdetaljerna innan hopsättningen. Lägg på ytterligare silikon i skarven efter hopsättningen. Låt delarna vila ca 0,5 dag om möjligt.

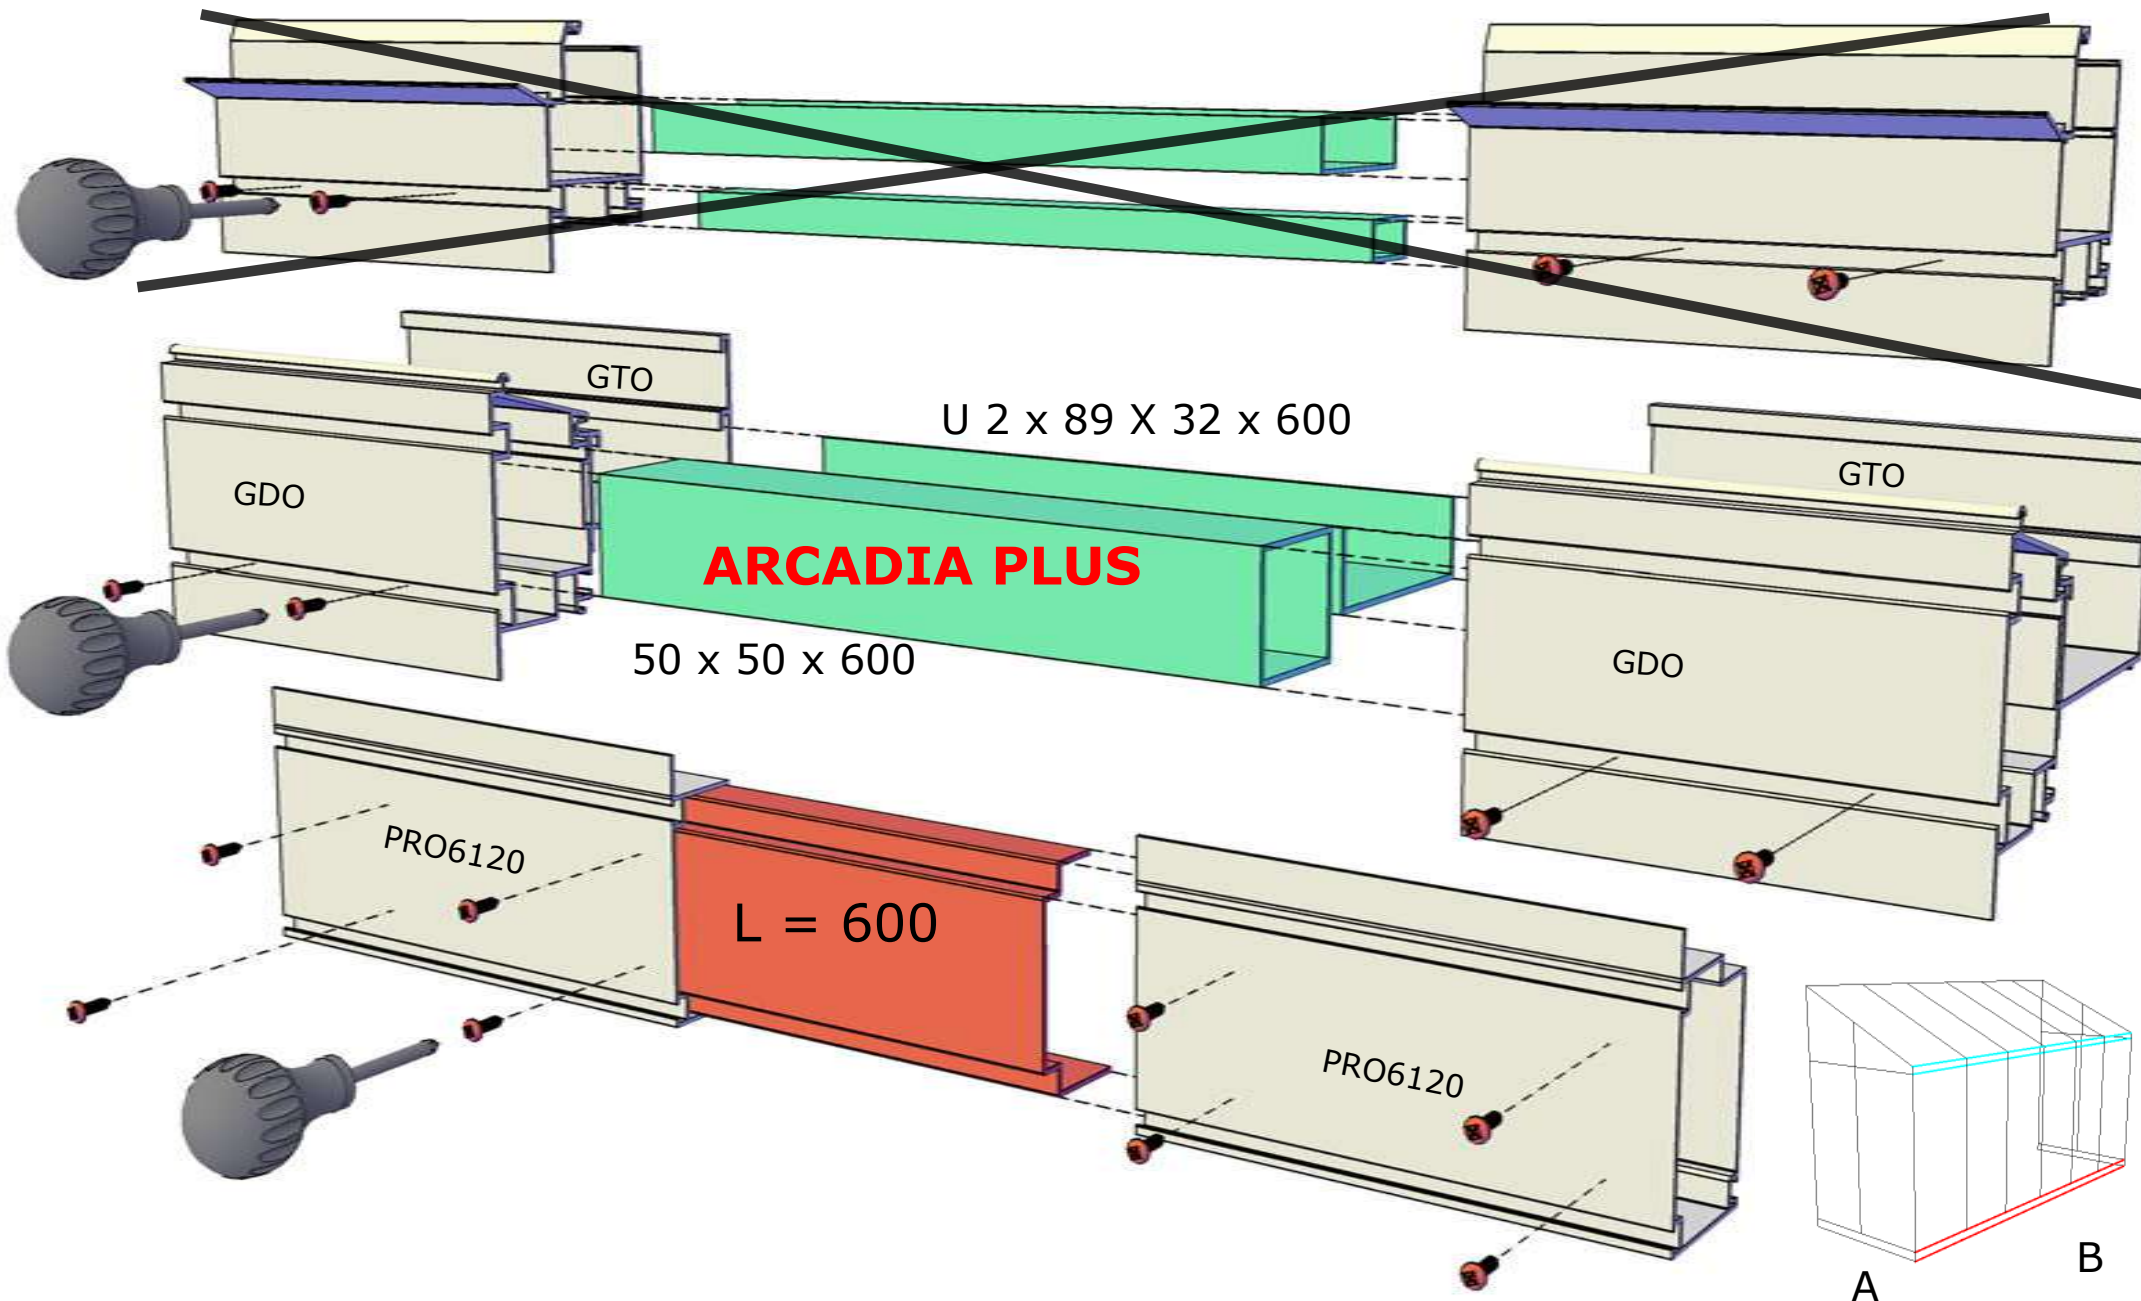

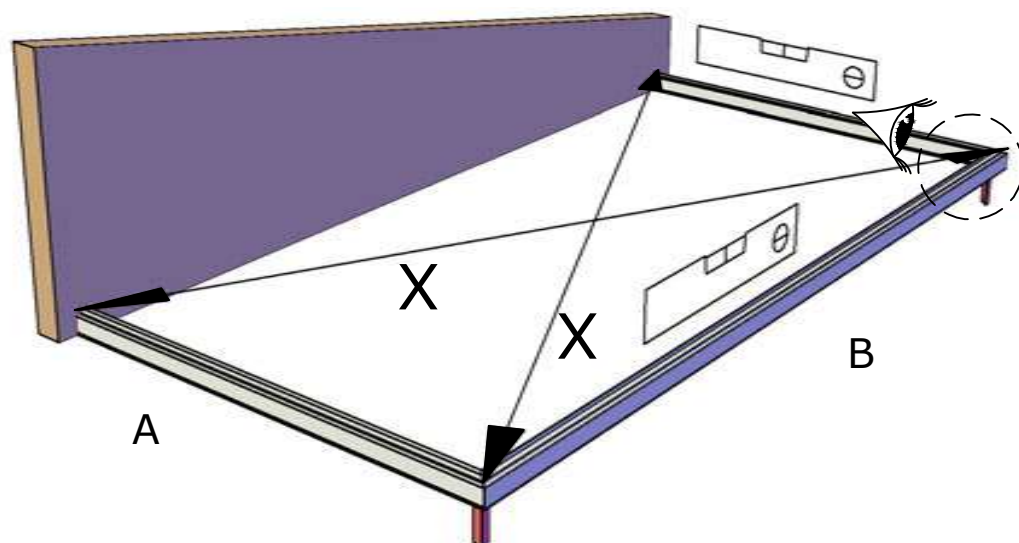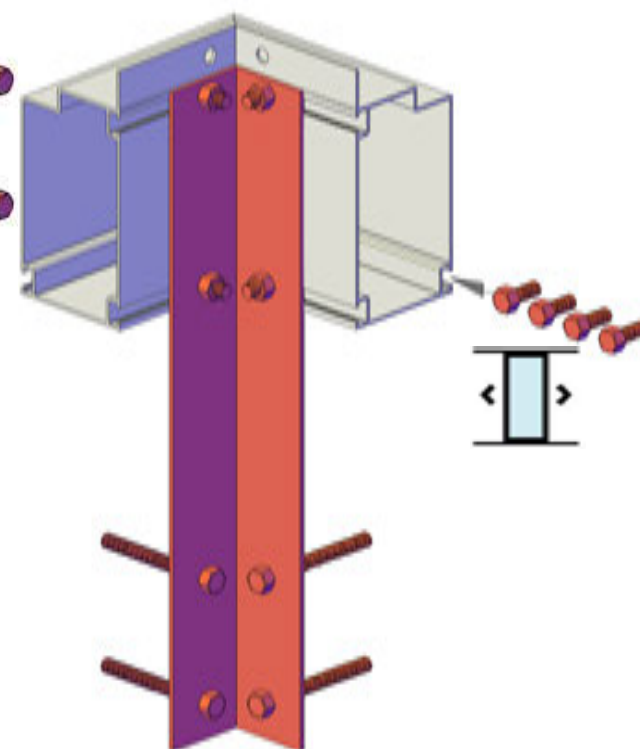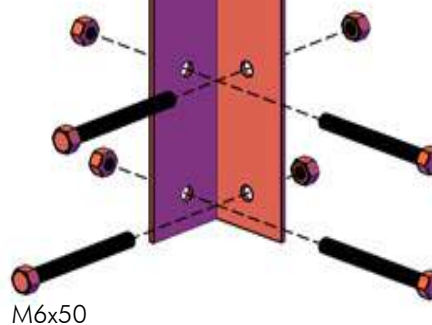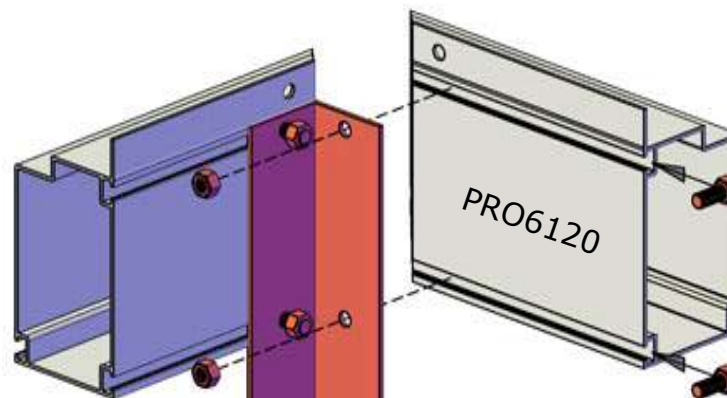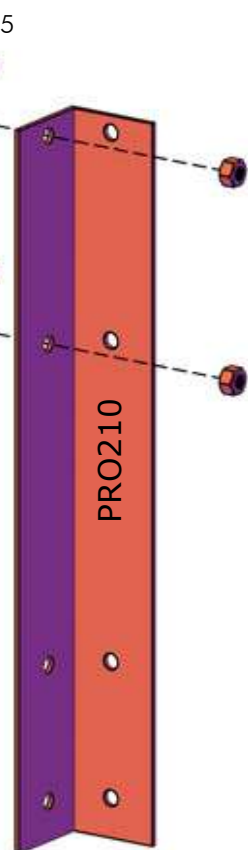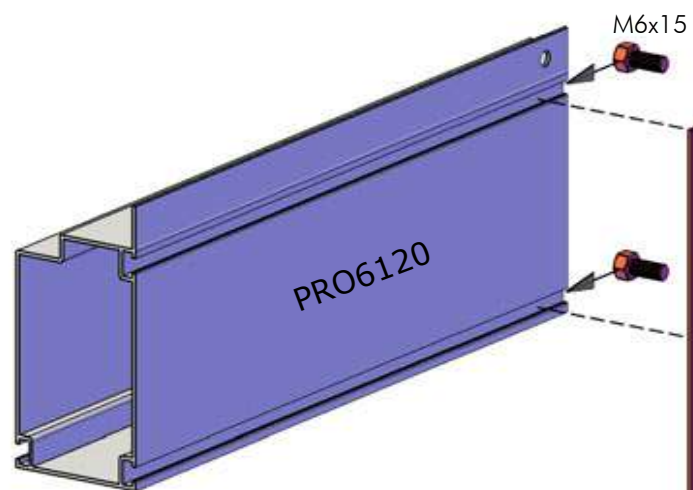


Observera att bult behöver föras in i profilerna där t.ex. vädringsfönster och dörrar monteras, innan hopsättning. Till t.ex. en enkel skjutdörr skall 4 st M6x12 föras in i bottenprofilen.


OPTION: **HD** (hinged door)

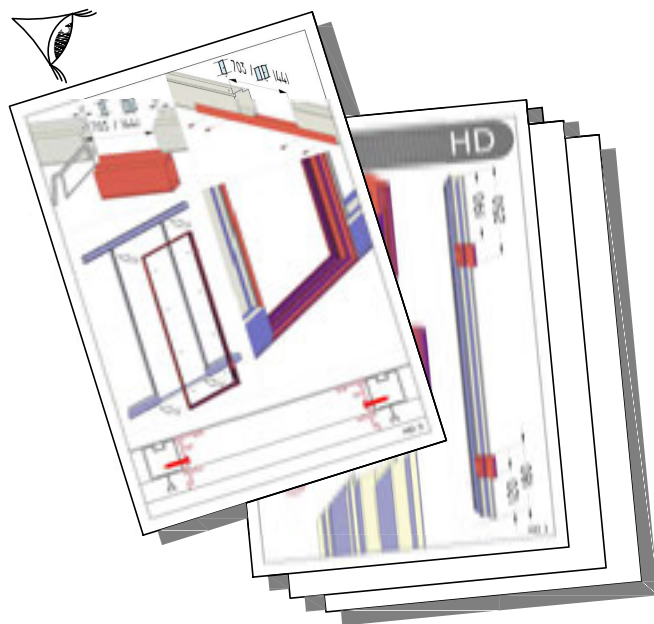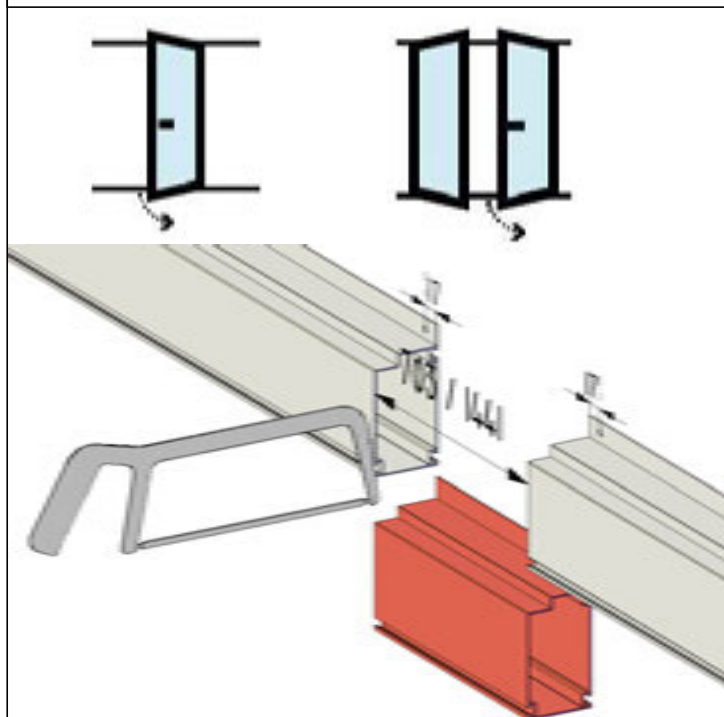



OPTION: **SD** (sliding door)

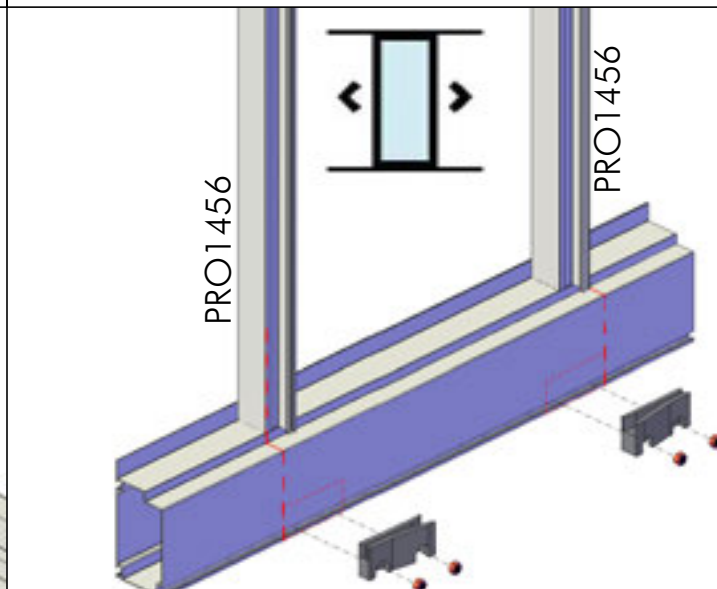




Bult M6x12 förs in i bottenprofilen innan denna monteras ihop i hörnen. Se "accessories" i slutet av manualen för antal.

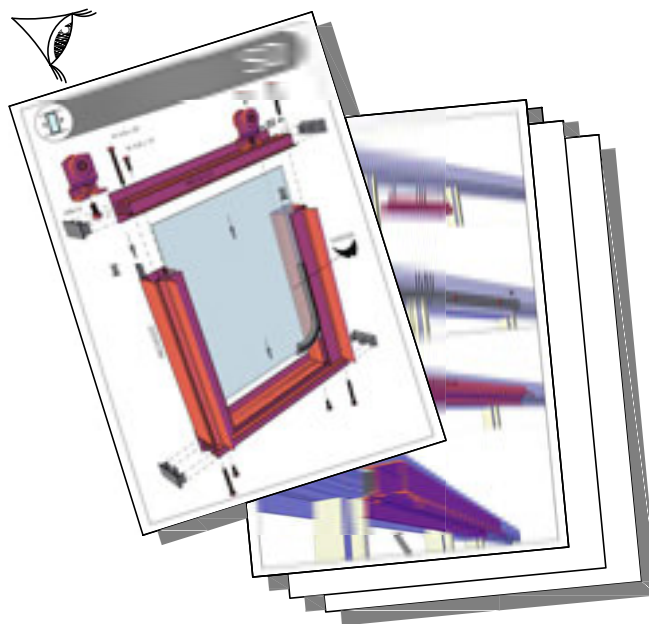


OPTION: **SDL** (low threshold)

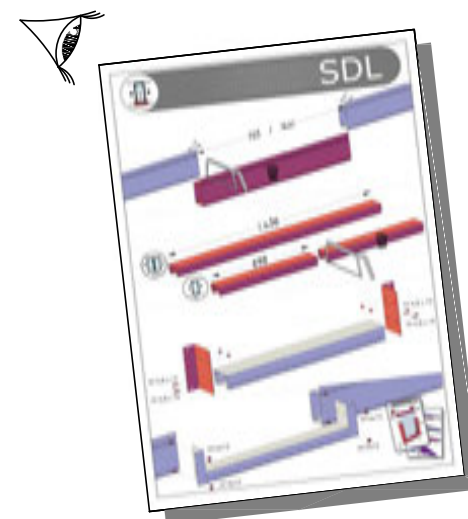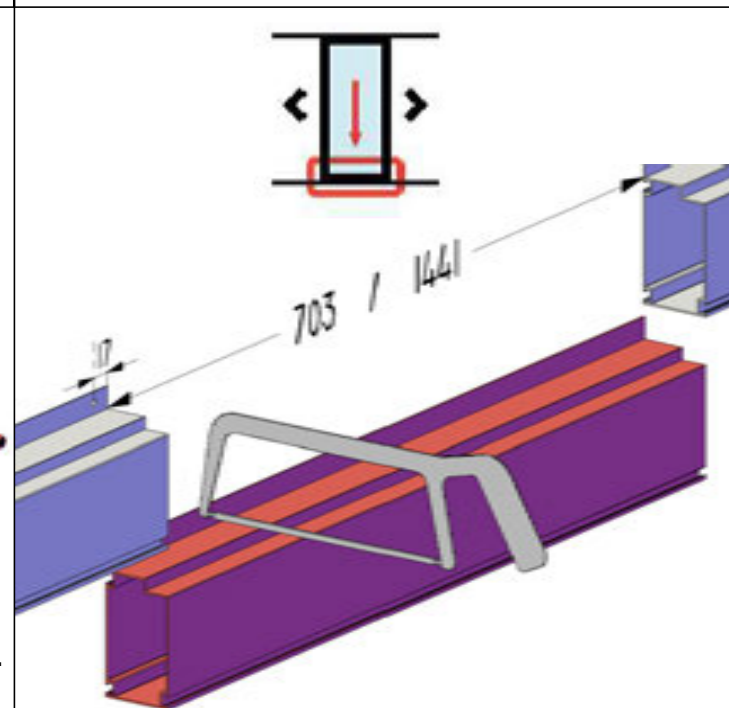



M6x15

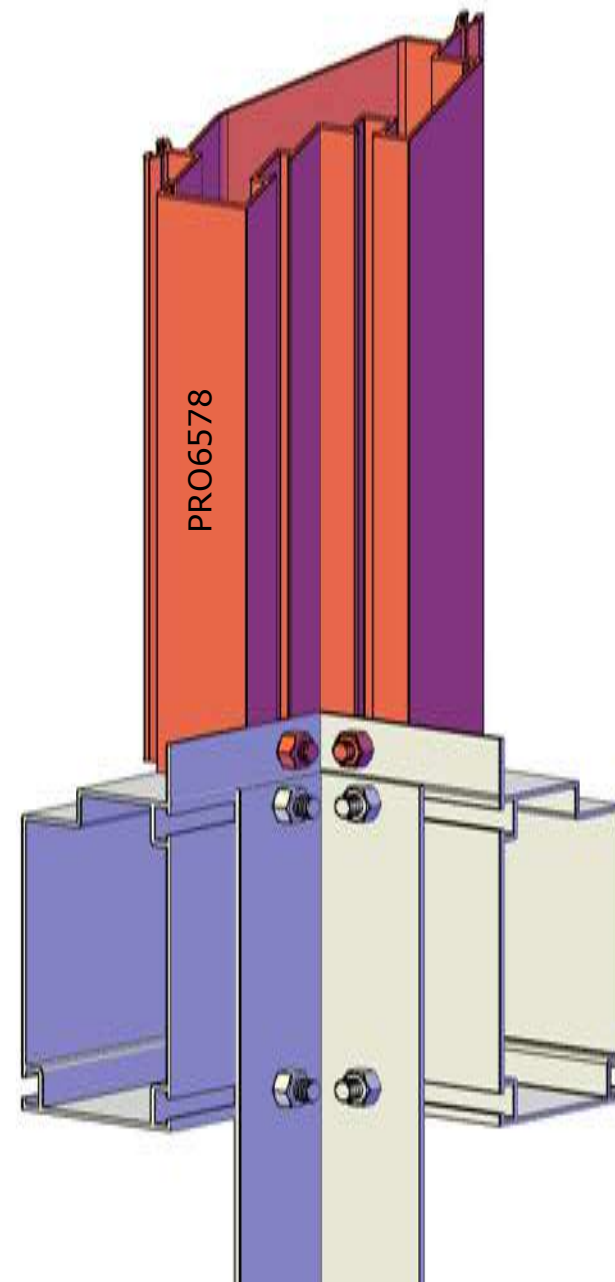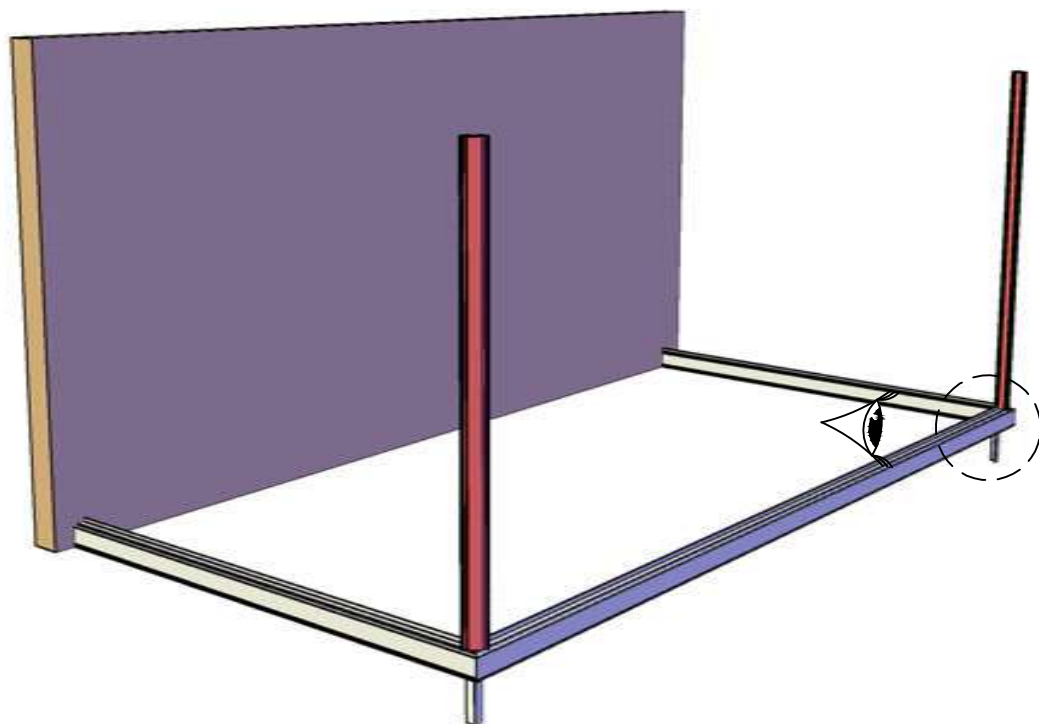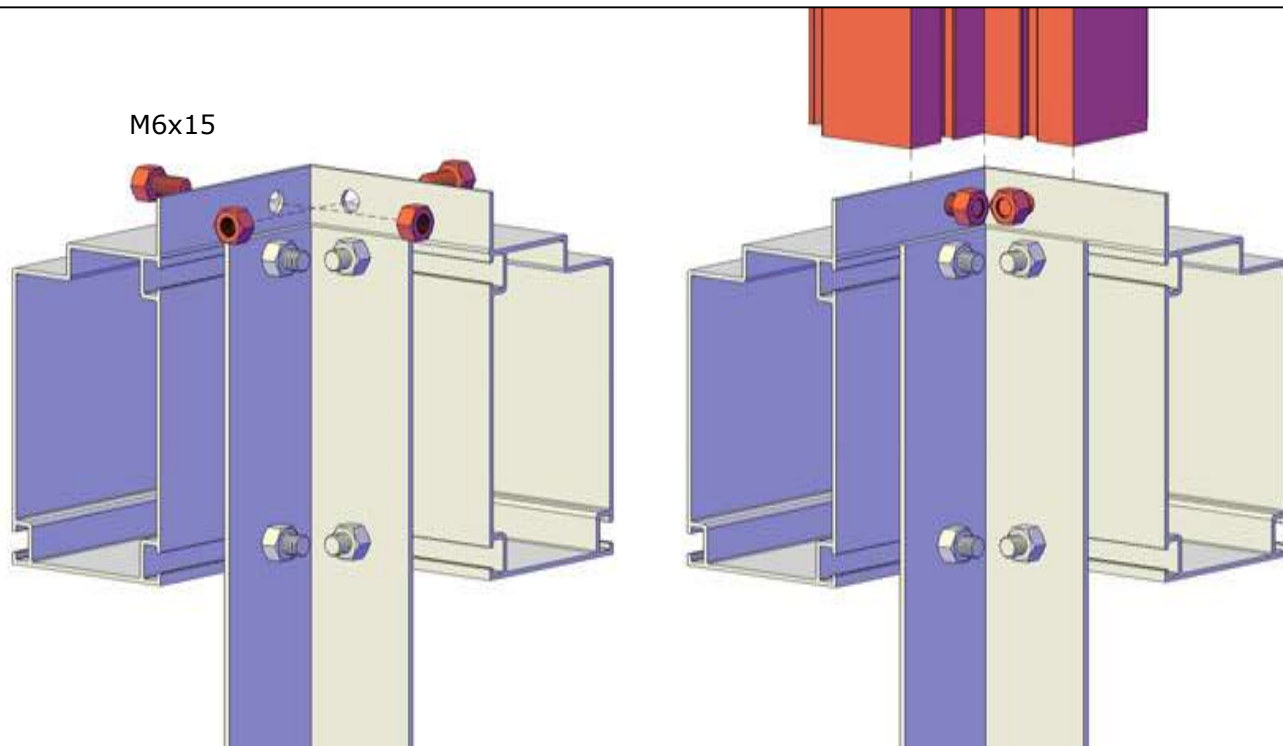


Se nästa sida för murmodell.

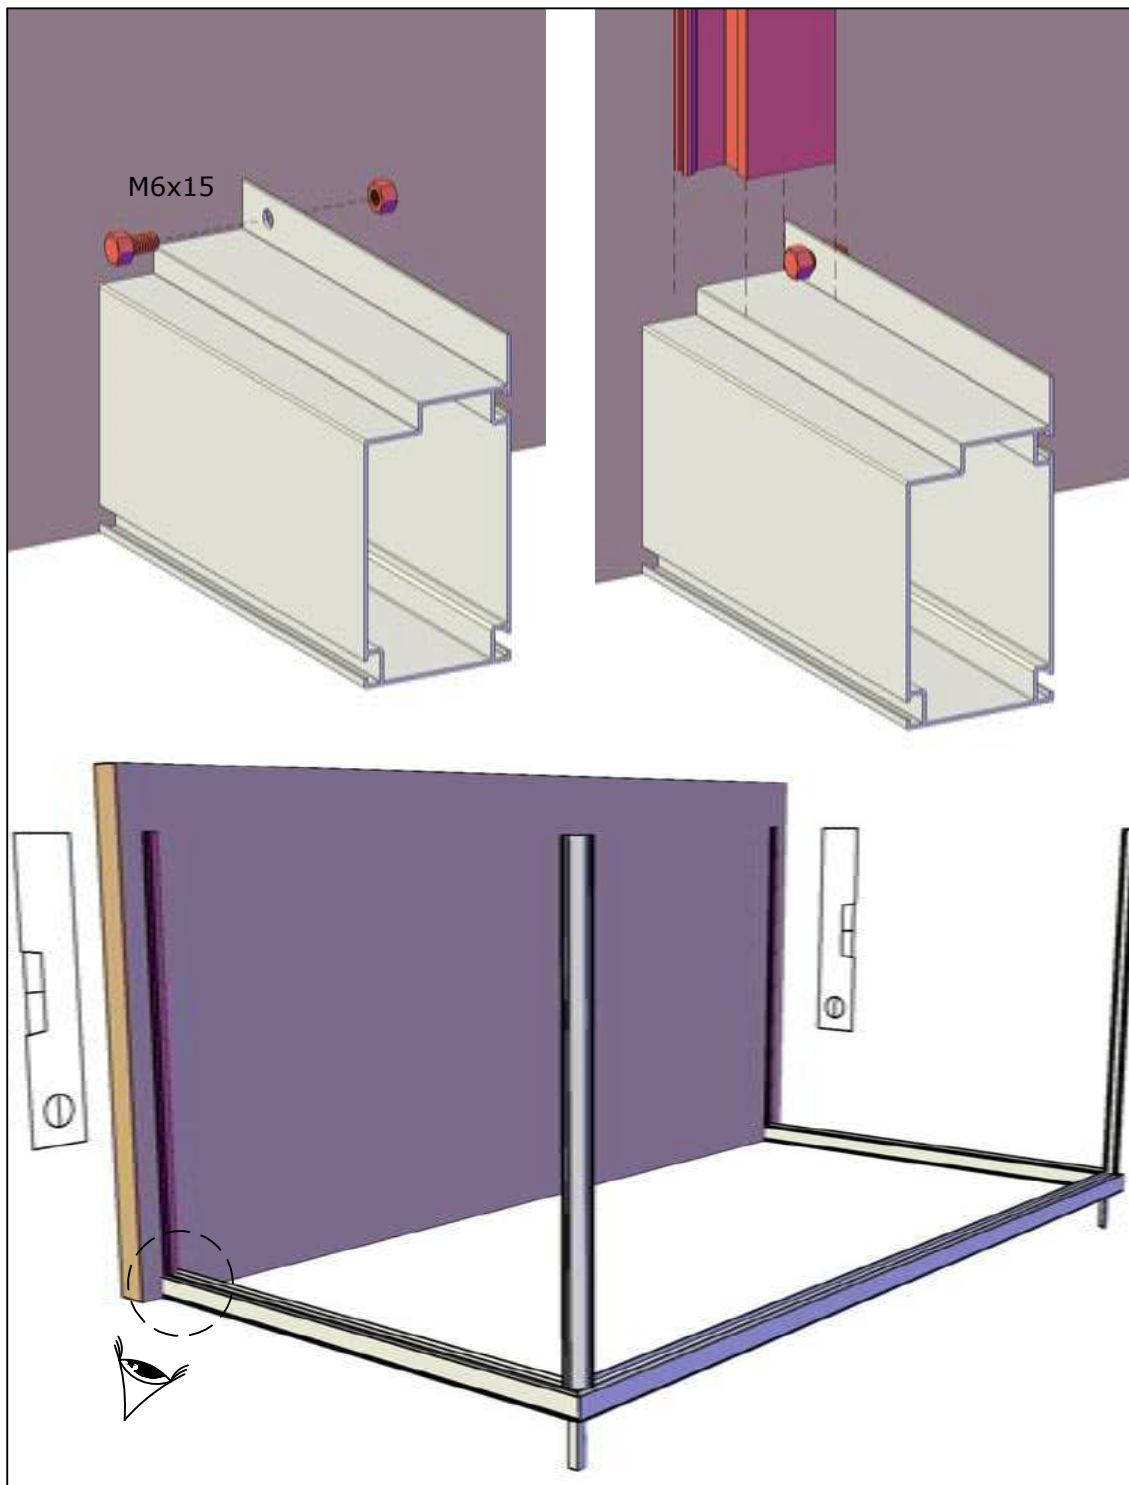

Kontrollera att profilen är rak mot väggen med hjälp av ett vattenpass. Förborra och använd bult/plugg med lämplig dimension anpassat till materialet på fasaden

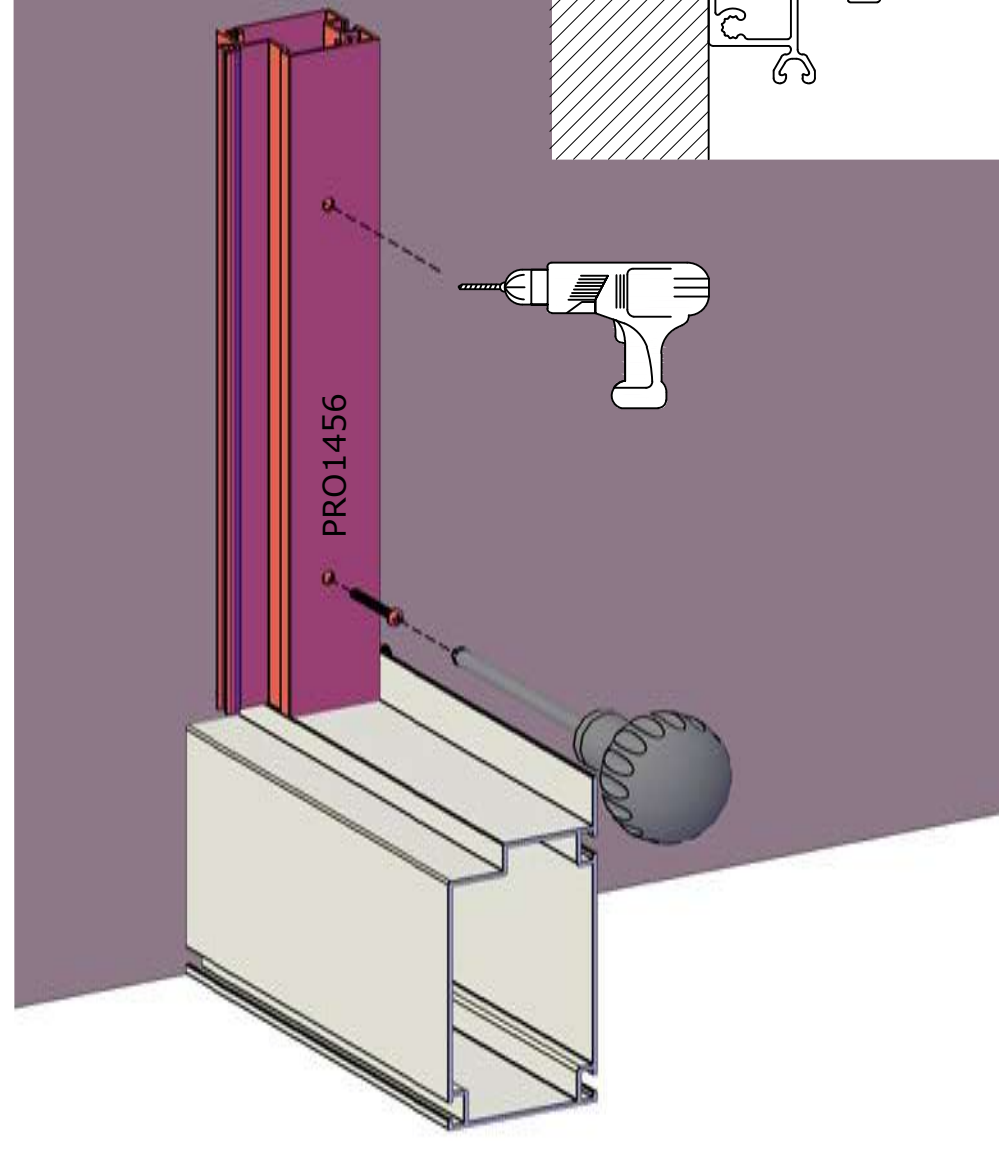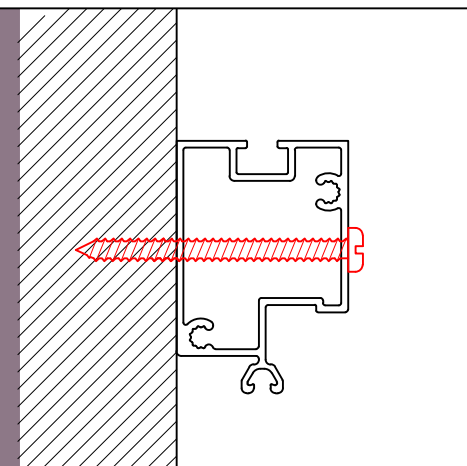





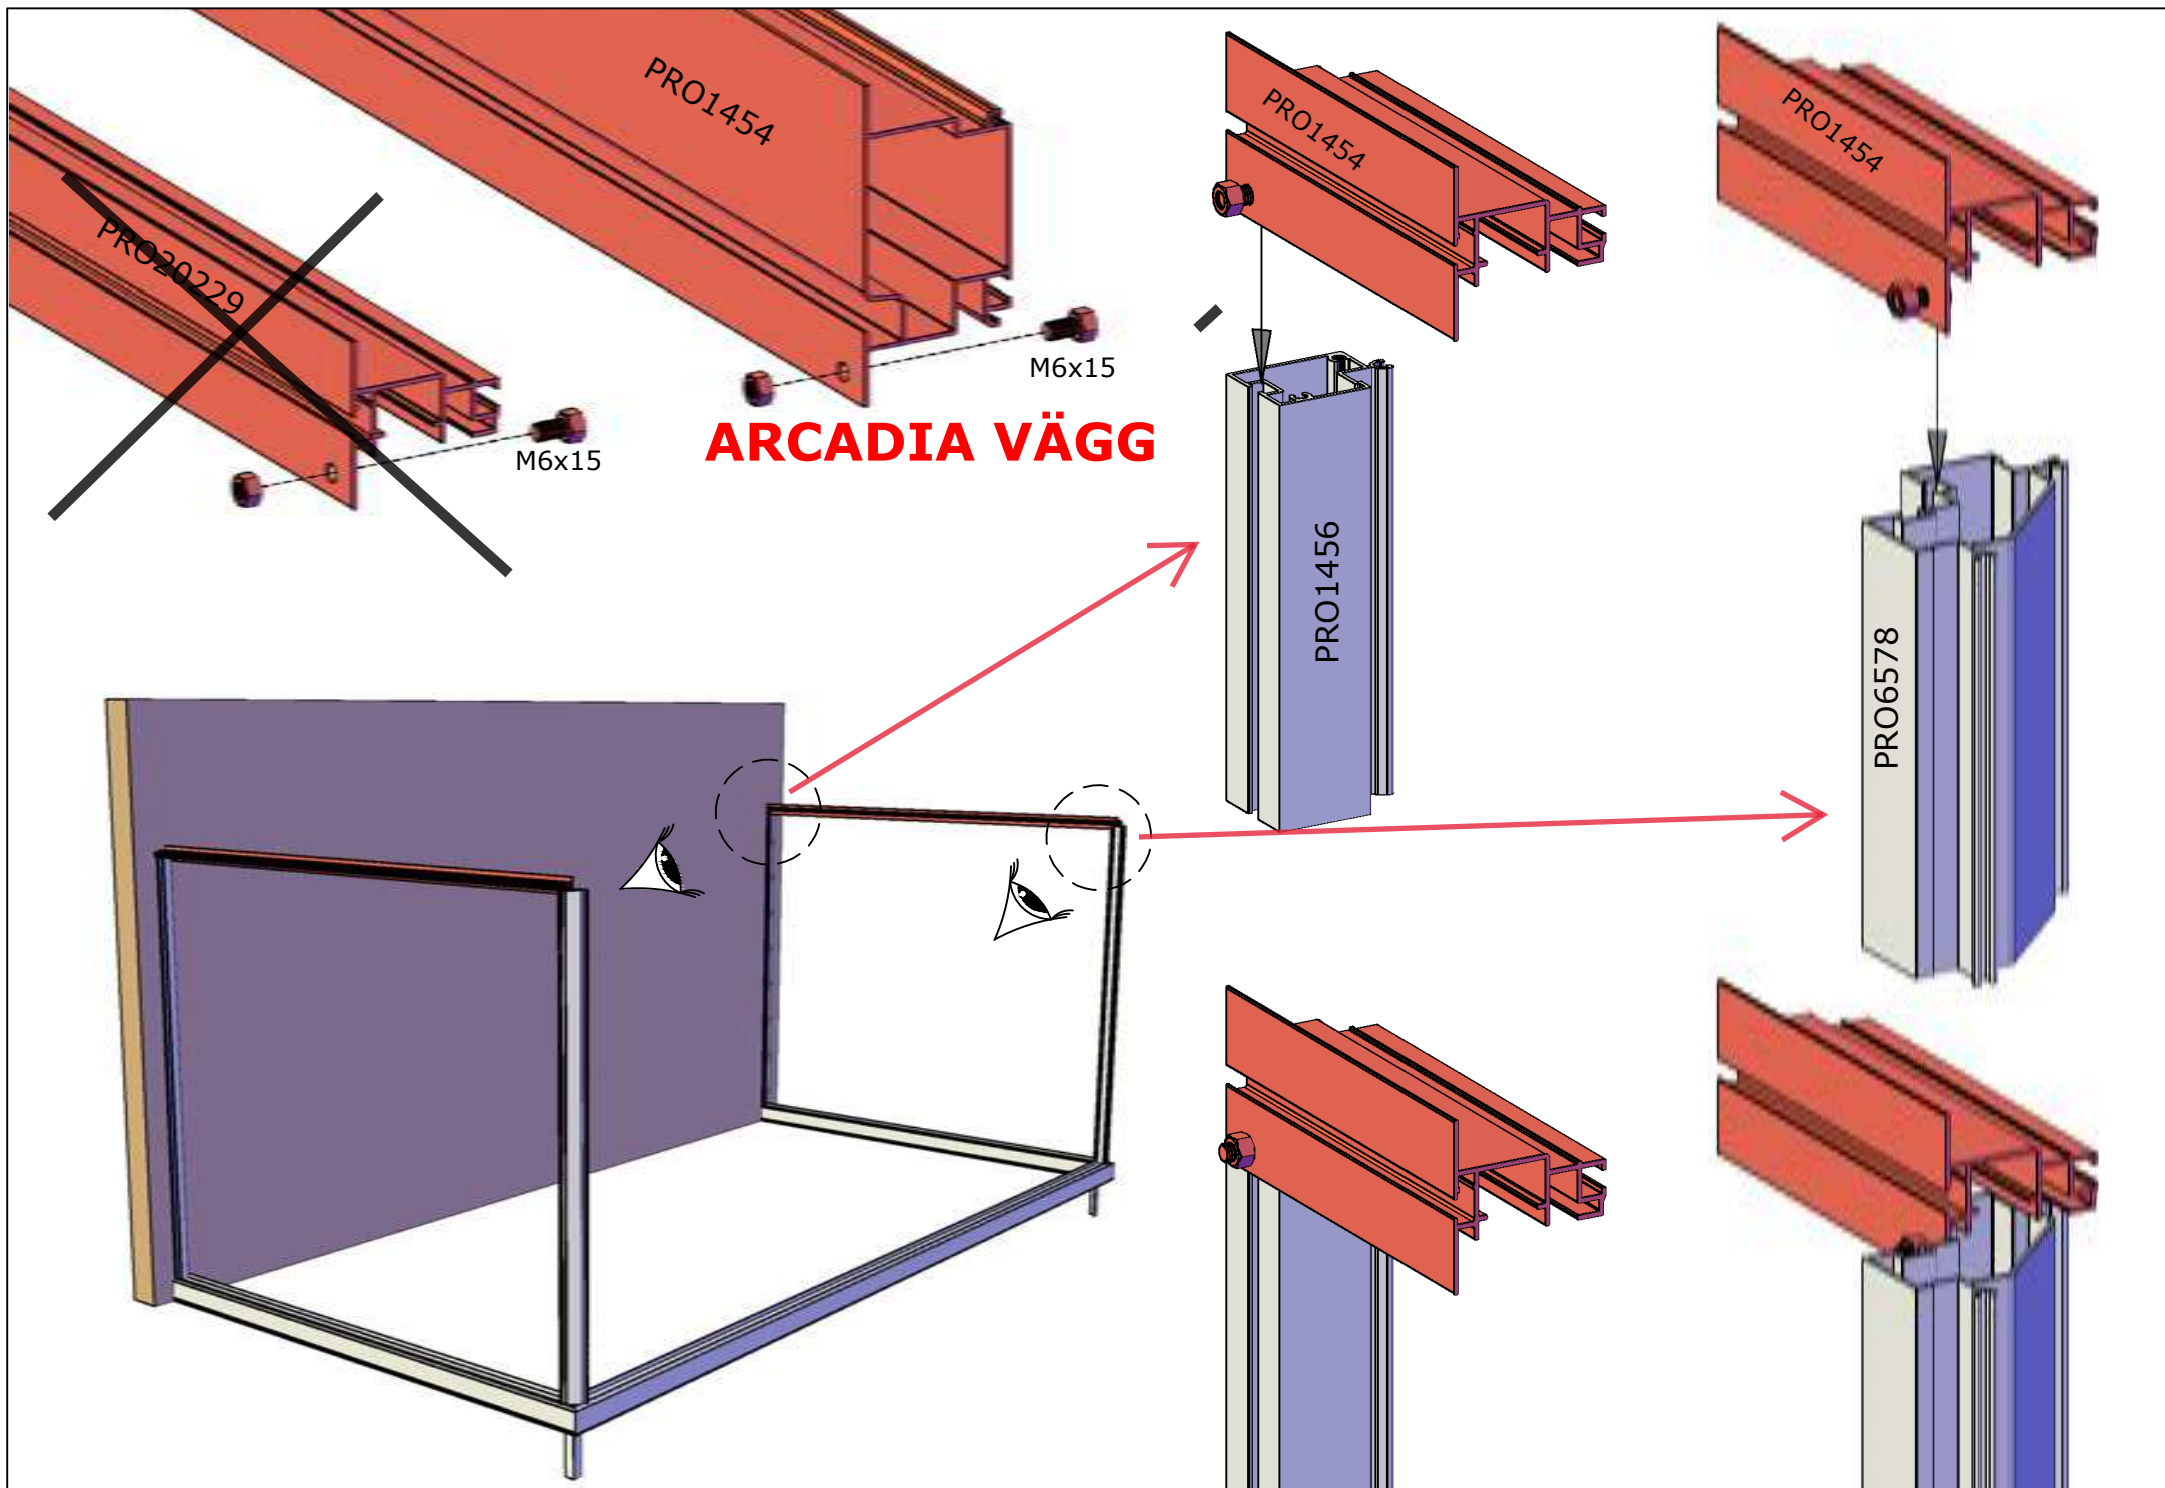


ARCADIA PLUS

Vid längd över 6 m skarvars växthuset. Lägg på silikon på skarvdetaljerna innan hopsättningen. Lägg på ytterligare silikon i skarven efter hopsättningen. Låt delarna vila ca 0,5 dag om möjligt.








B > 6m10

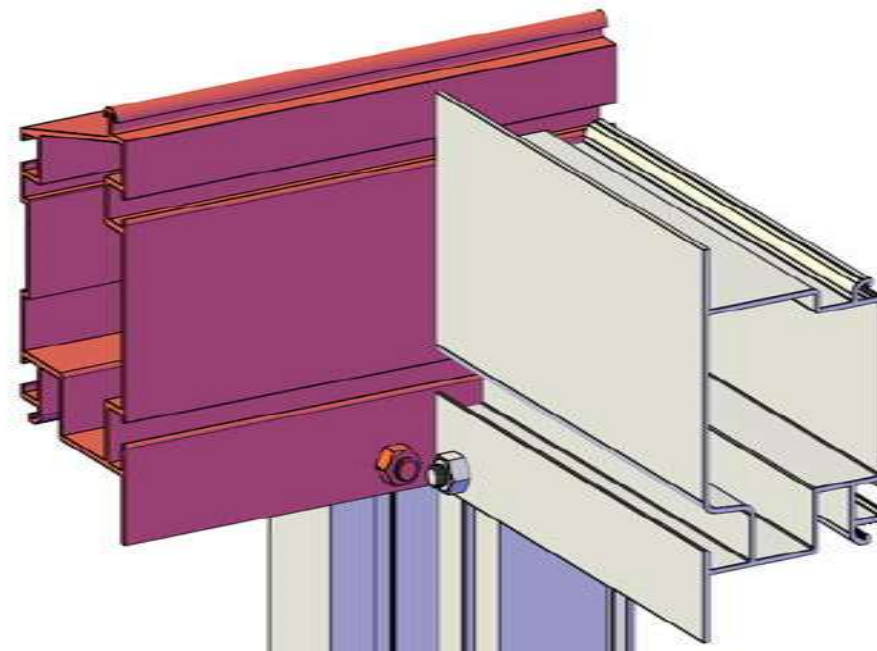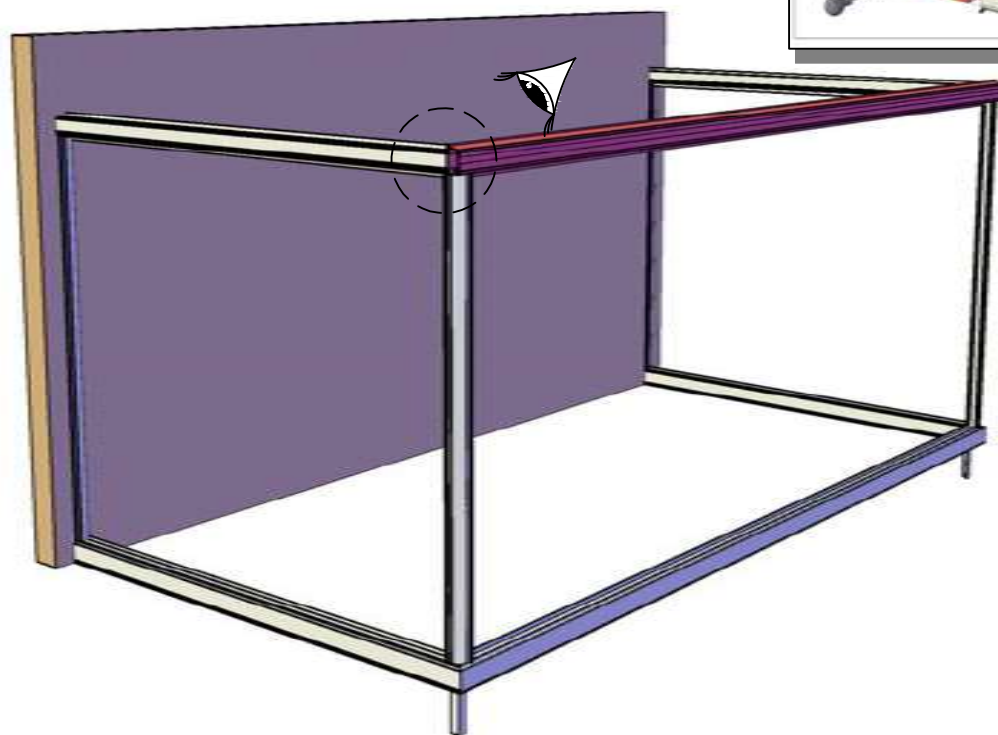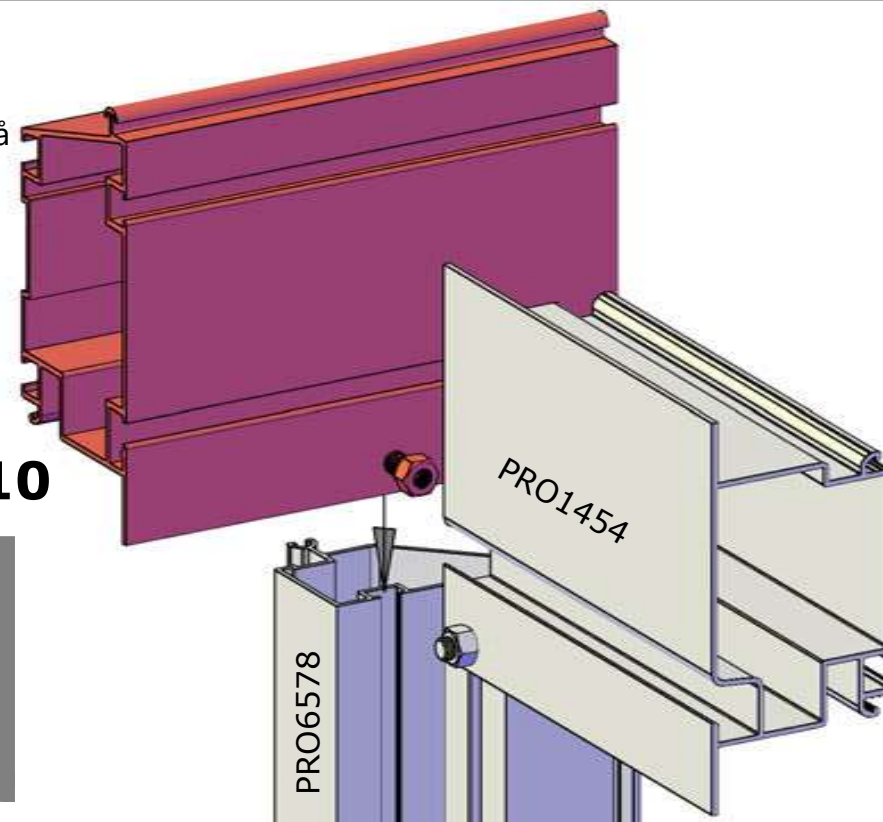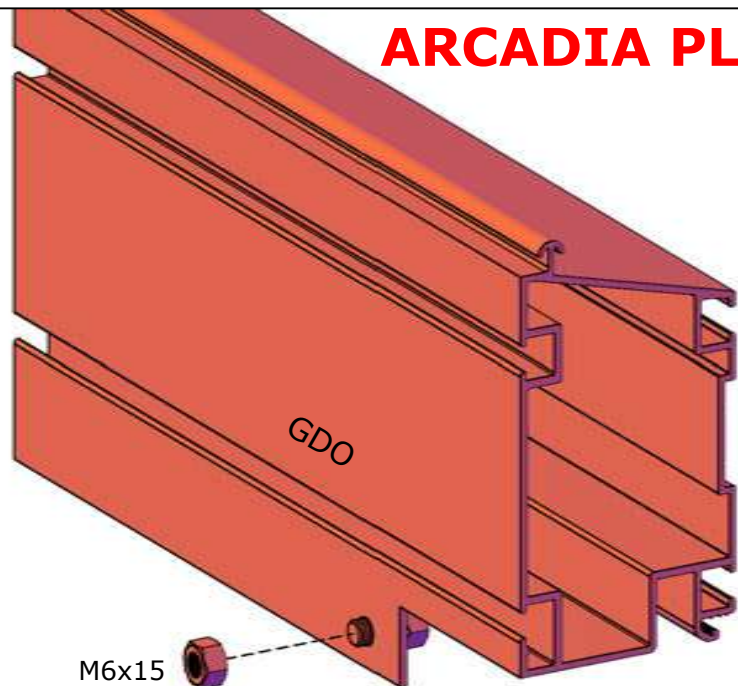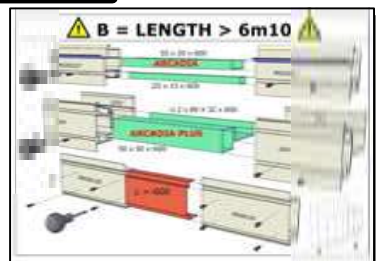

ARCADIA PLUS



Vid längd över 6 m skarvars växthuset.
Lägg på silikon på skarvdetaljerna innan
hopsättningen. Lägg på ytterligare
silikon i skarven efter hopsättningen. Låt
delarna
vila ca 0,5 dag om möjligt.

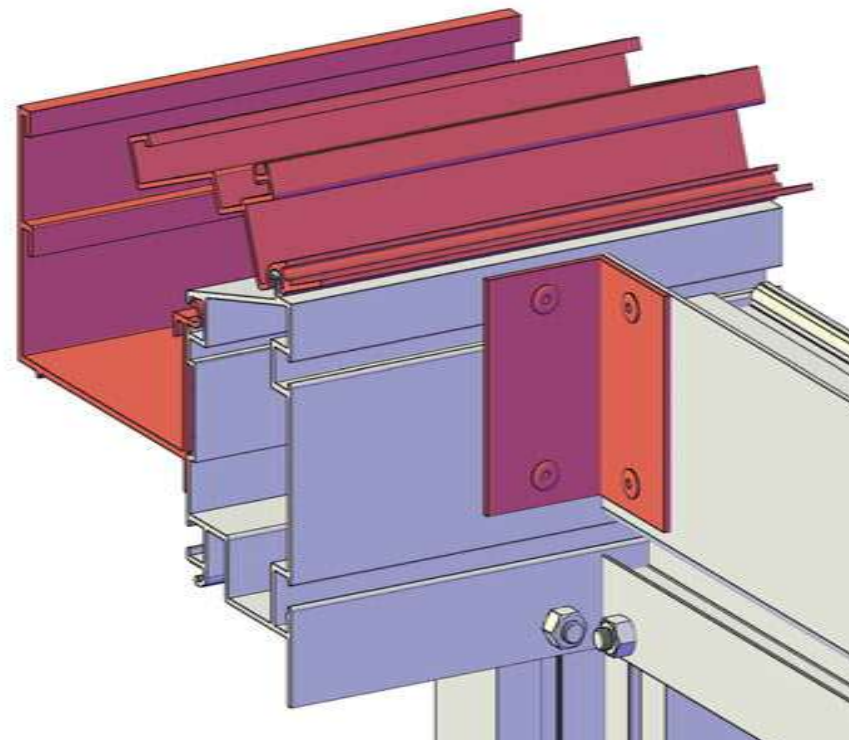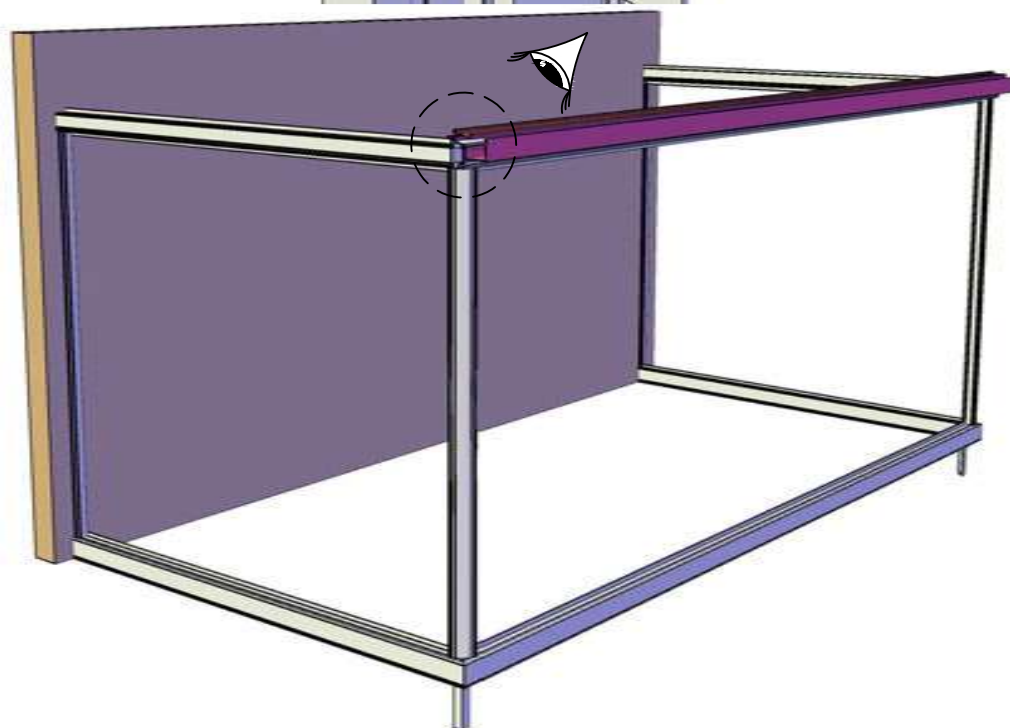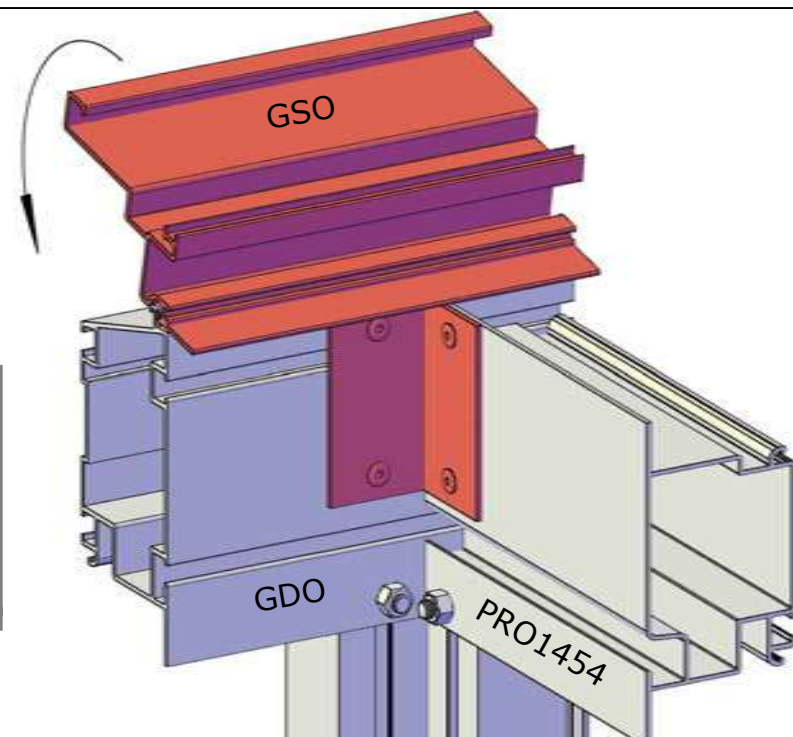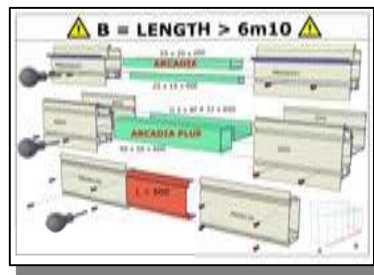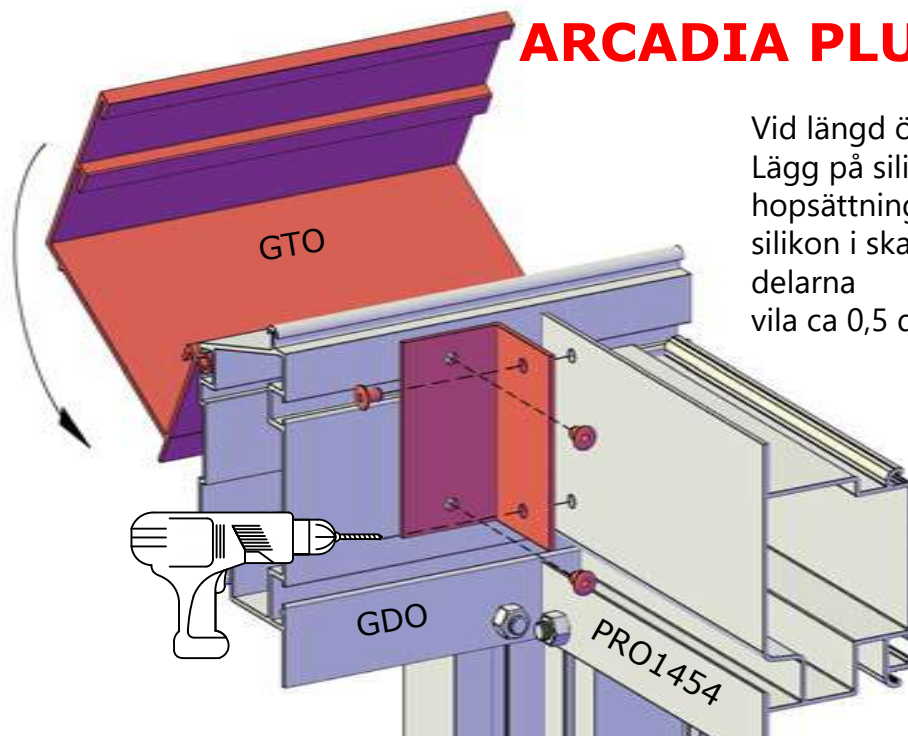


PRO1456






M6x15



PRO6120

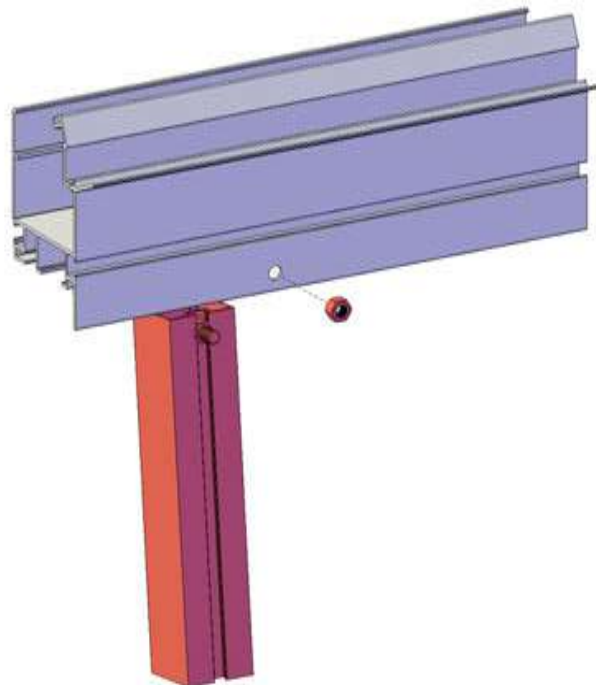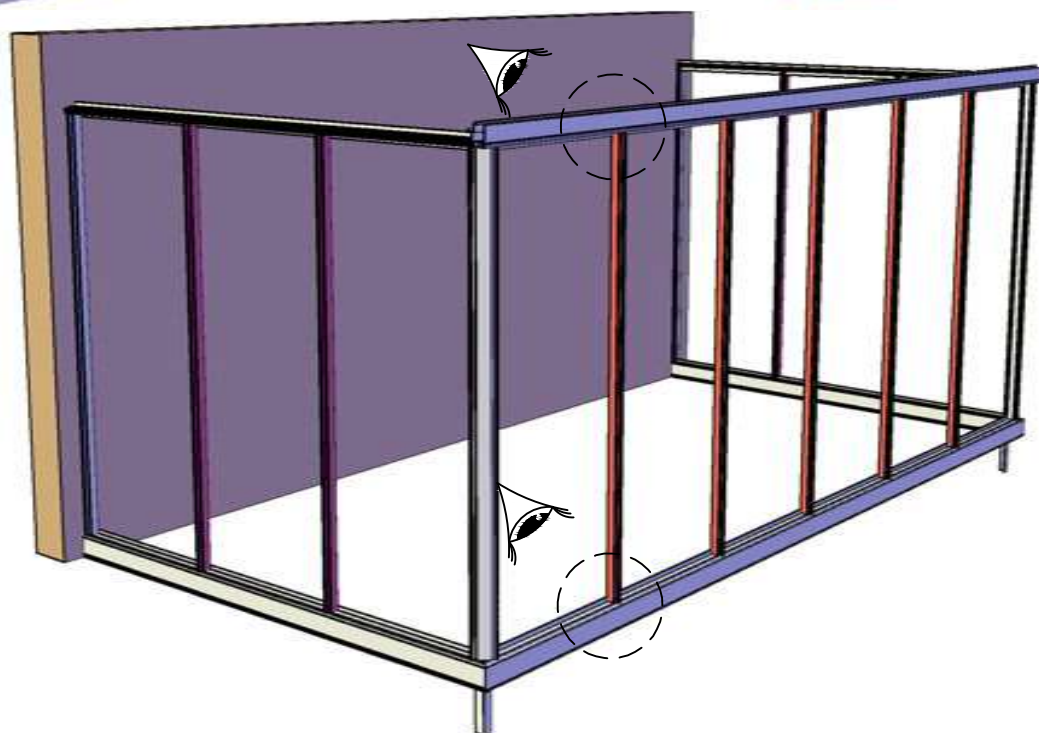



Observera att om ni valt till sidofönster/jalusifönster skall ni nu föra in bult i de sektioner där ni önskar montera dessa. Se "accessories" i slutet av manualen för antal.




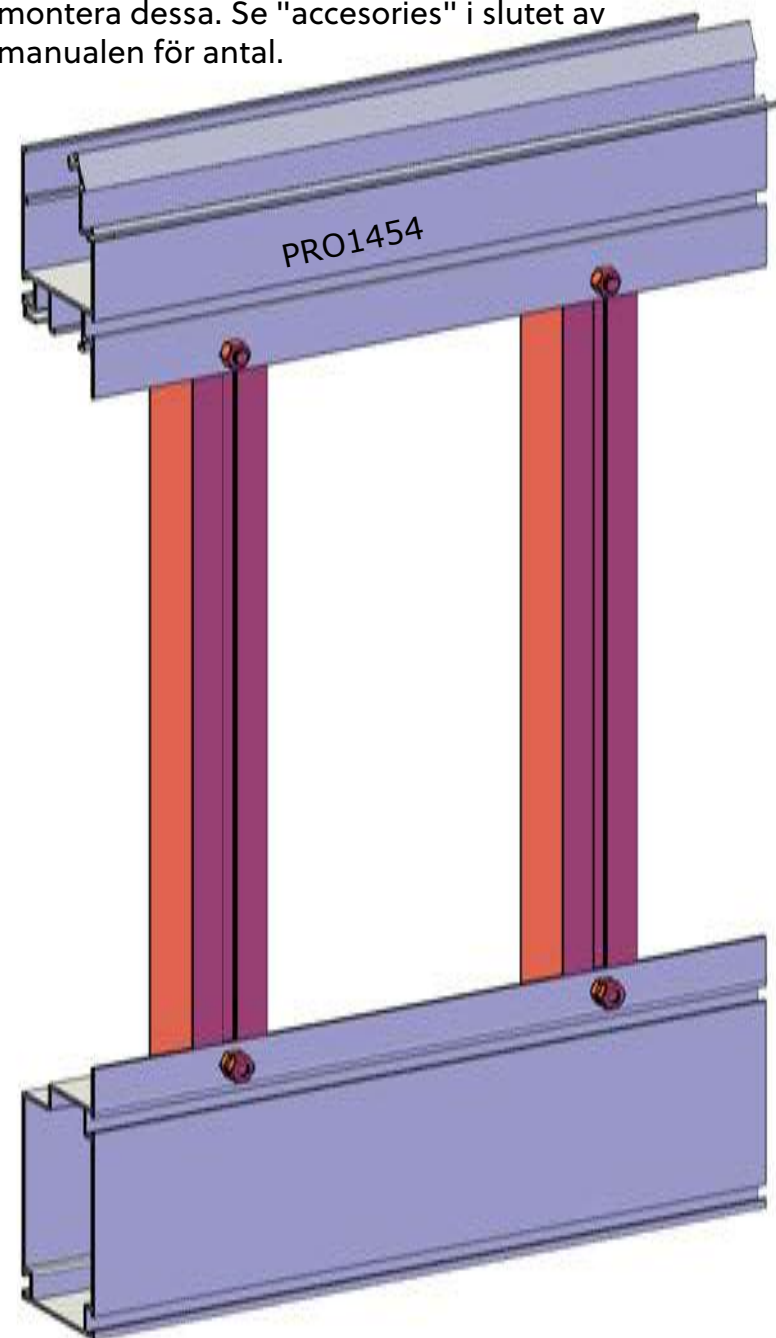


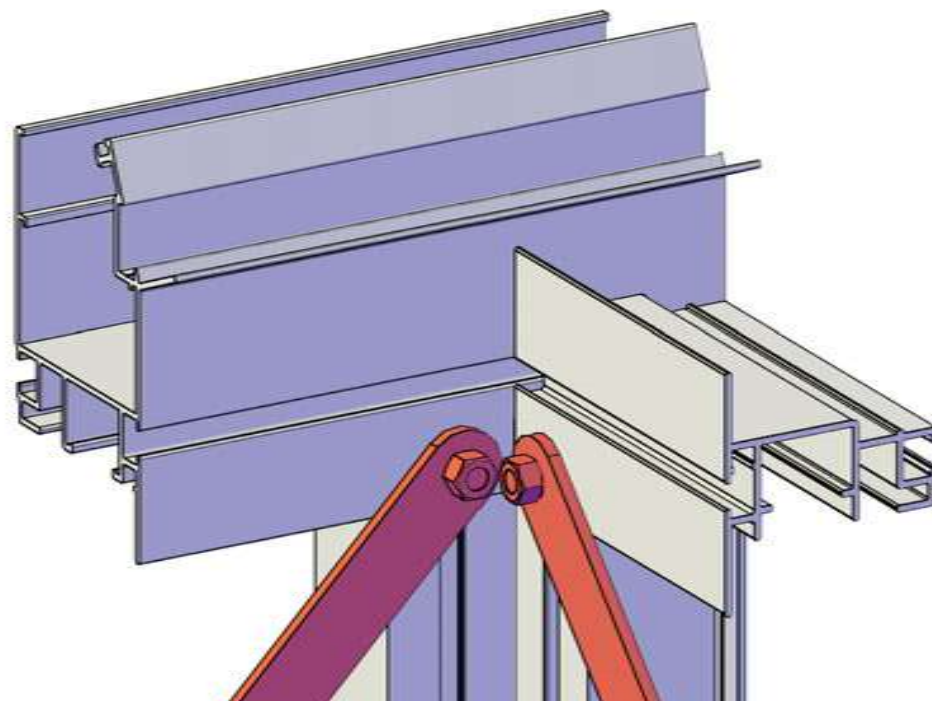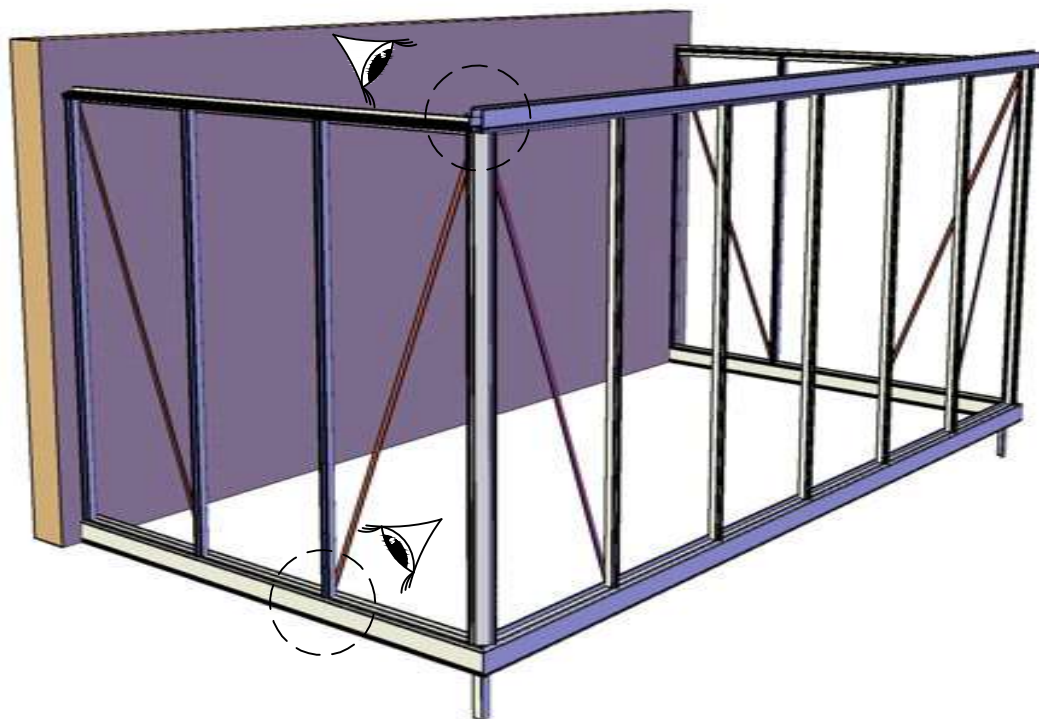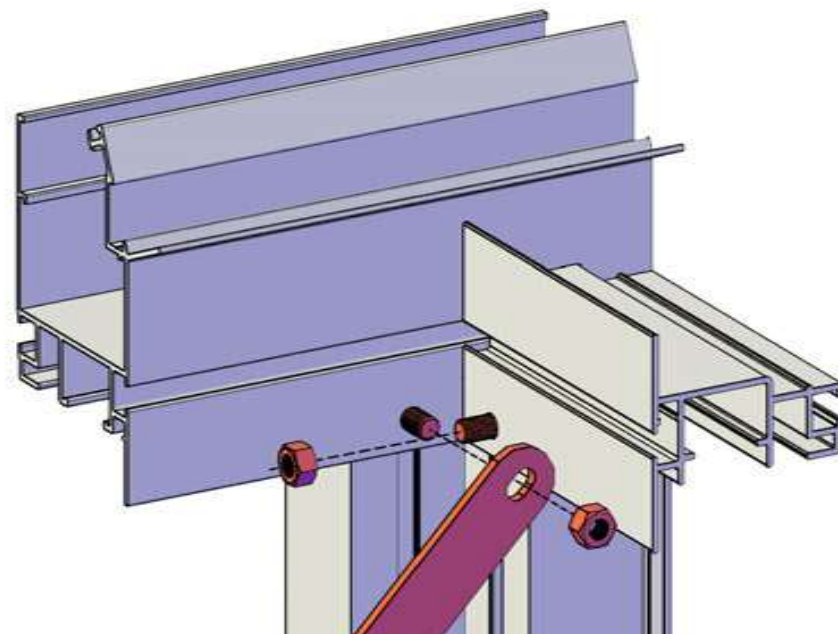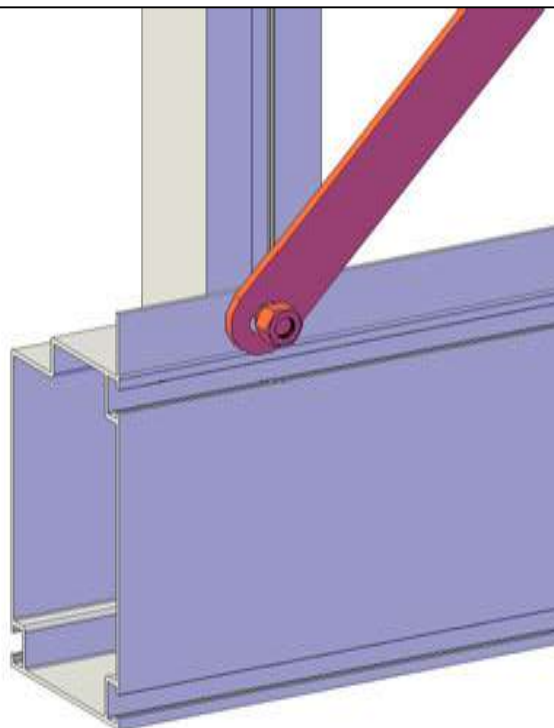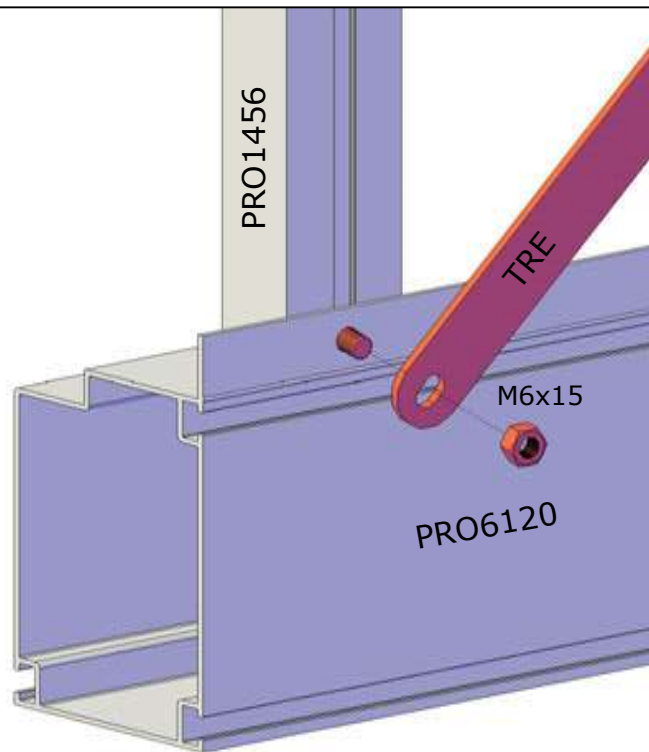


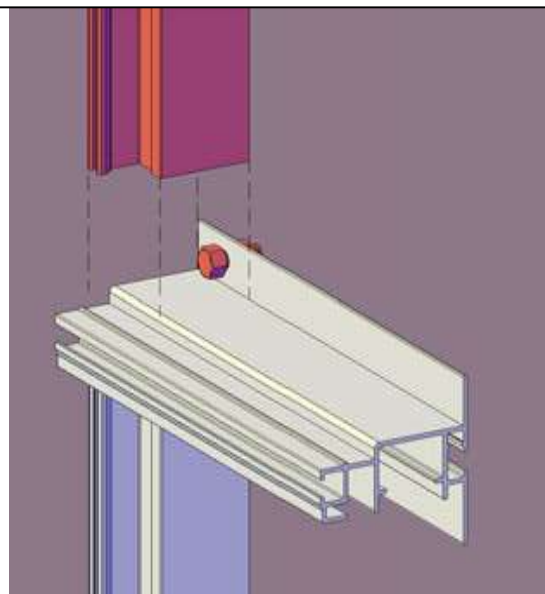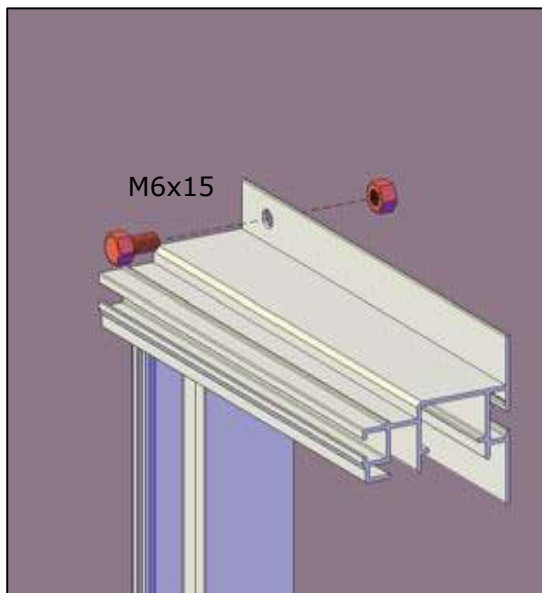

Kontrollera att profilen är rak mot väggen med hjälp av ett vattenpass. Förborra och använd bult/plugg med lämplig dimension anpassat till materialet på fasaden

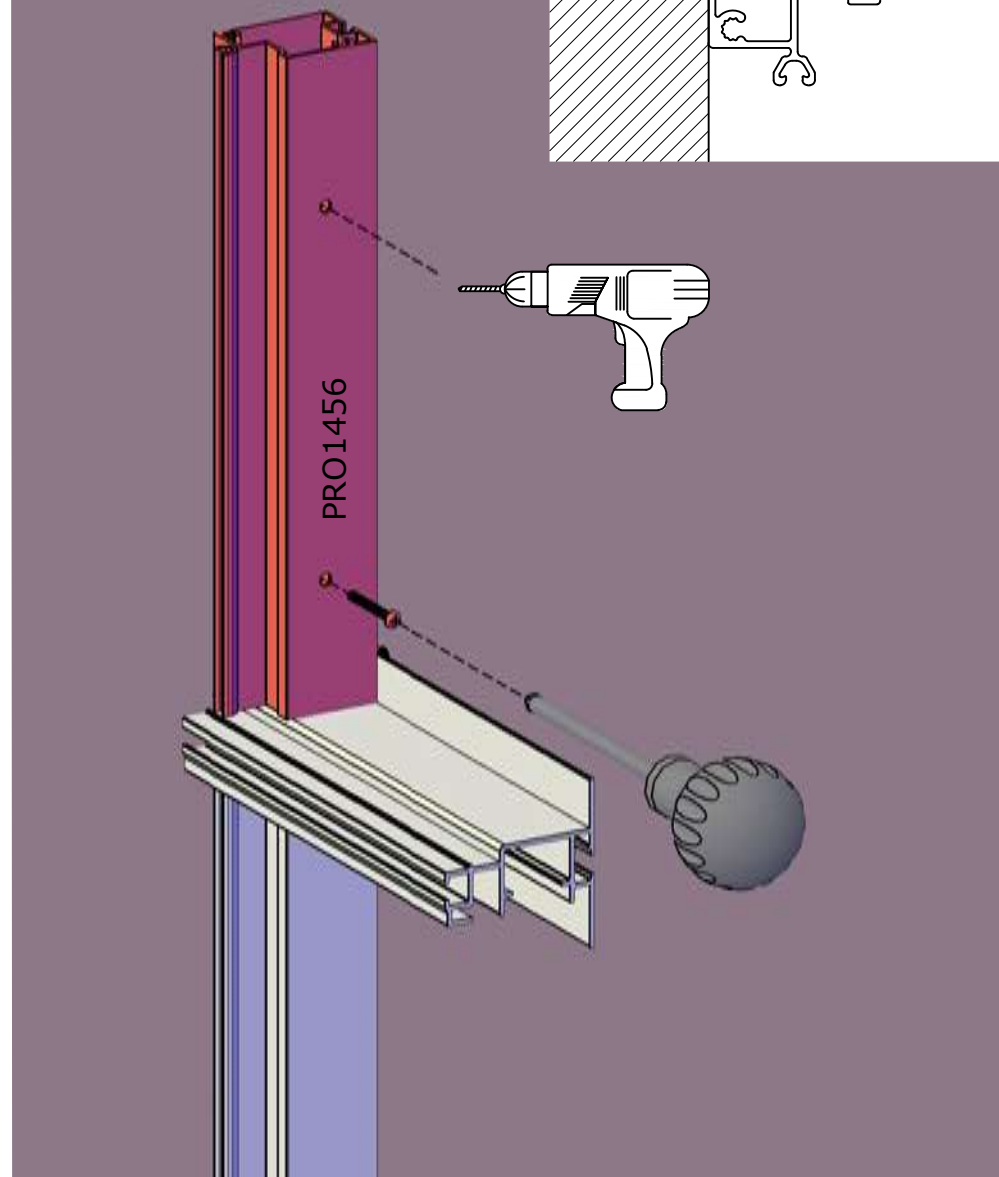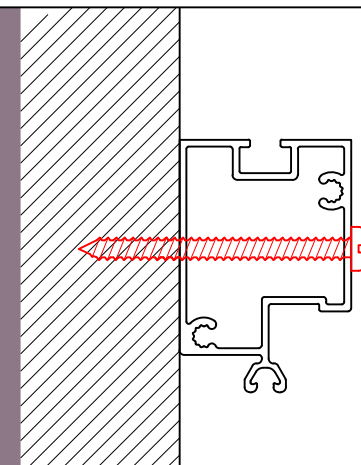

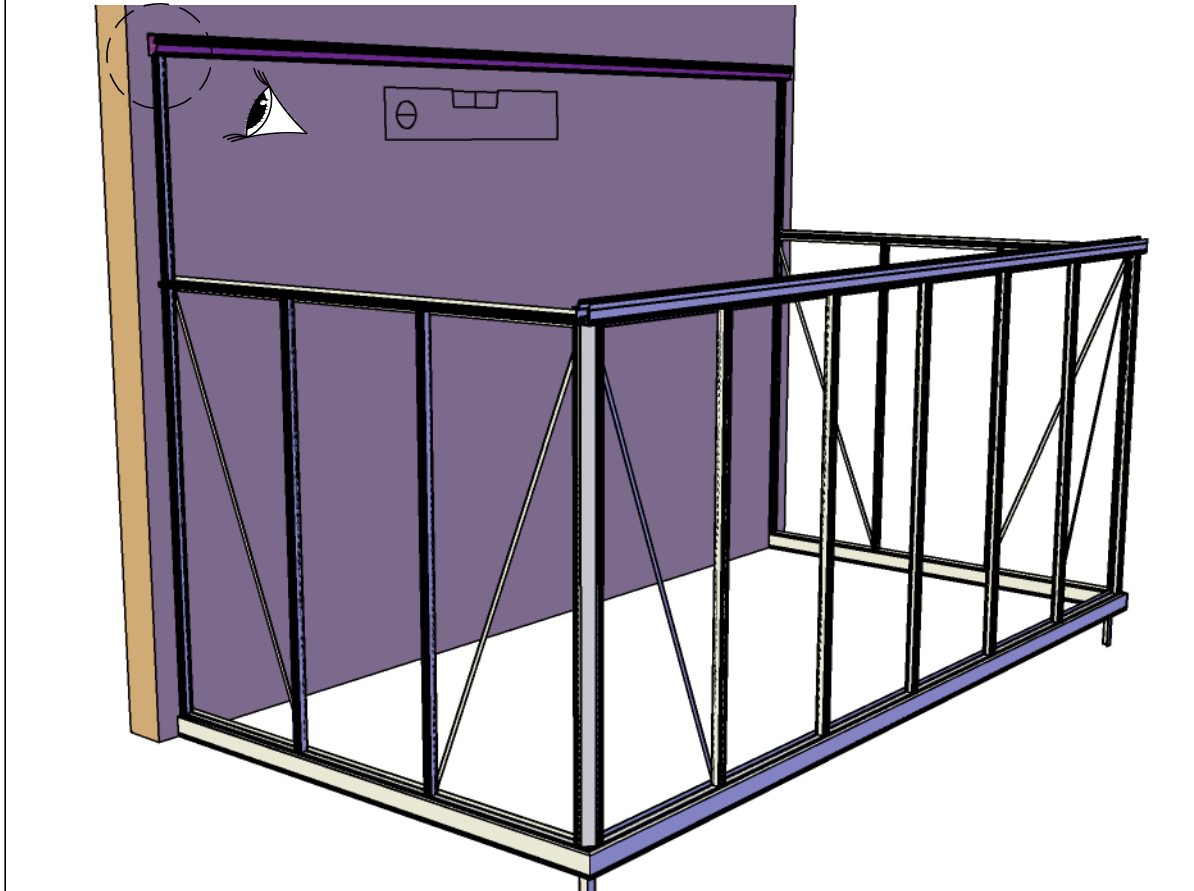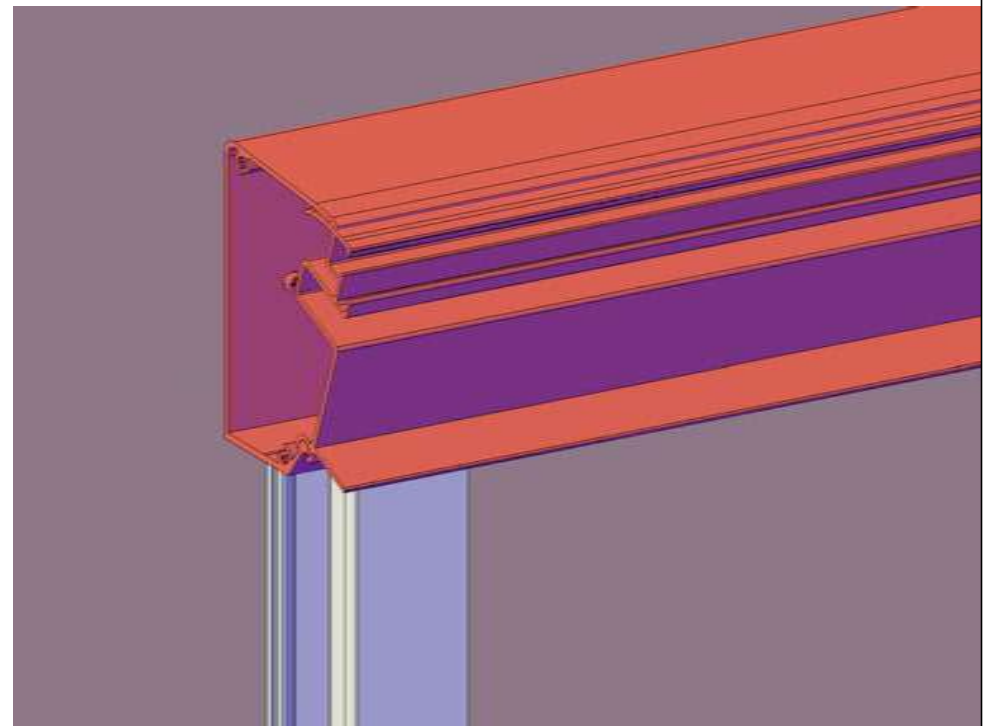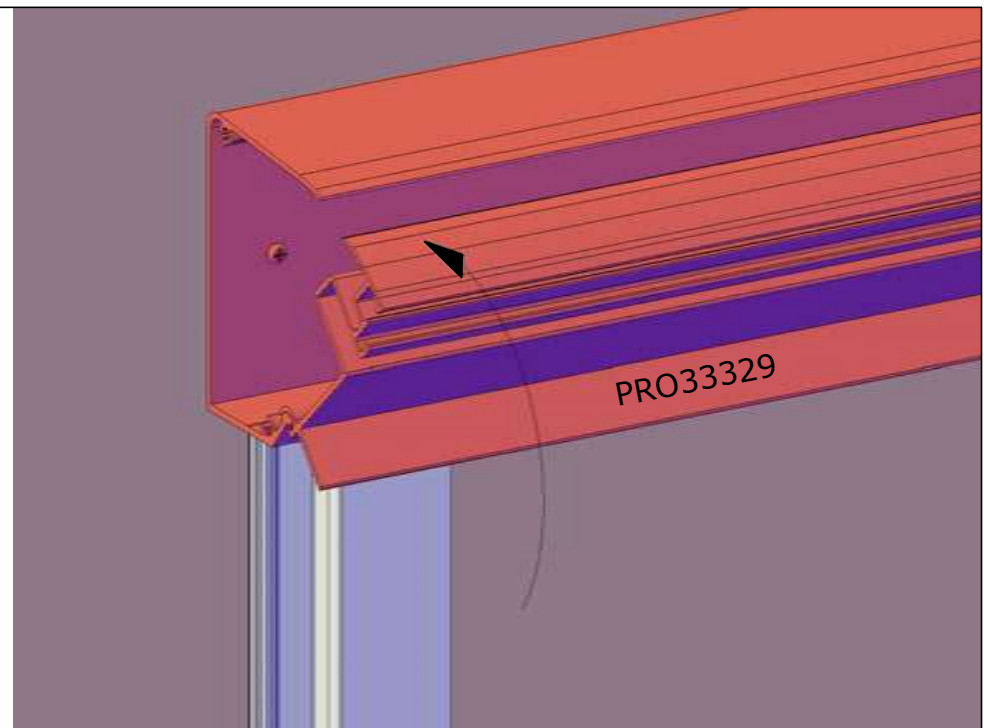
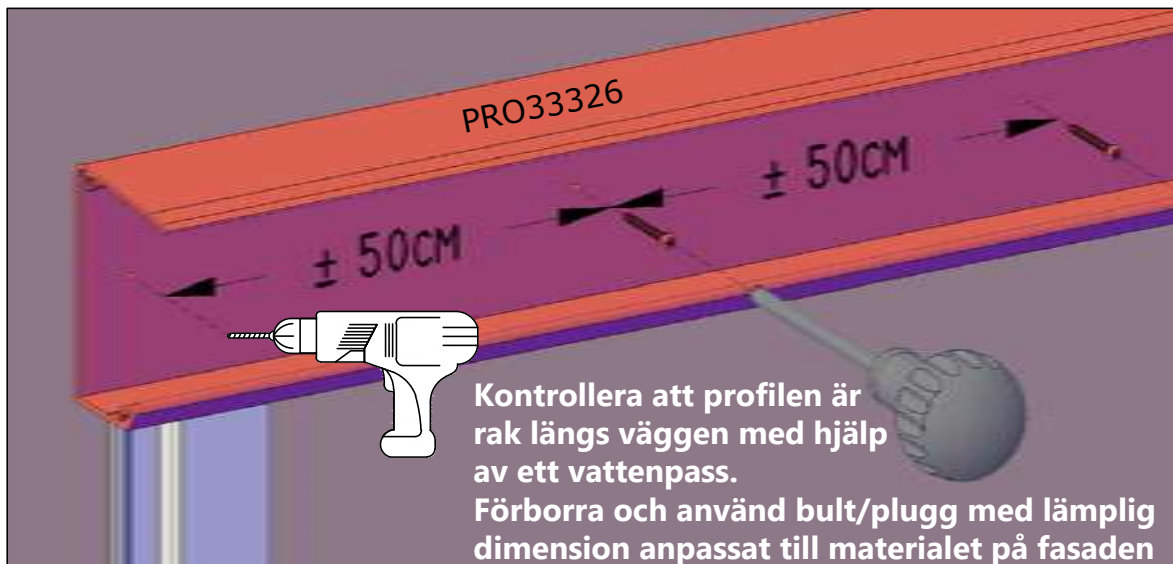


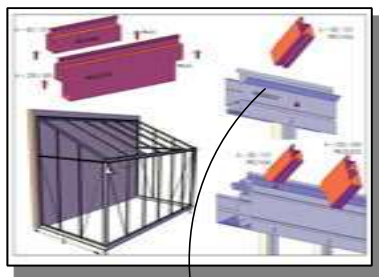

ör in bult m6x1 i 6 1 .
 up 1 6 cm breda glas st smala glas st
 up 2 cm breda glas st smala glas st
 up cm breda glas st smala glas st

M6x15

PRO6918


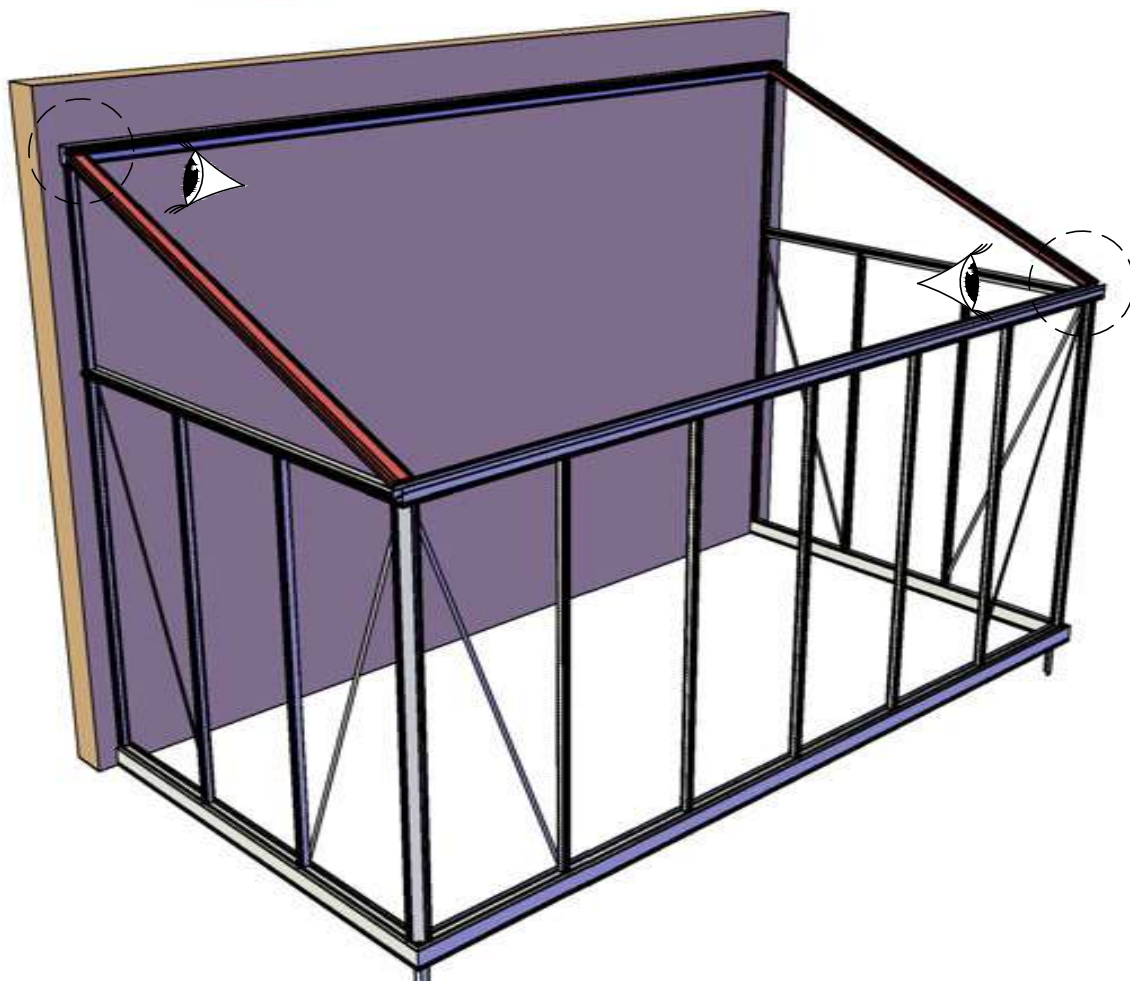
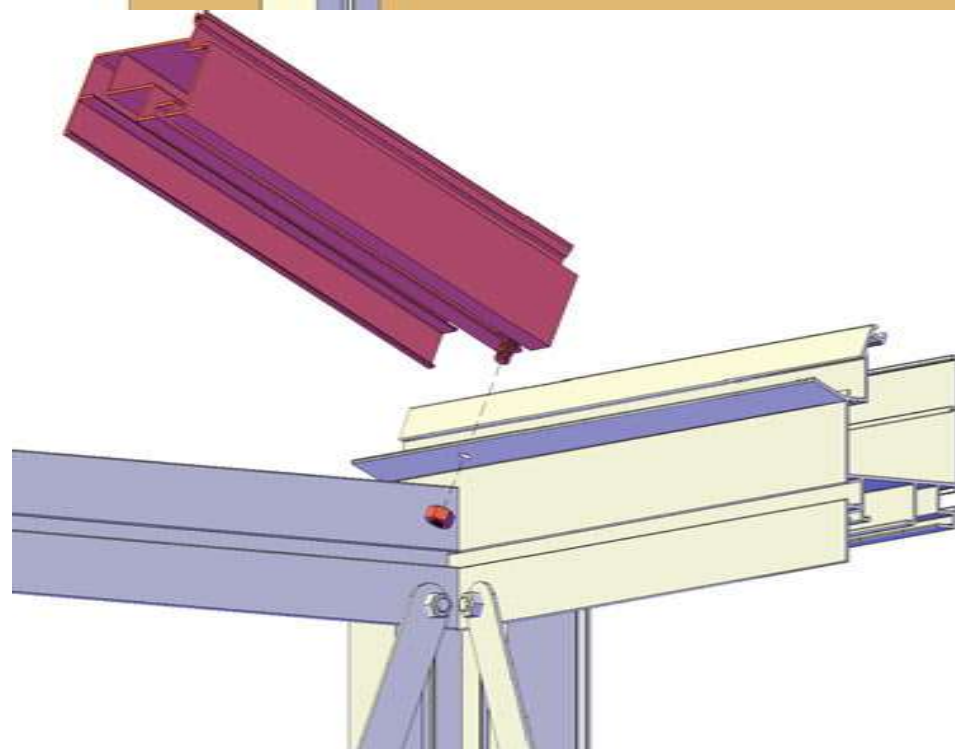


äst in eln löst med bult m6x1 .


PRO1456

LG



M6x15

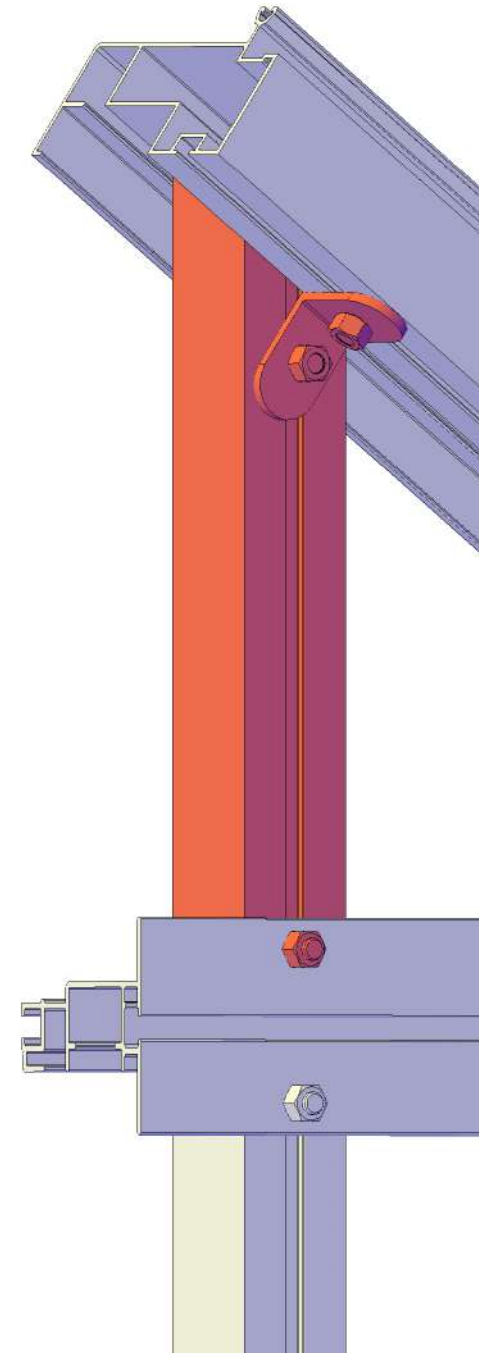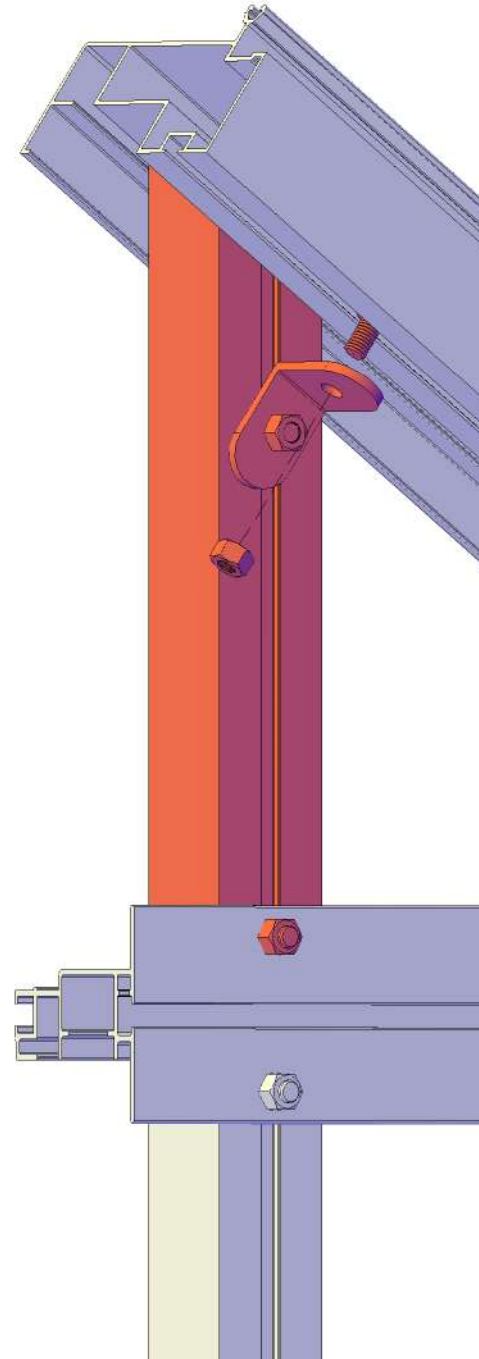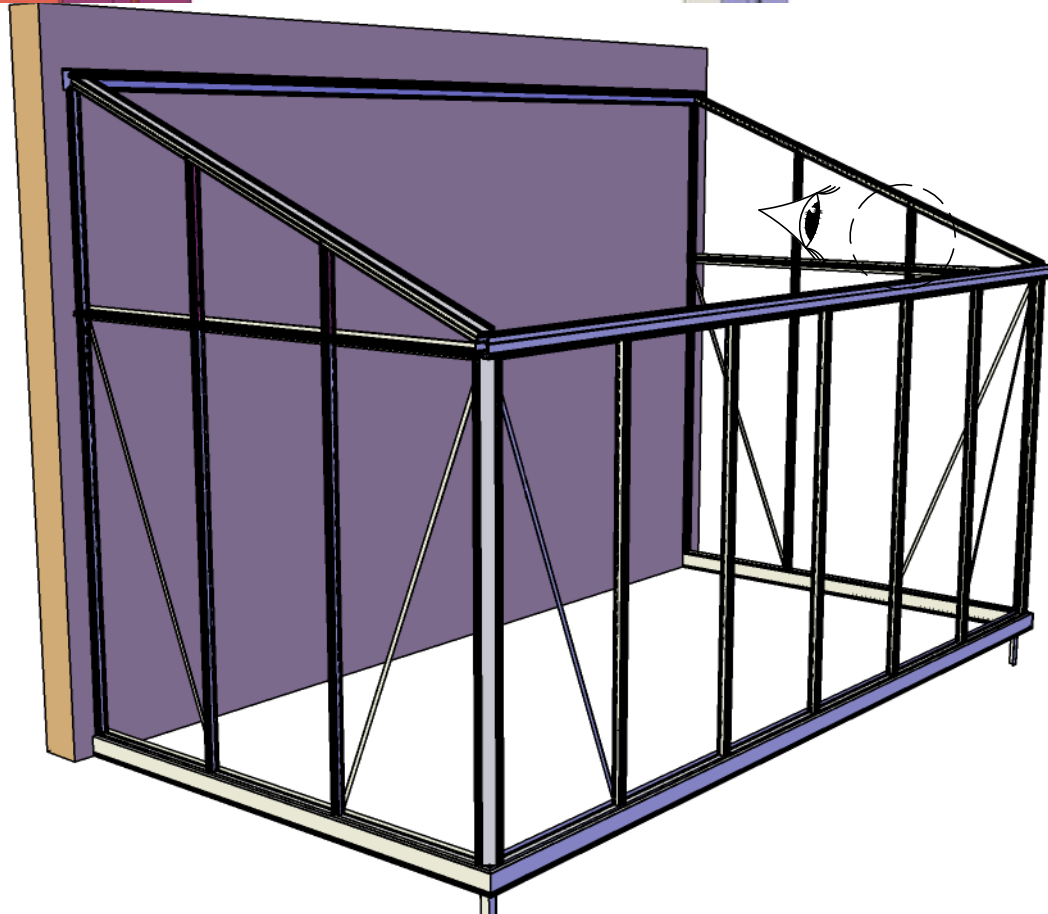

A = djup 82 / 157

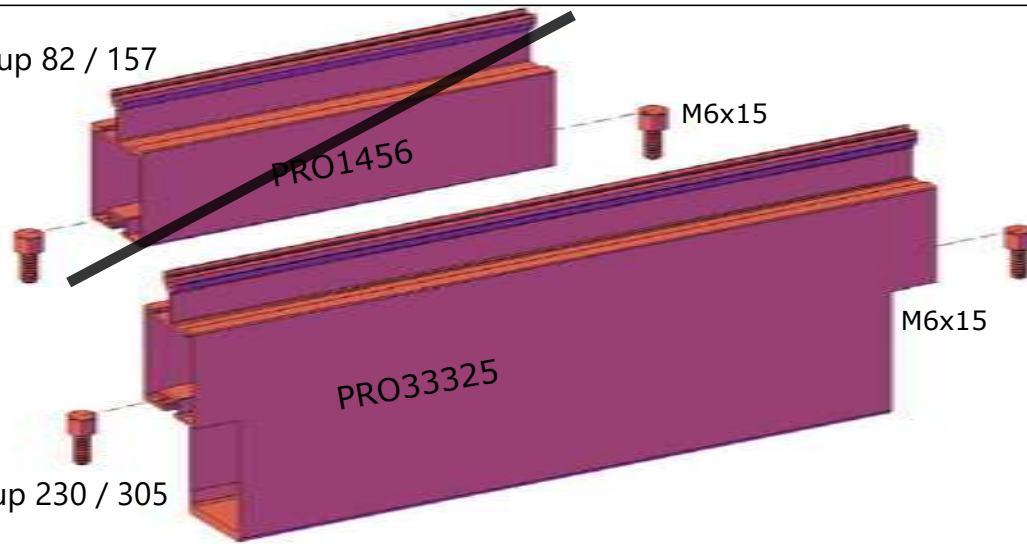


A = djup 230 / 305

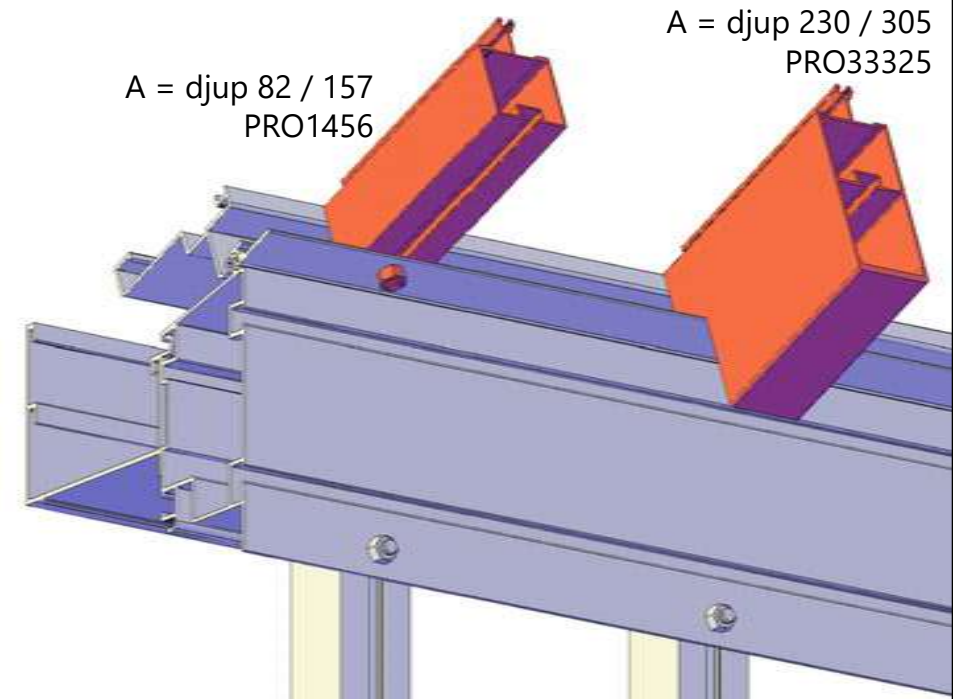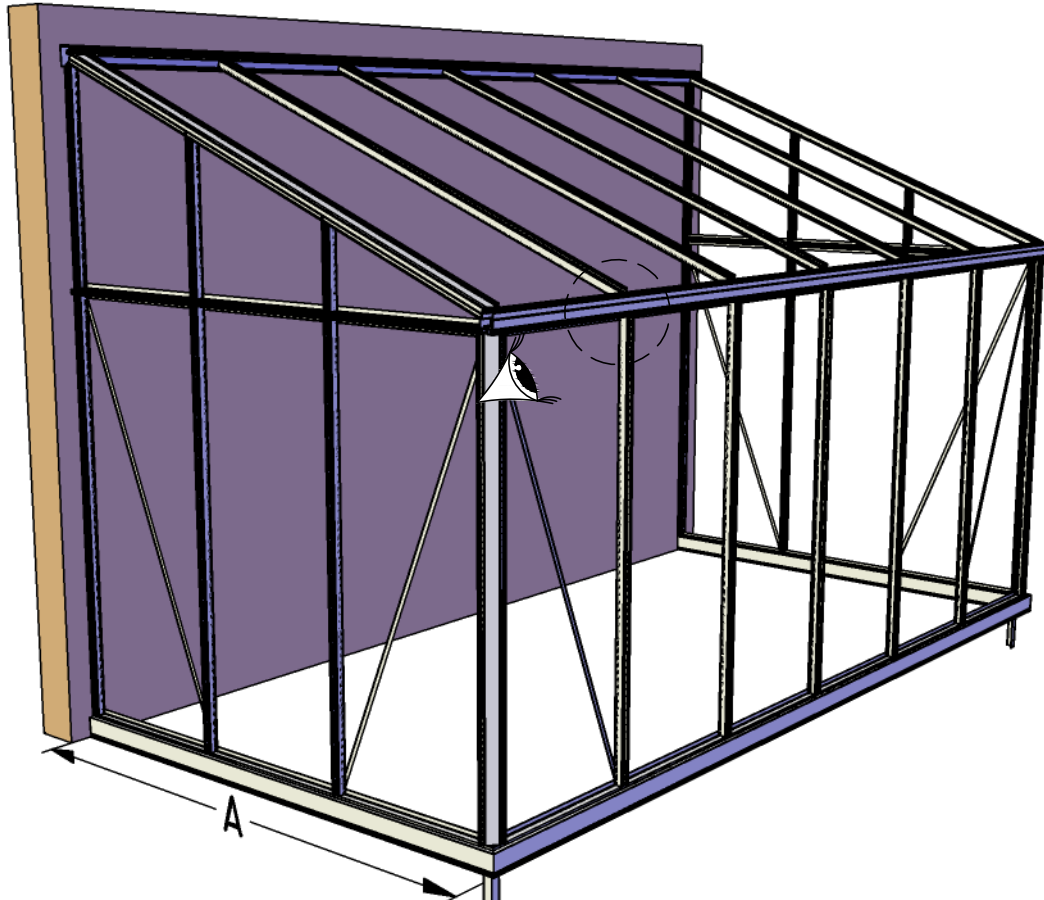


A = djup 82 / 157
PRO1456


A = djup 230 / 305
PRO33325

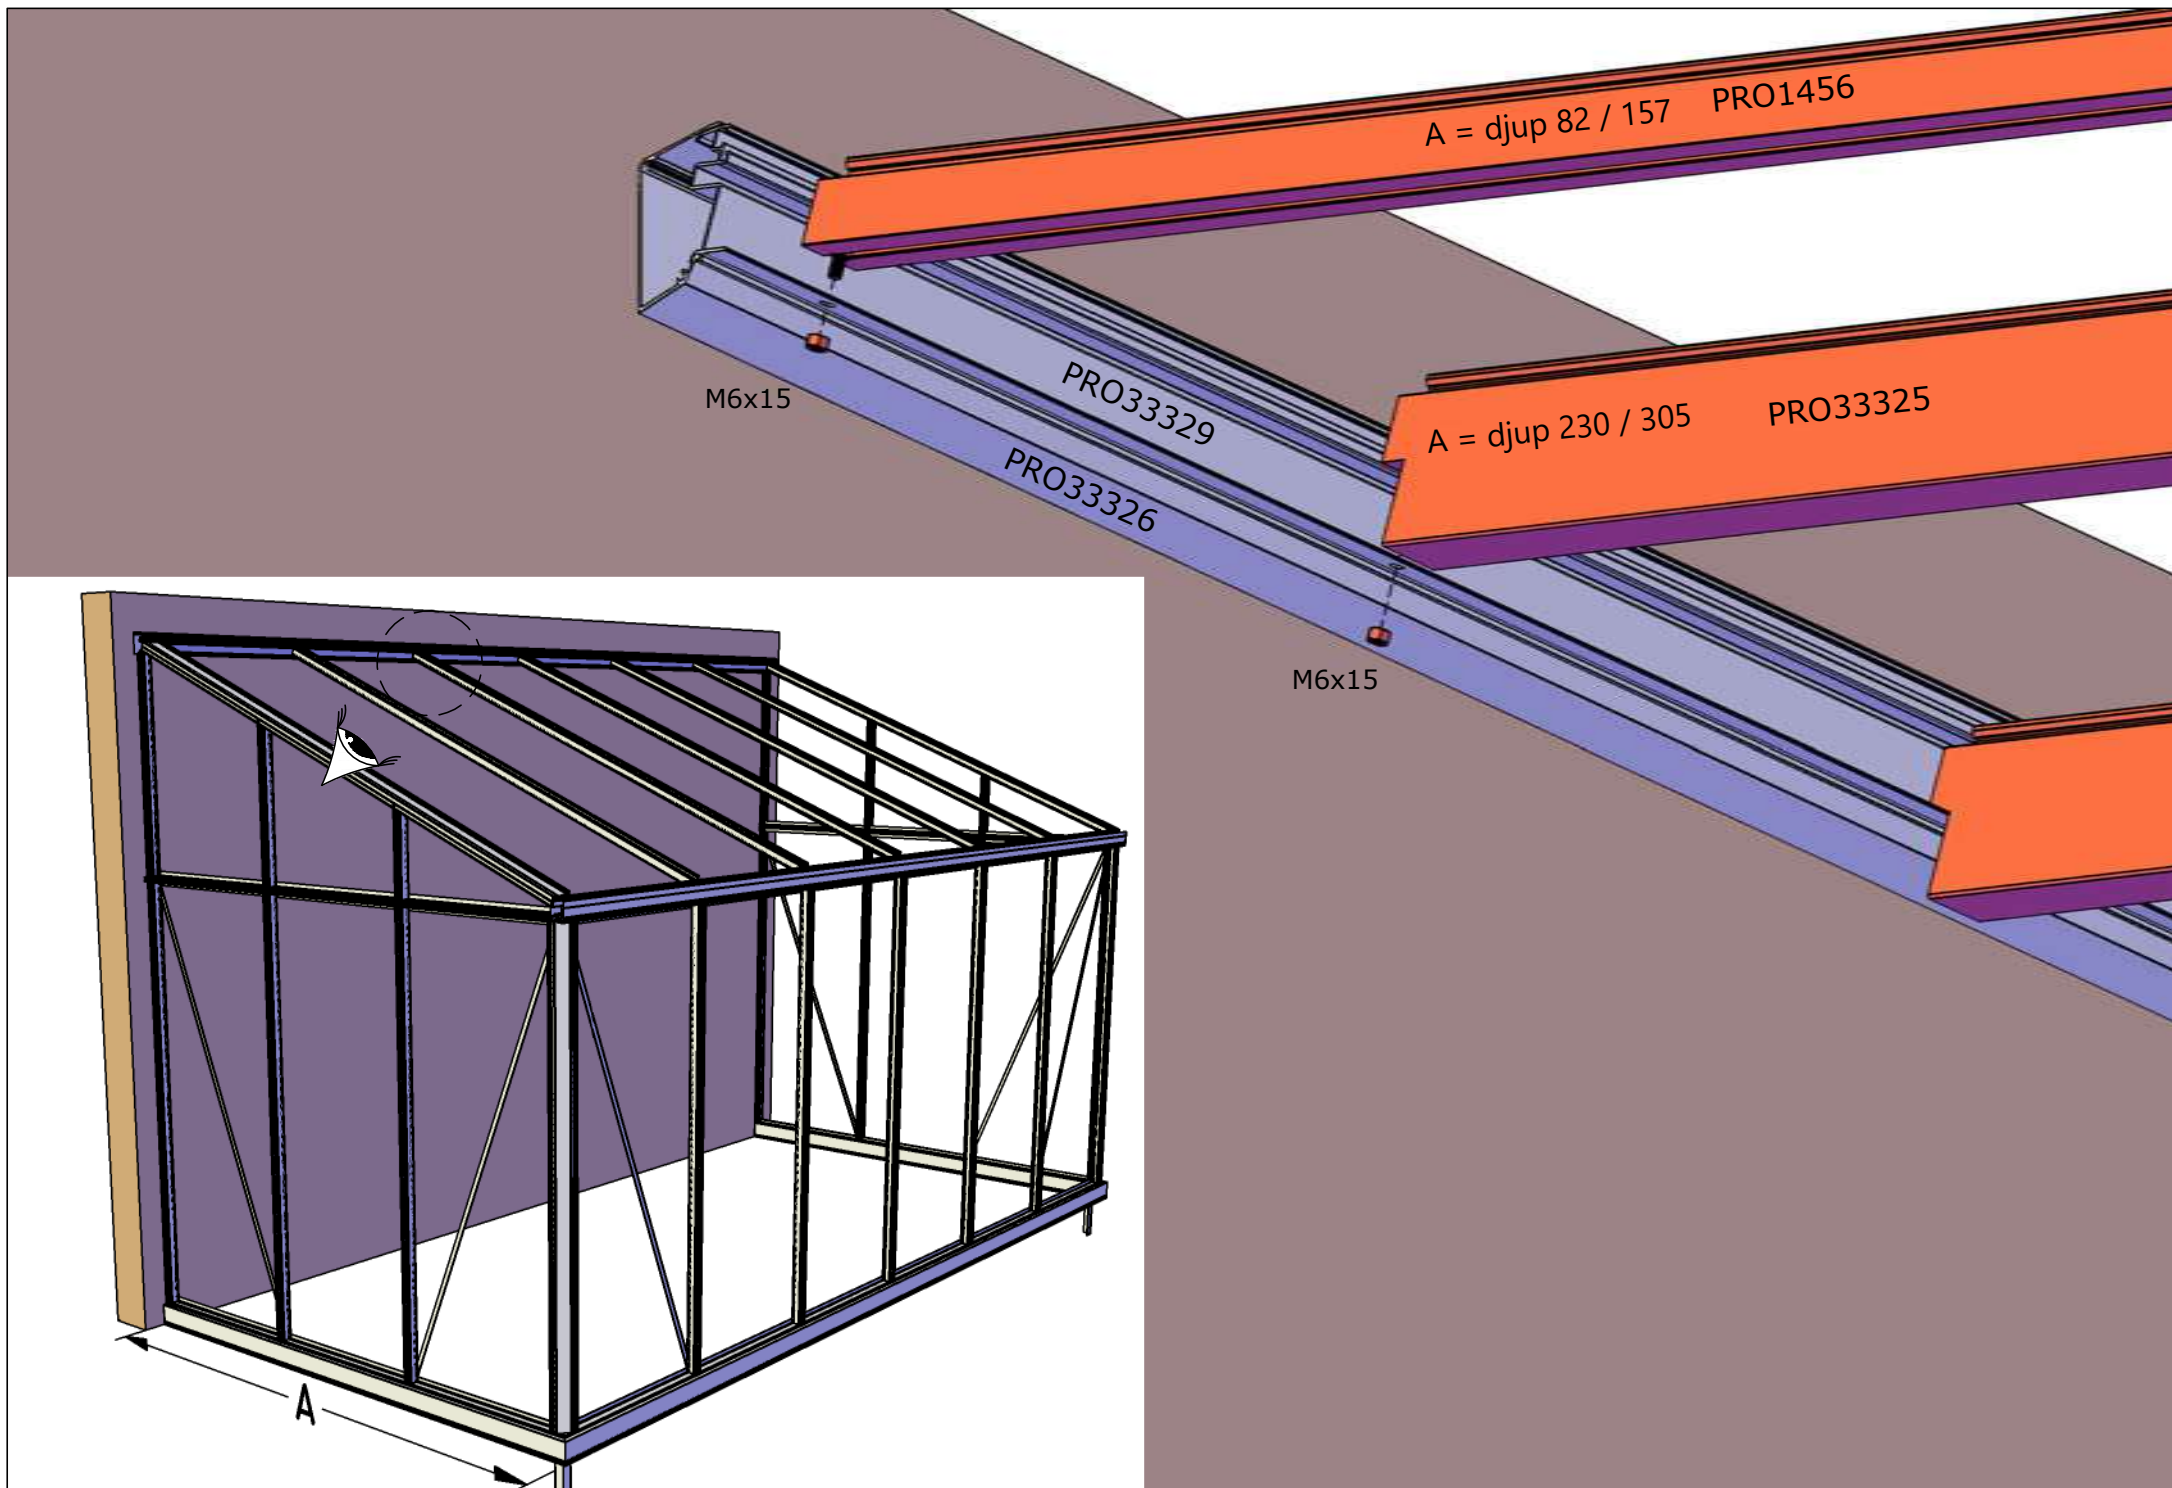


OBS! där takluckan monteras ska 2 st M6x12 bultar föras in i takglasprofilen.

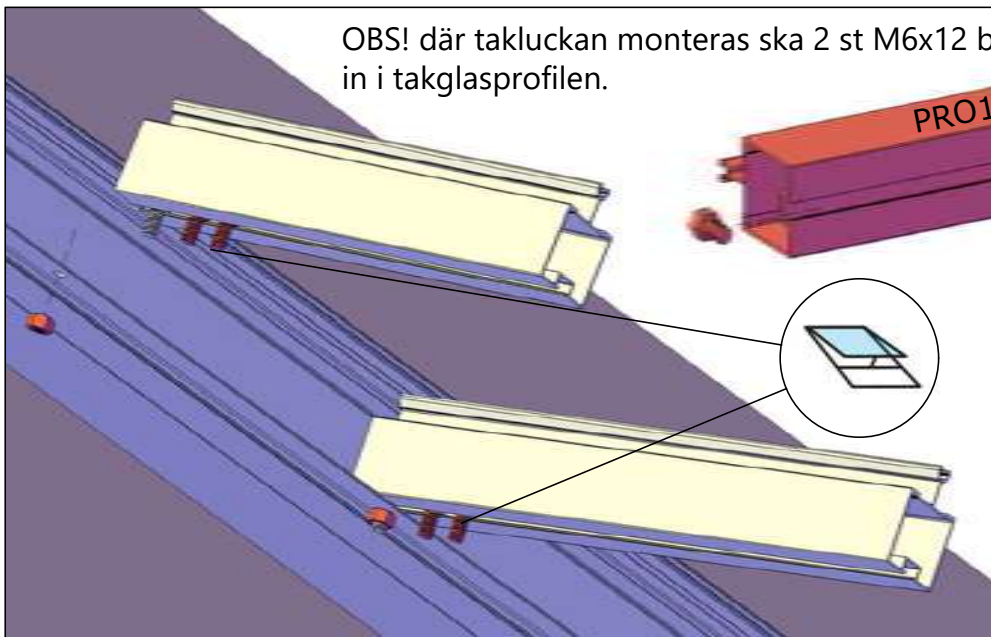

Vid smal glasindelning, bläddra fram 2 sidor. Den tvärgående glasprofilen monteras löst och fästes slutligen efter att glaset under takluckan är monterat.


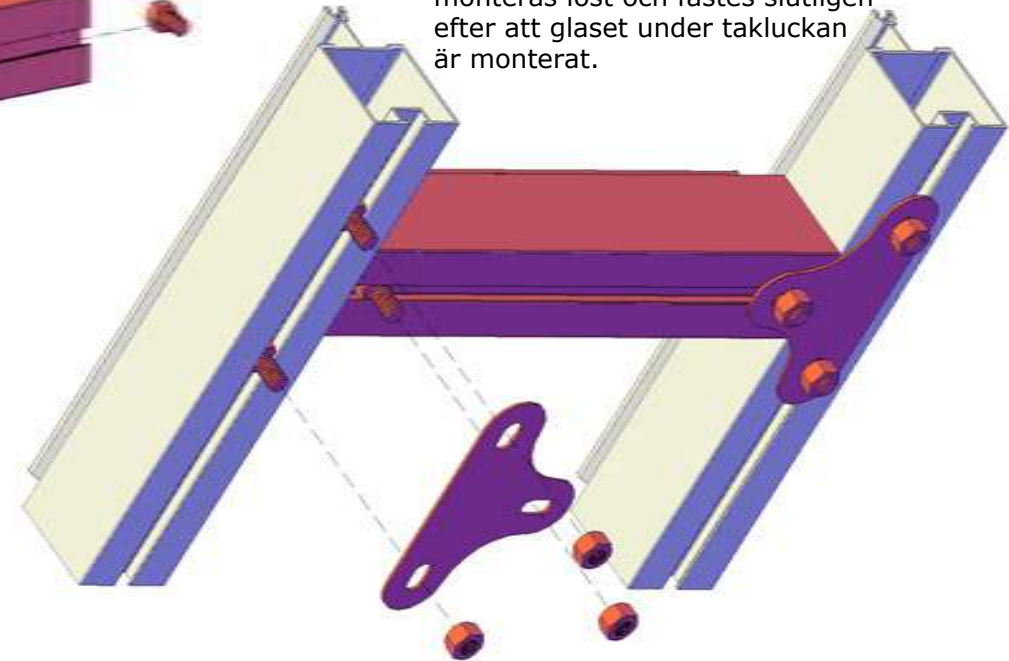






Arcadia PLUS
bredd 82/157 cm

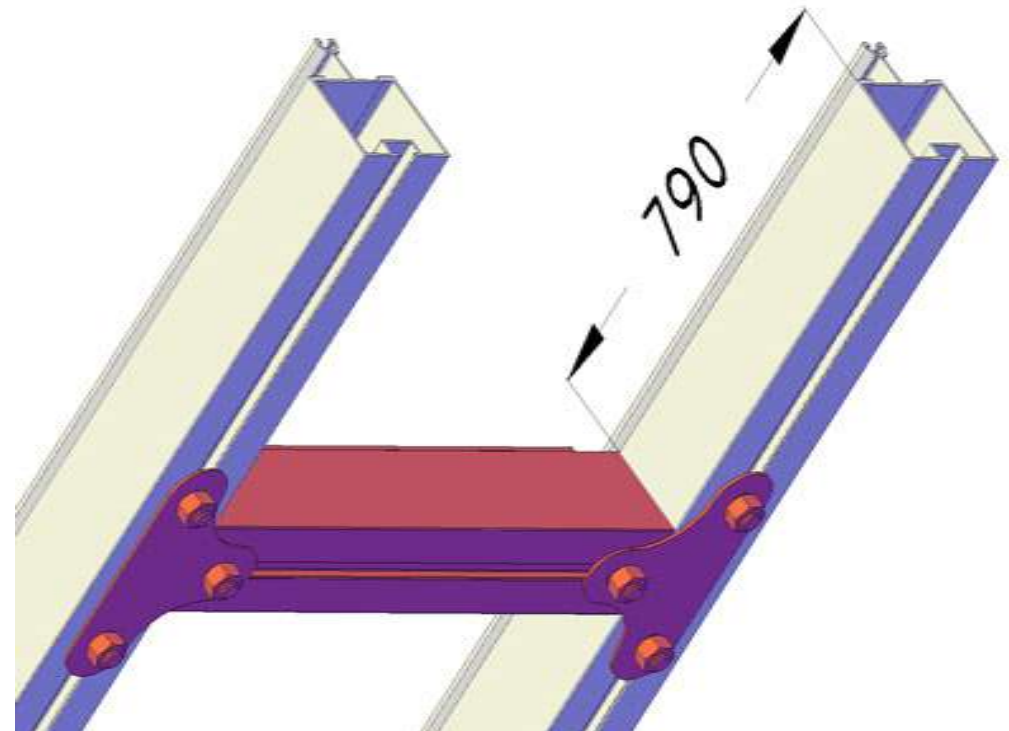










Arcadia PLUS
bredd 230/305 cm

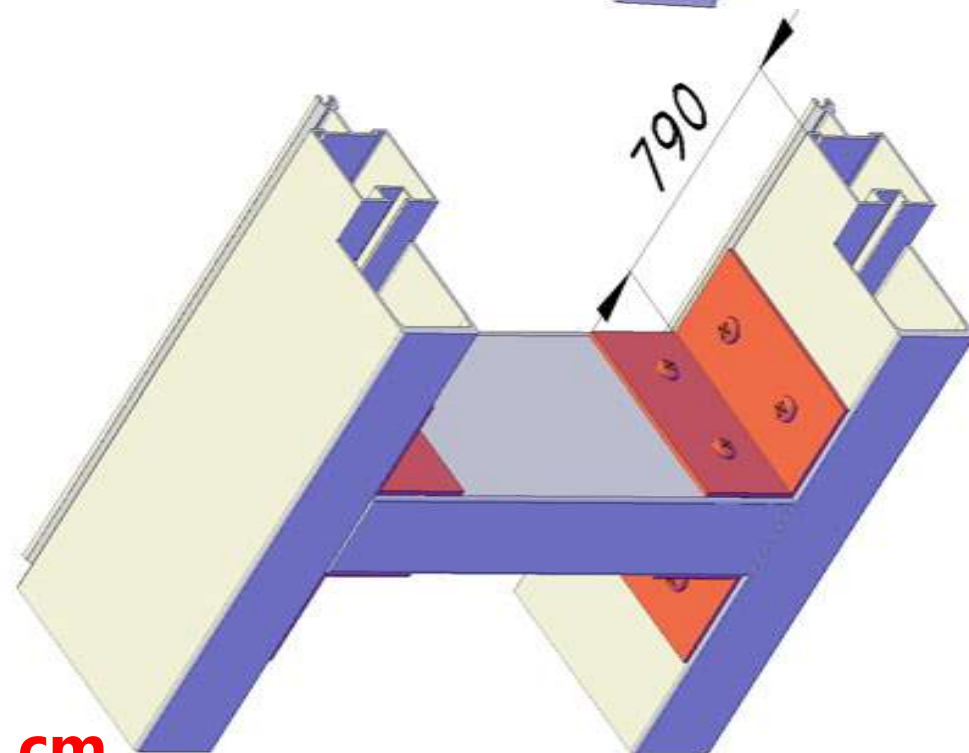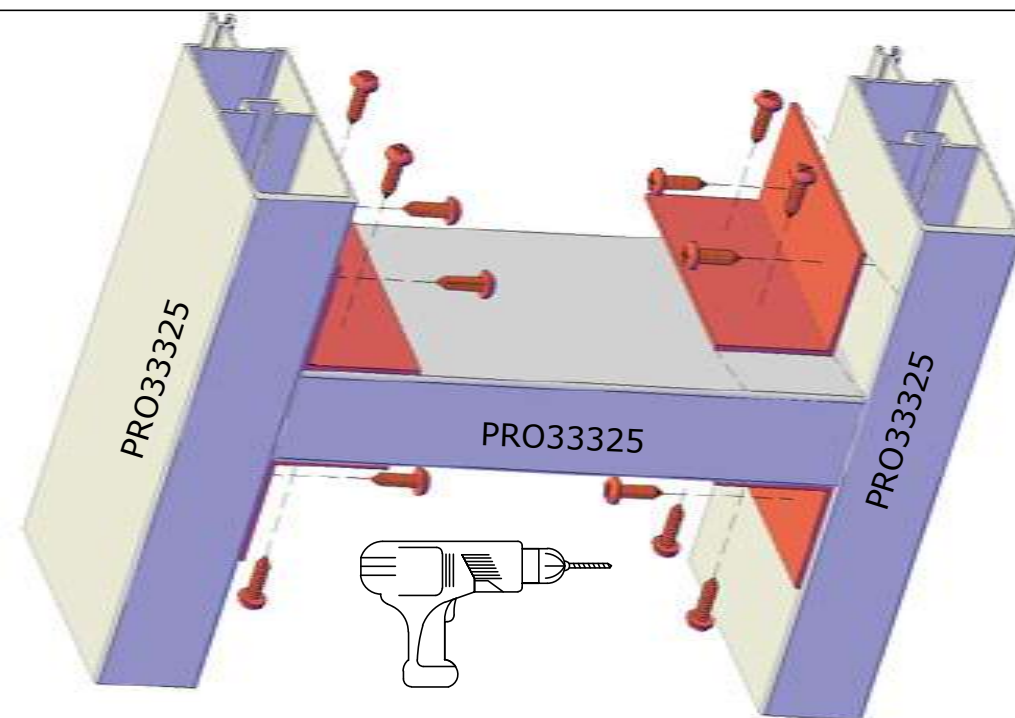

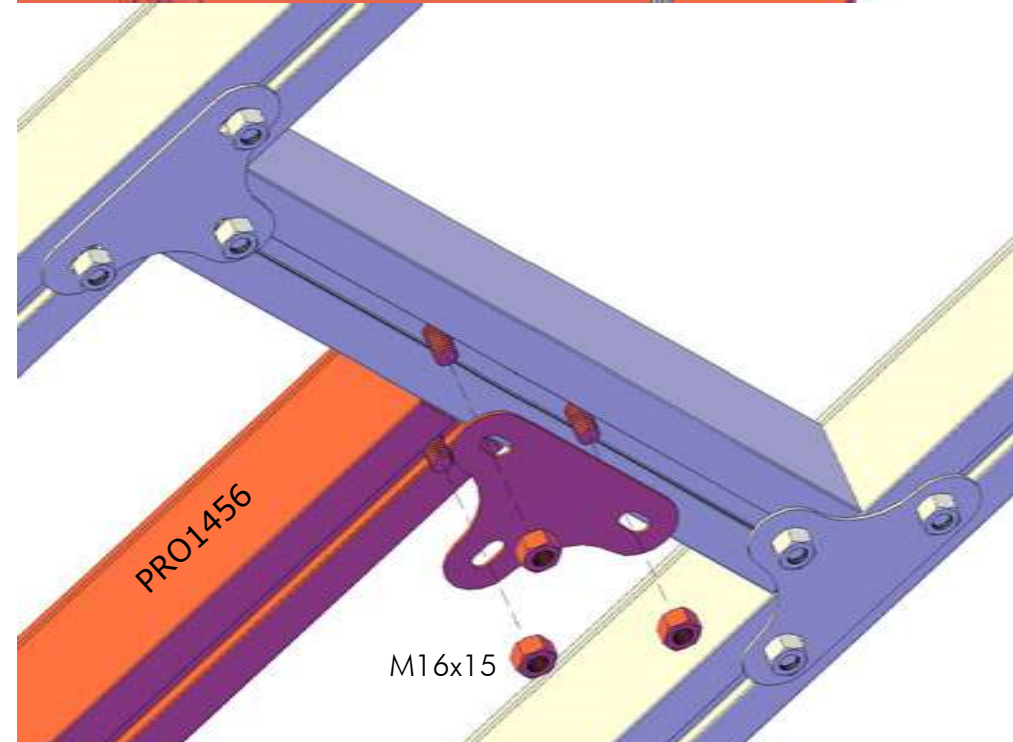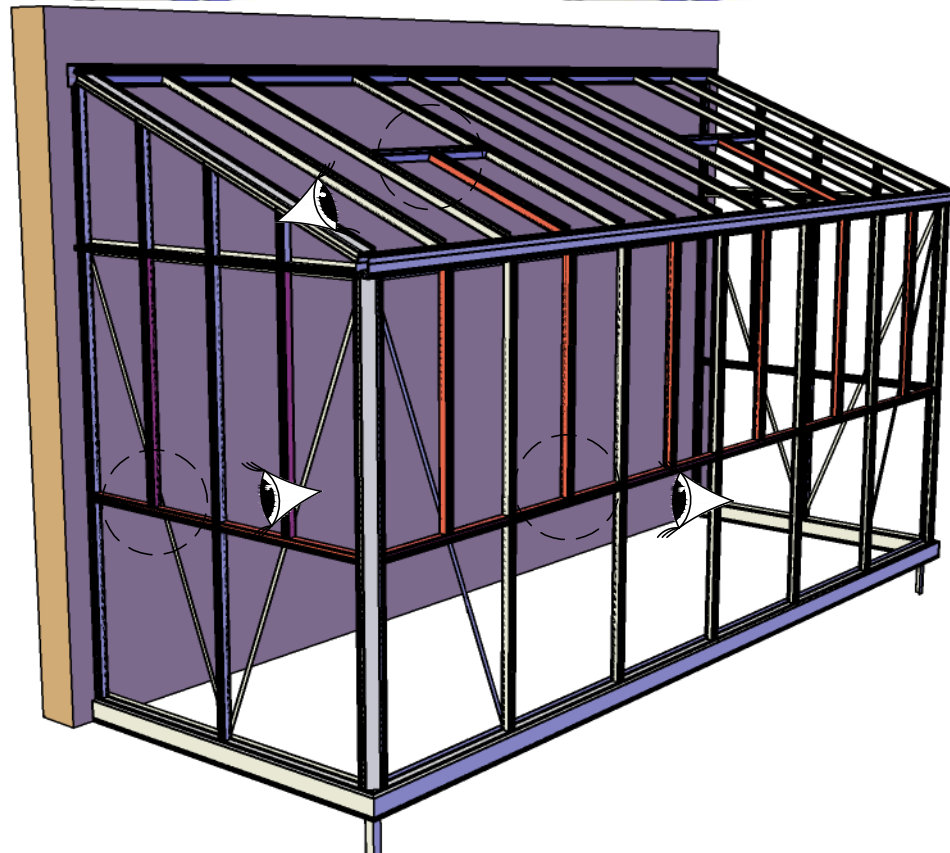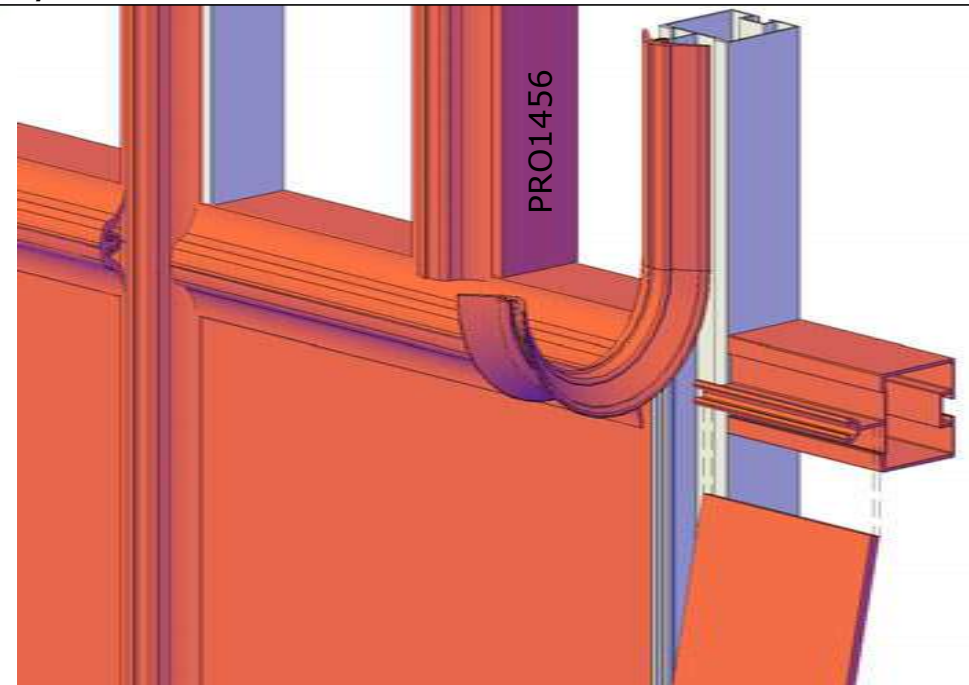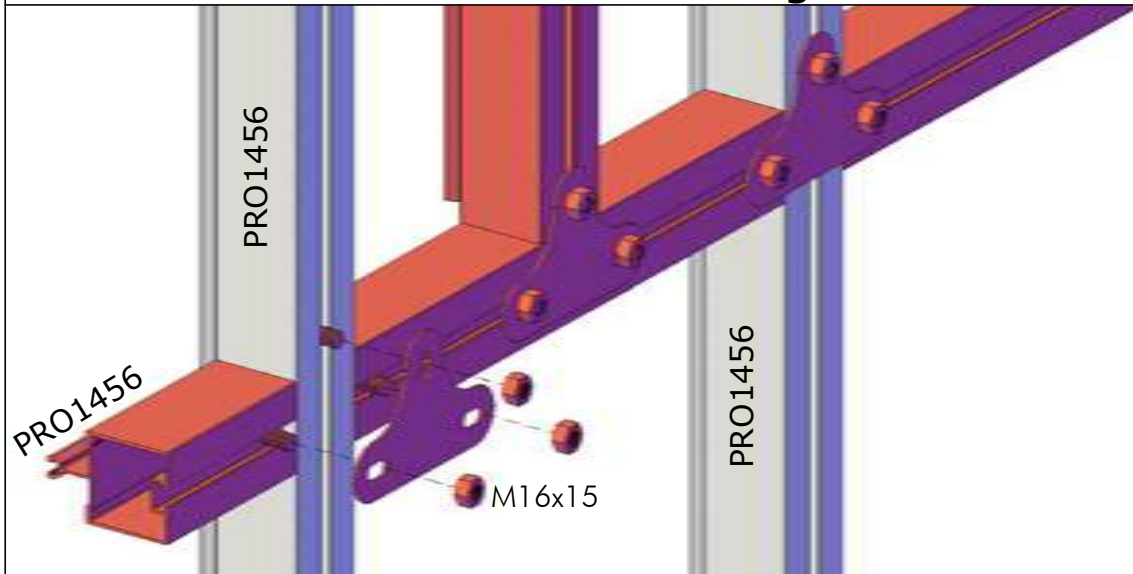



37-glas bredd = 230 / 305

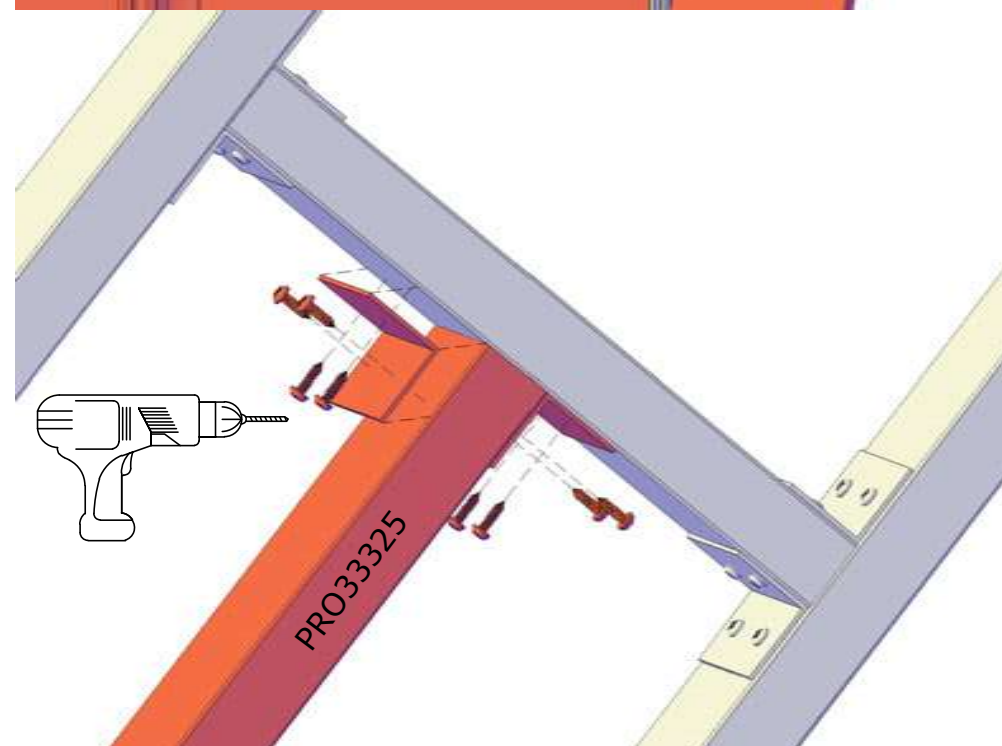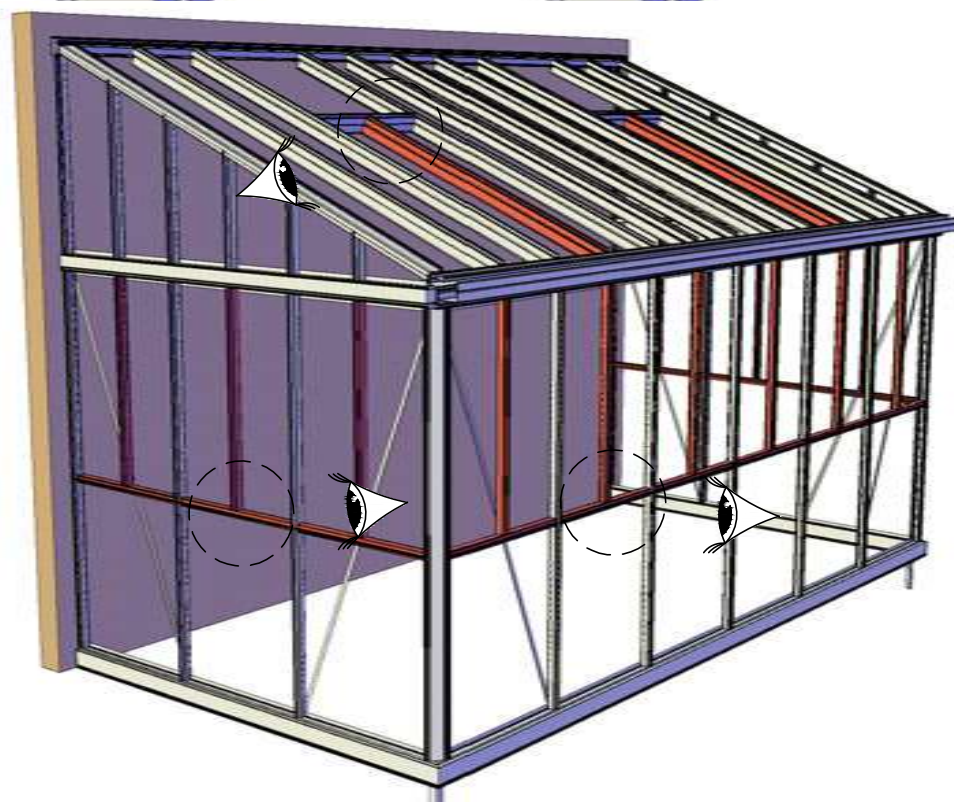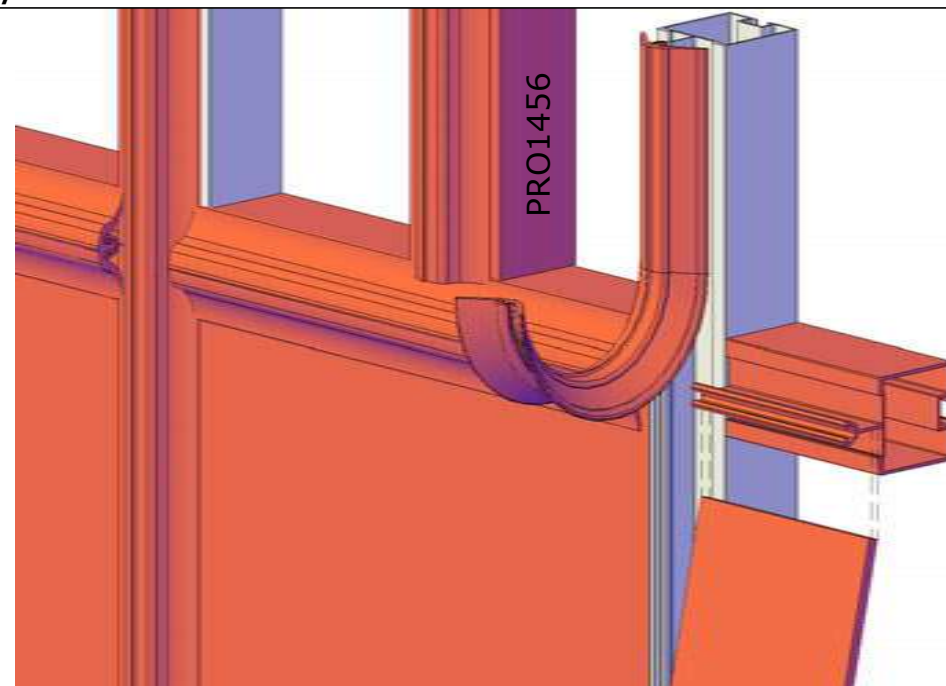
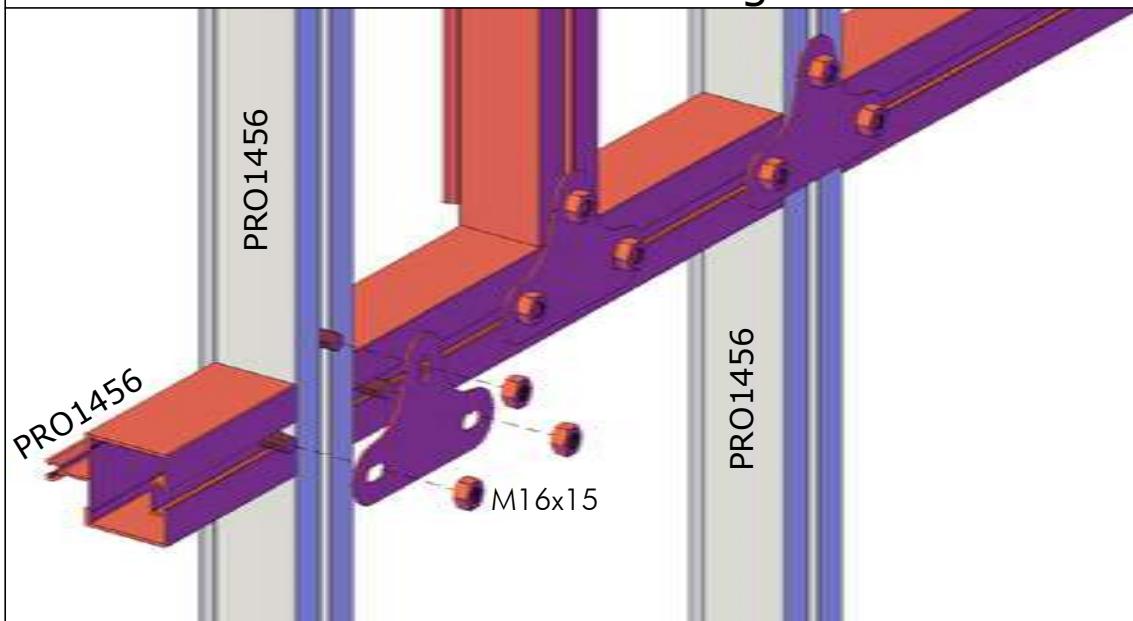


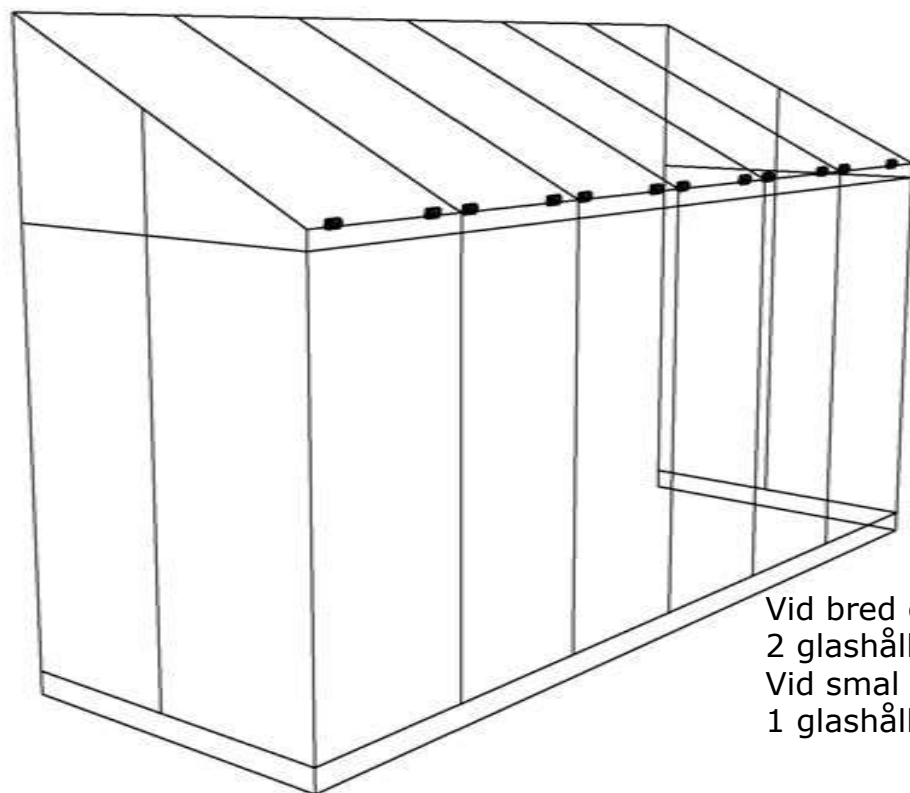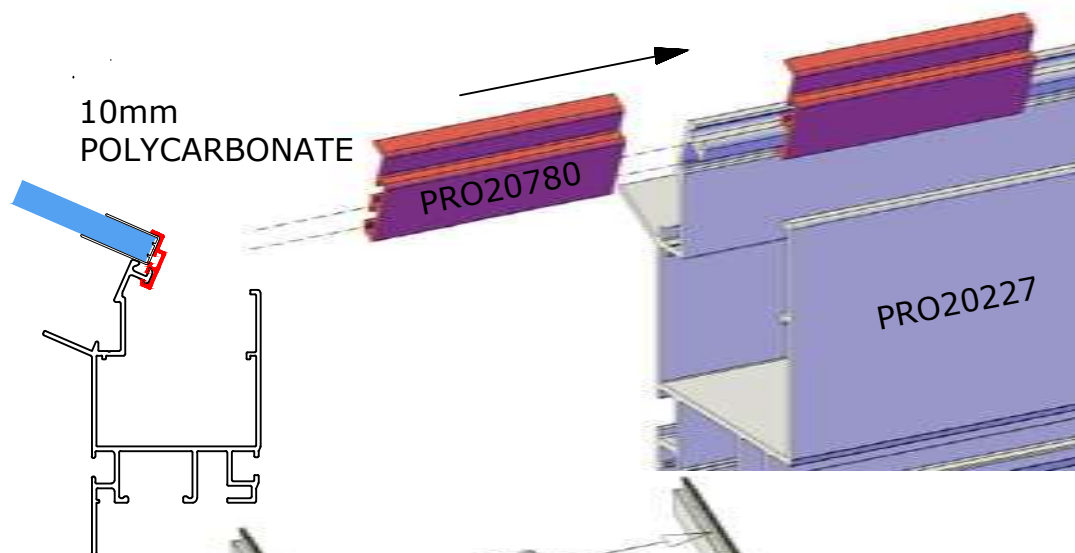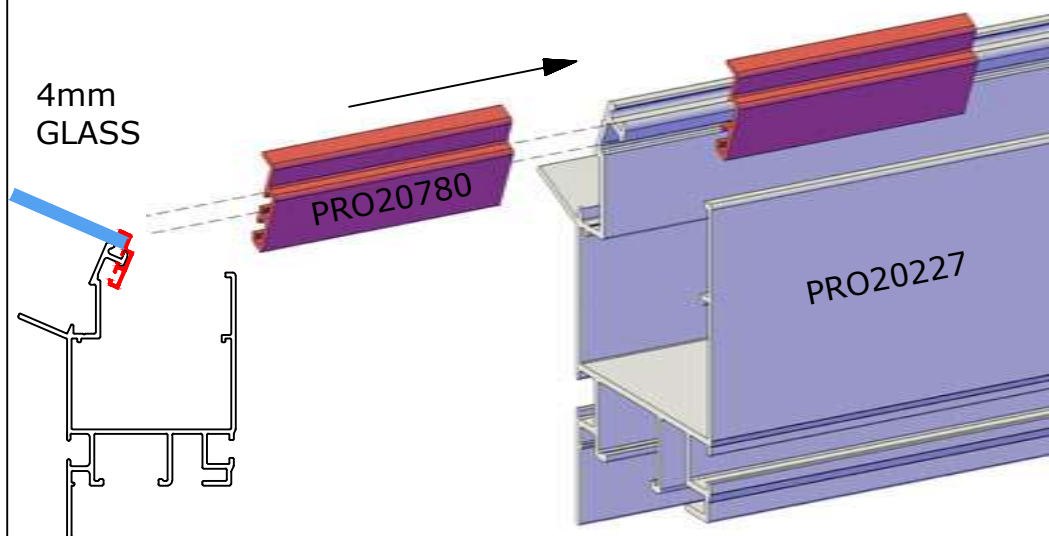




Vid bred glasindelning används
2 glashållare/takglas.
Vid smal glasindelning används
1 glashållare centrerat/takglas.

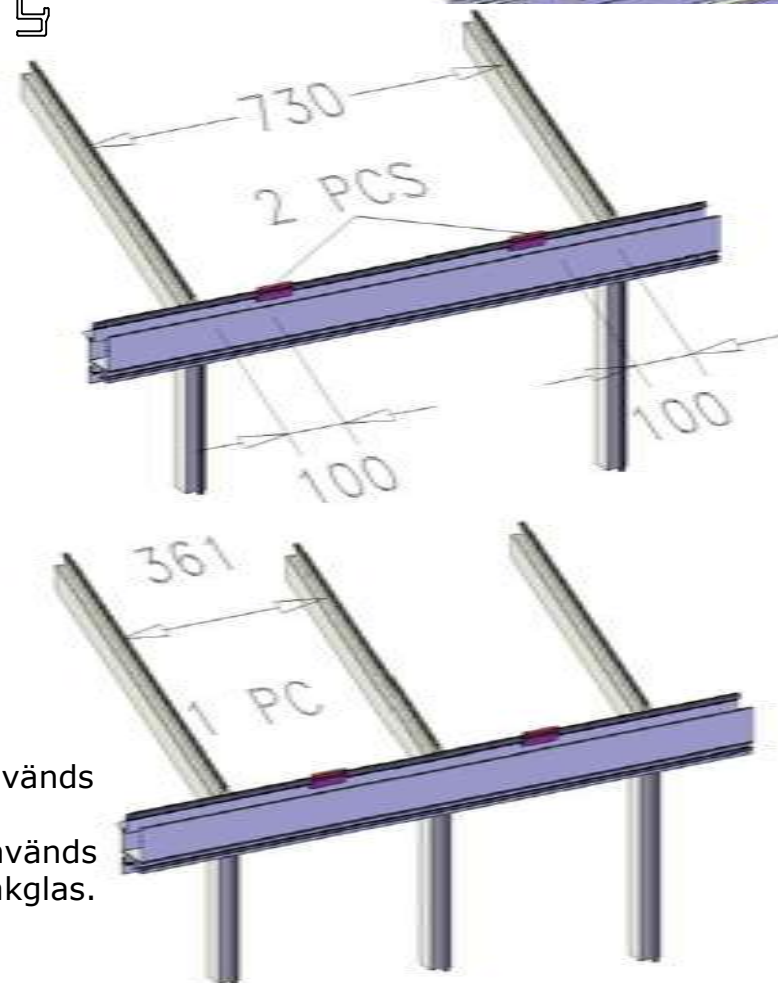

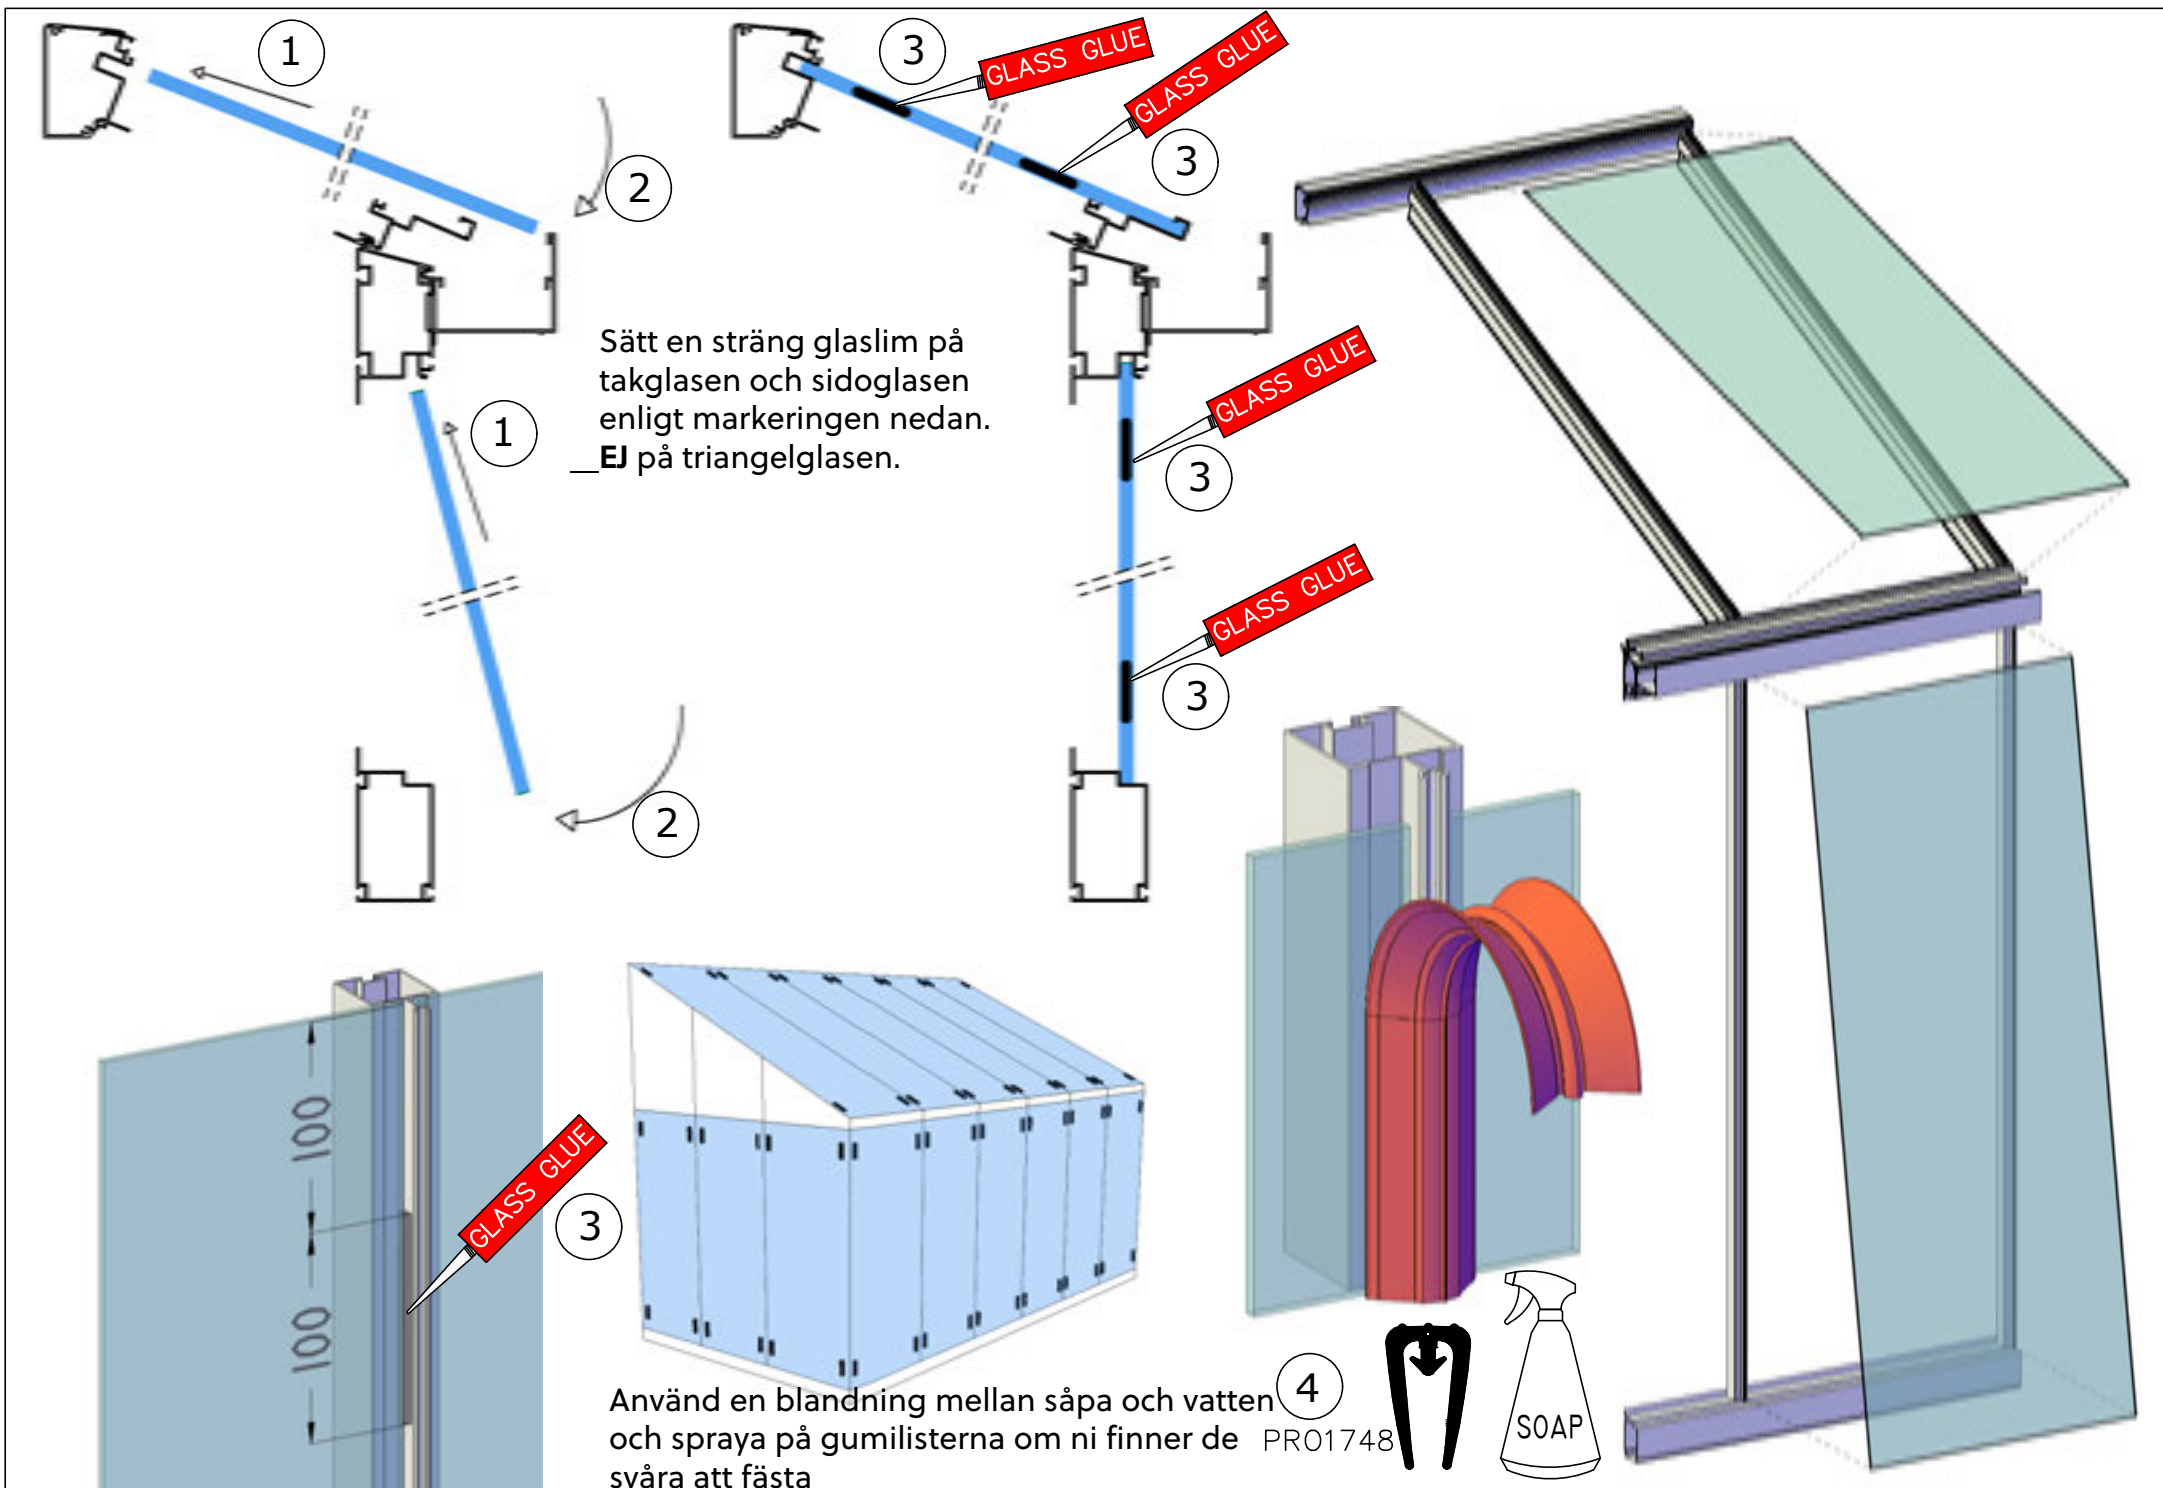

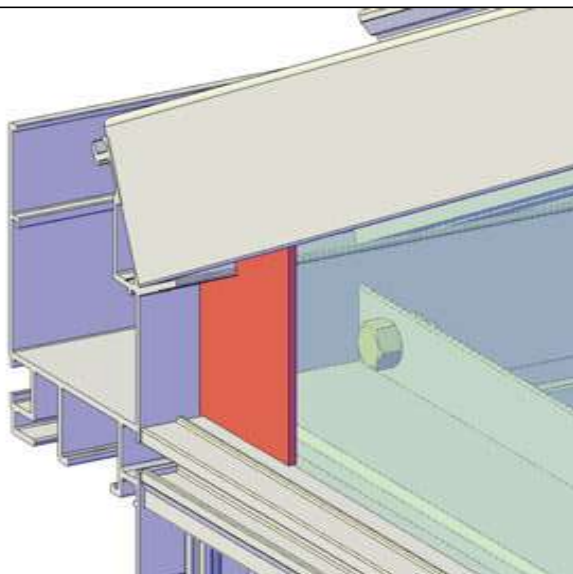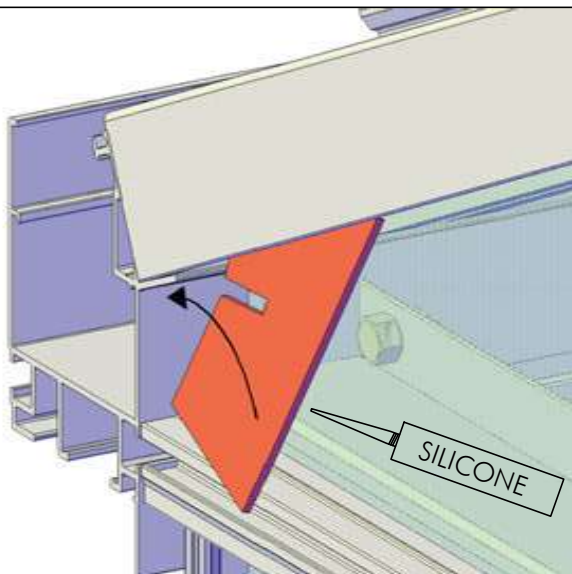





De svarta plastdetaljerna fästes med silikon

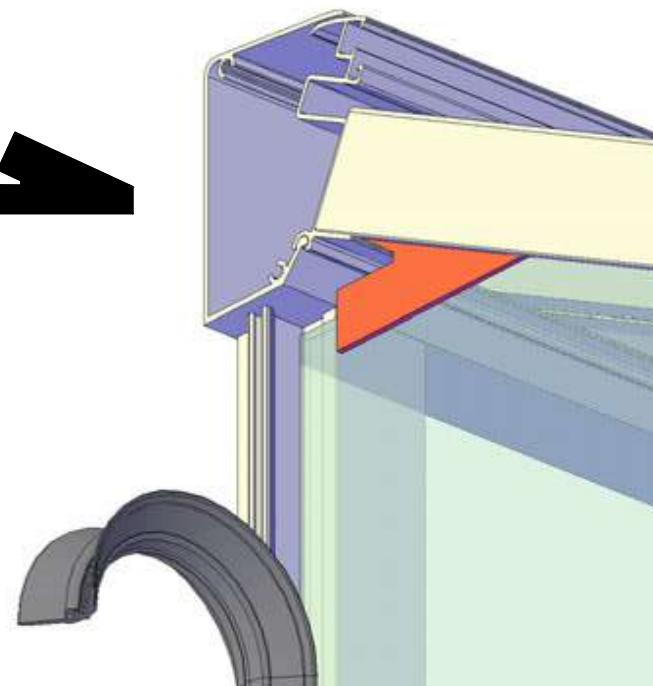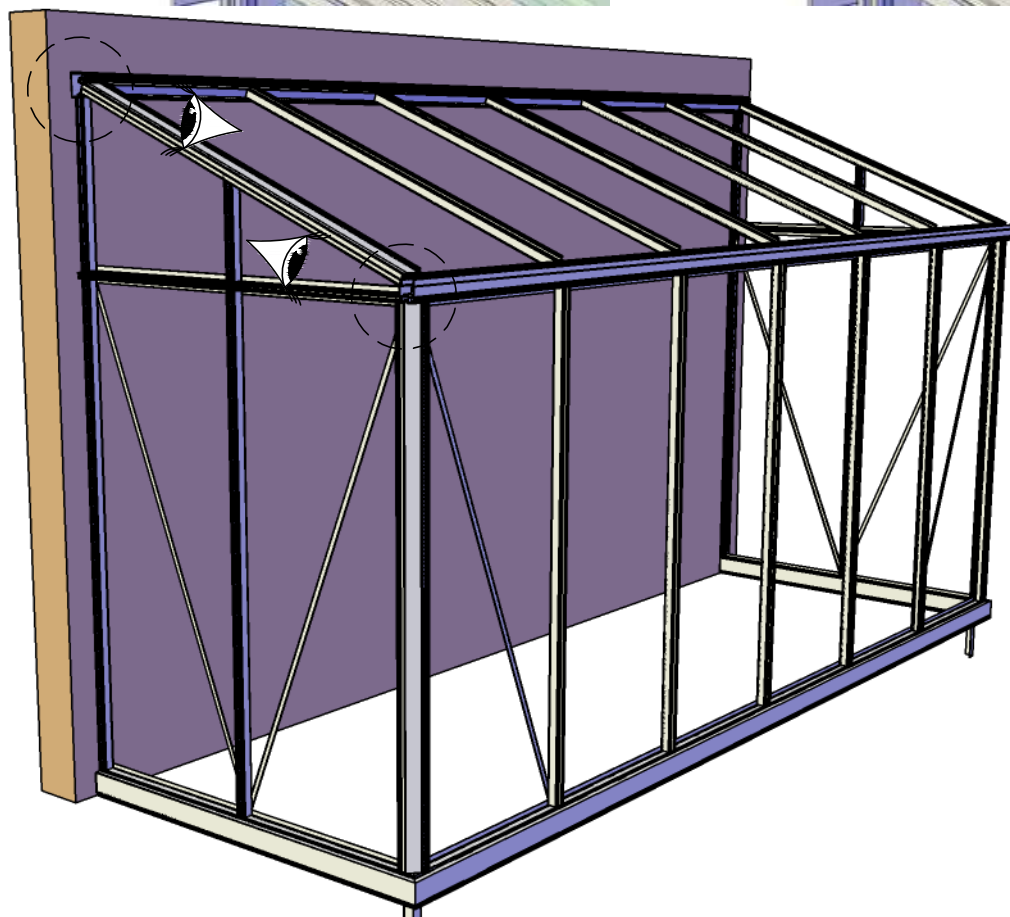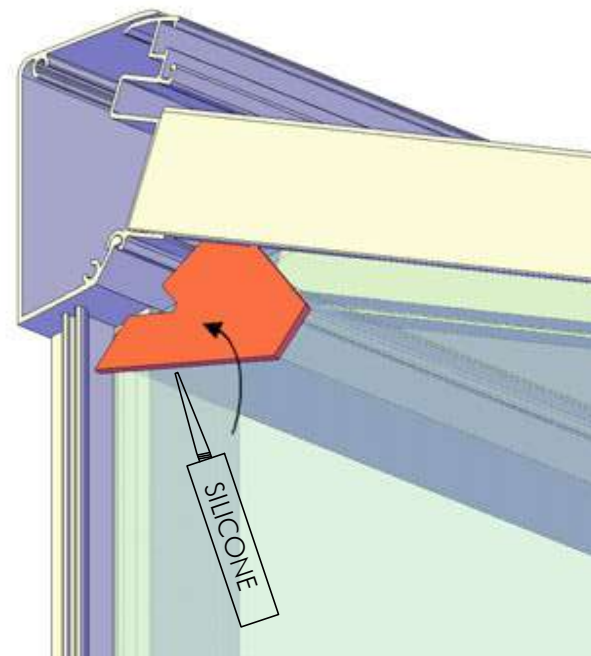

E400330

PRO6918

Den halvrunda
gummilisten
monteras
endast i
takgavelprofilen
enligt bilden.

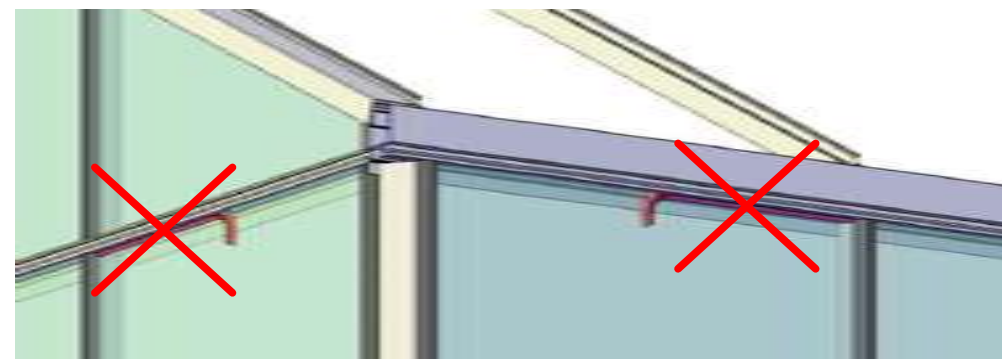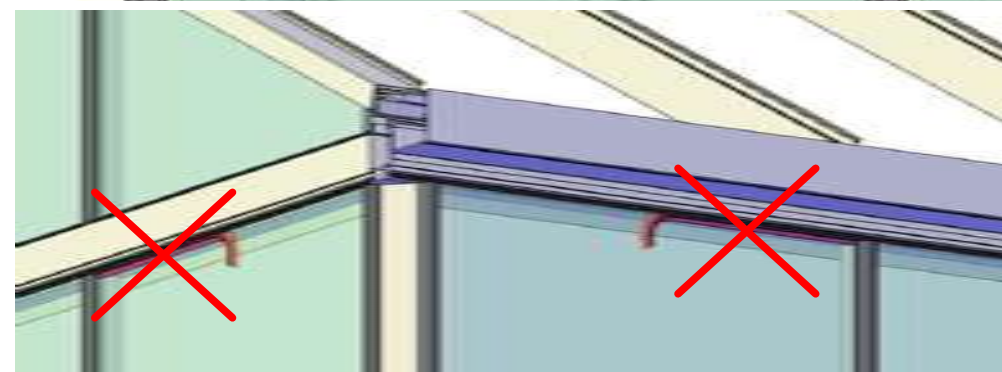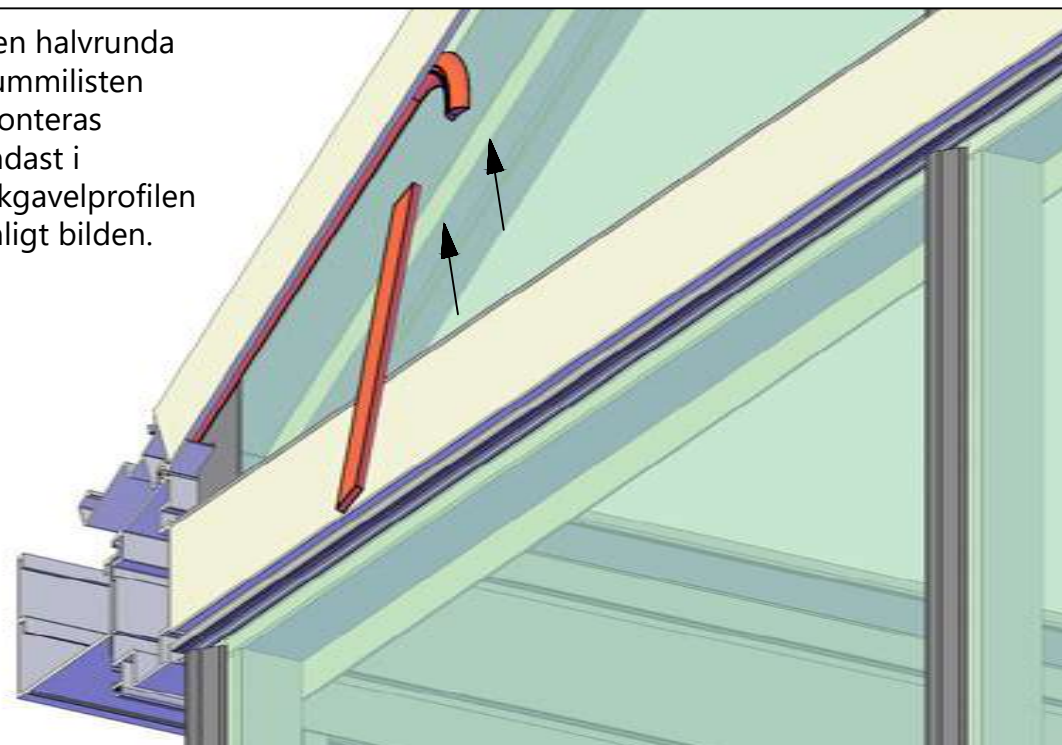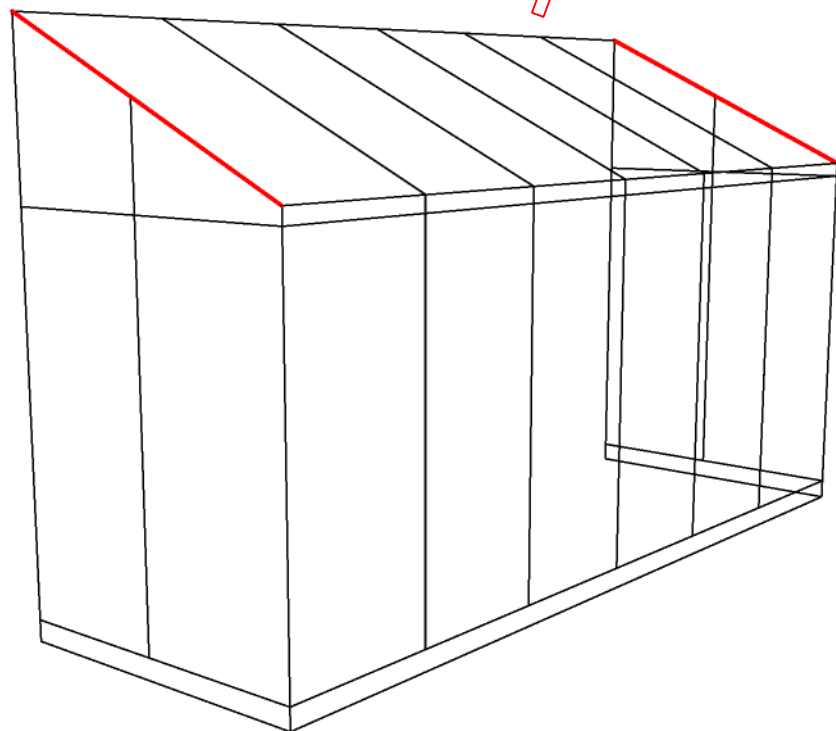


PRO1454





GDO

PRO20227



PRO20229

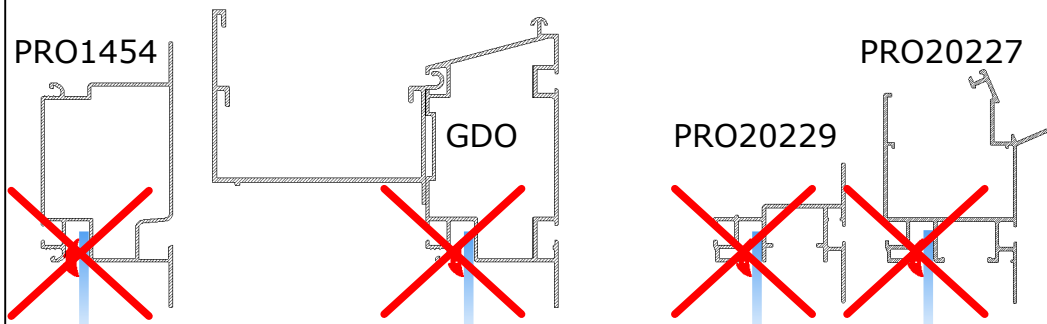


Den halvrunda nocklisten kapas till rätt längd innan den monteras i sektionerna utan taklucka

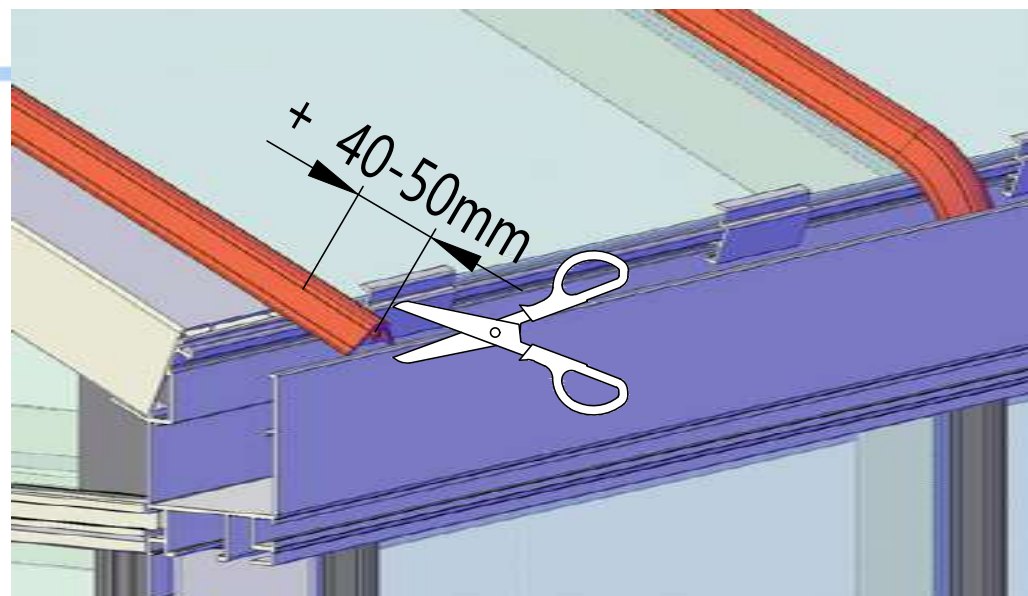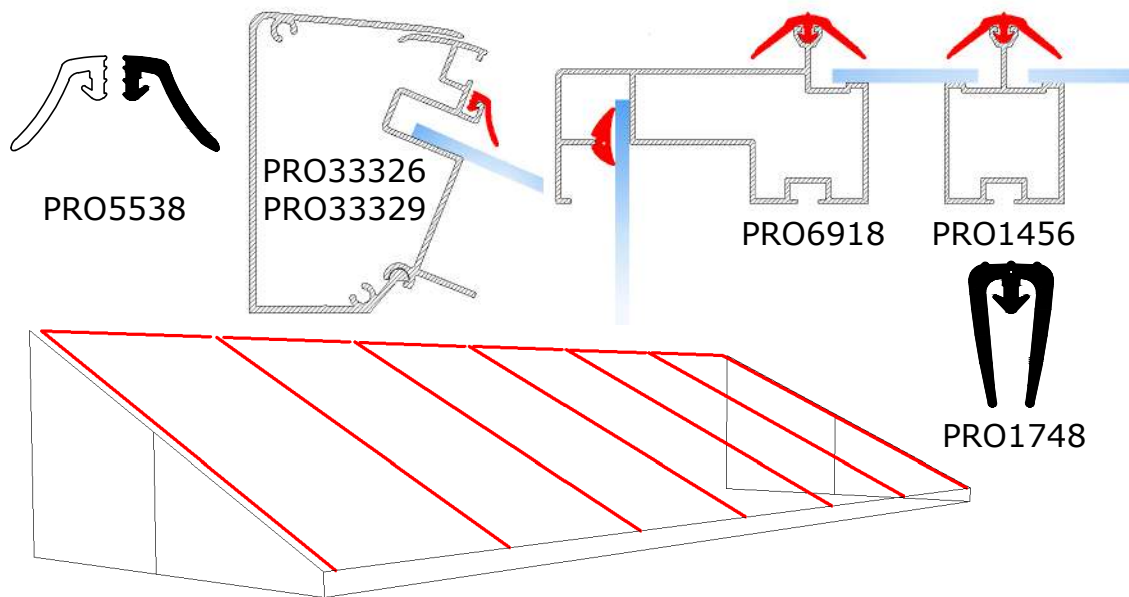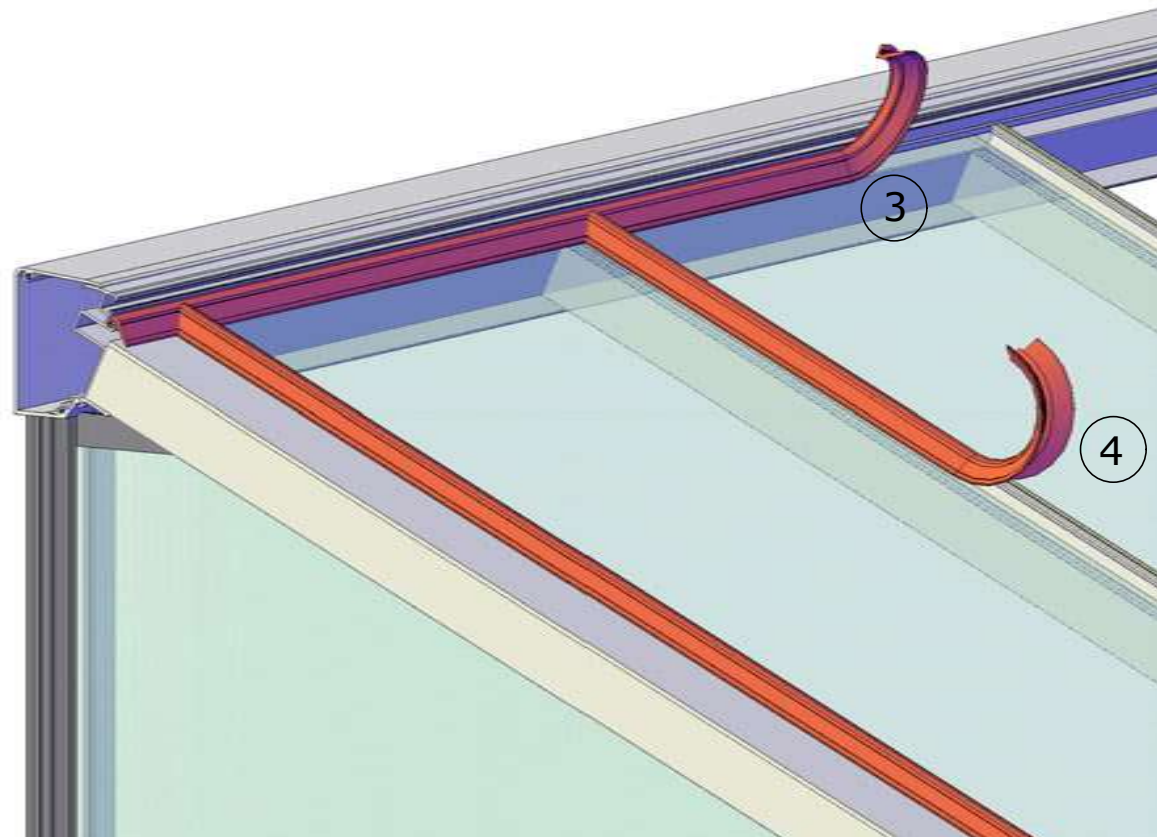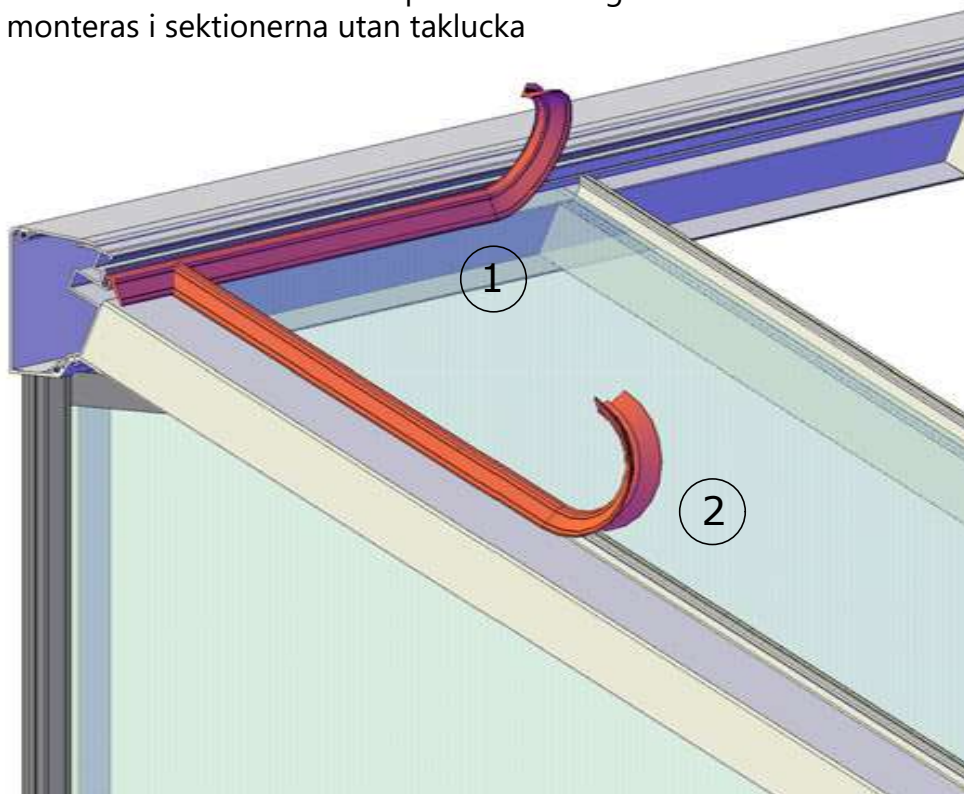


OBS! Montera takluckorna innan ändstoppen till nocken monteras

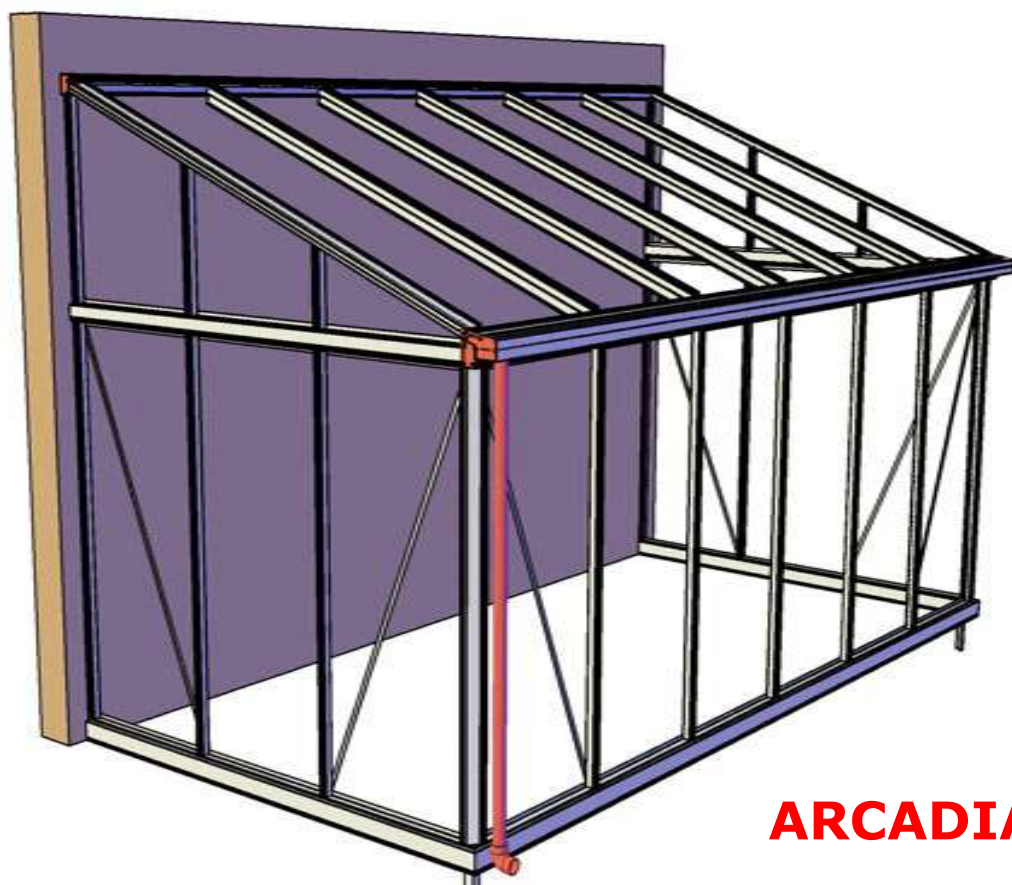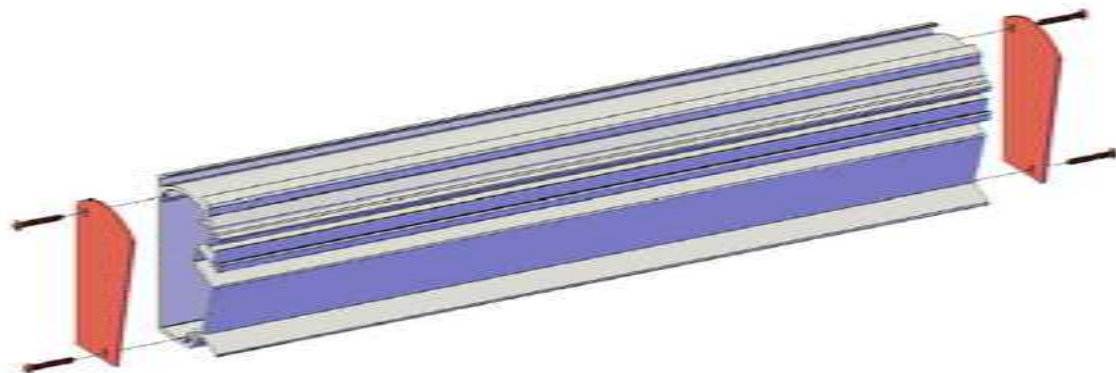





ARCADIA PLUS

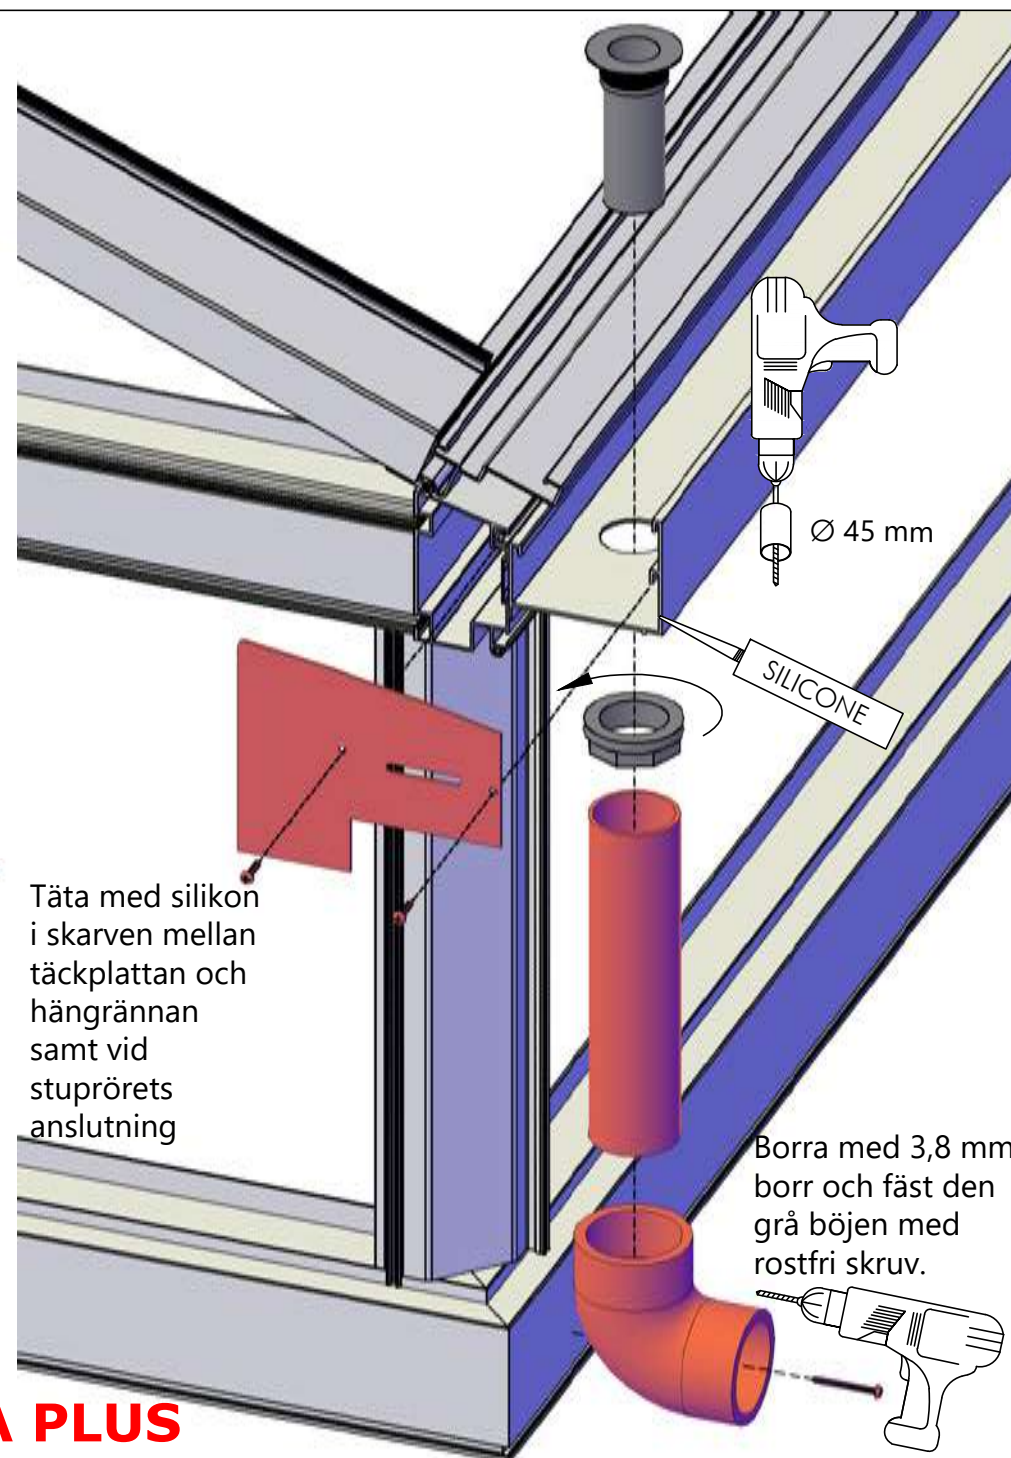

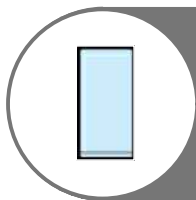

HELIOS polycarbonate 10mm

SDP

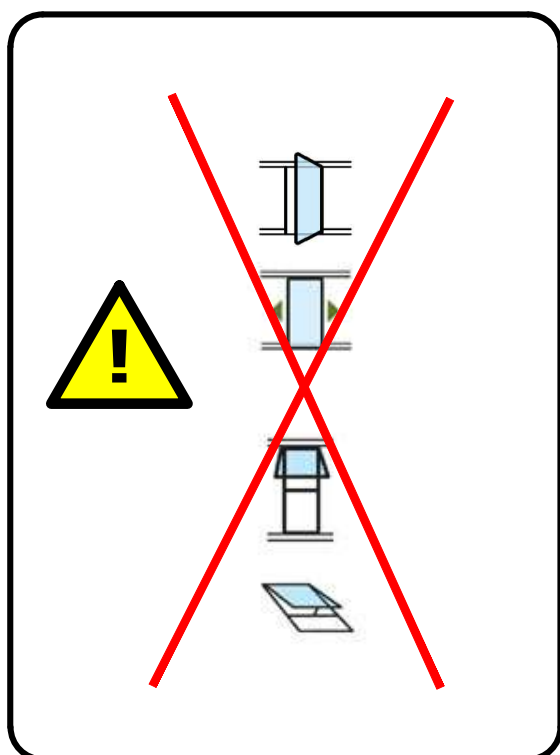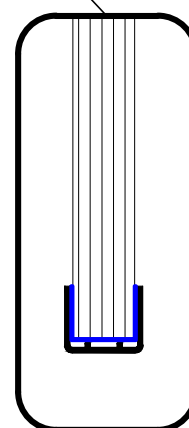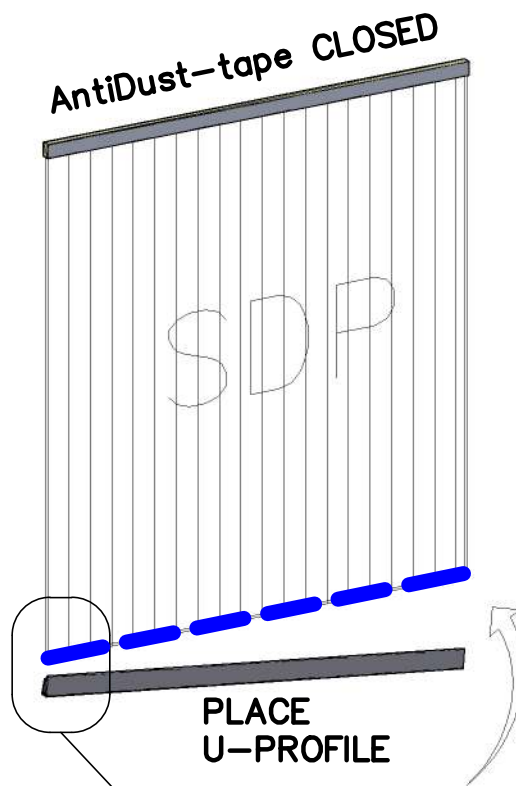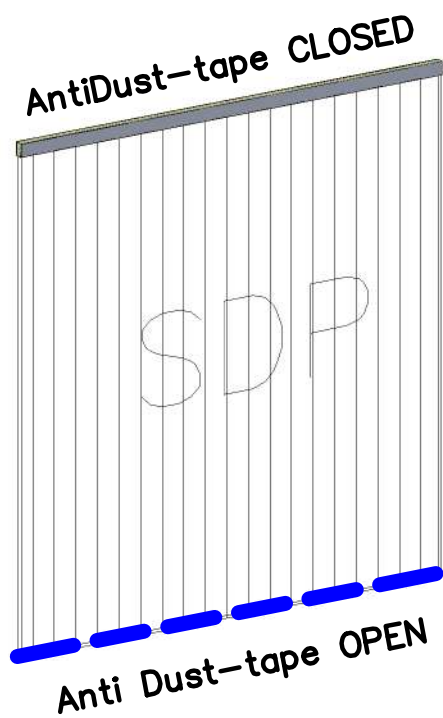


ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

ACCESSOIRES




ACCESSORIES


ZUBEHOR

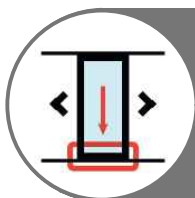


SDL

Kryssmät och förankra bottenprofilen innan kapningen görs.

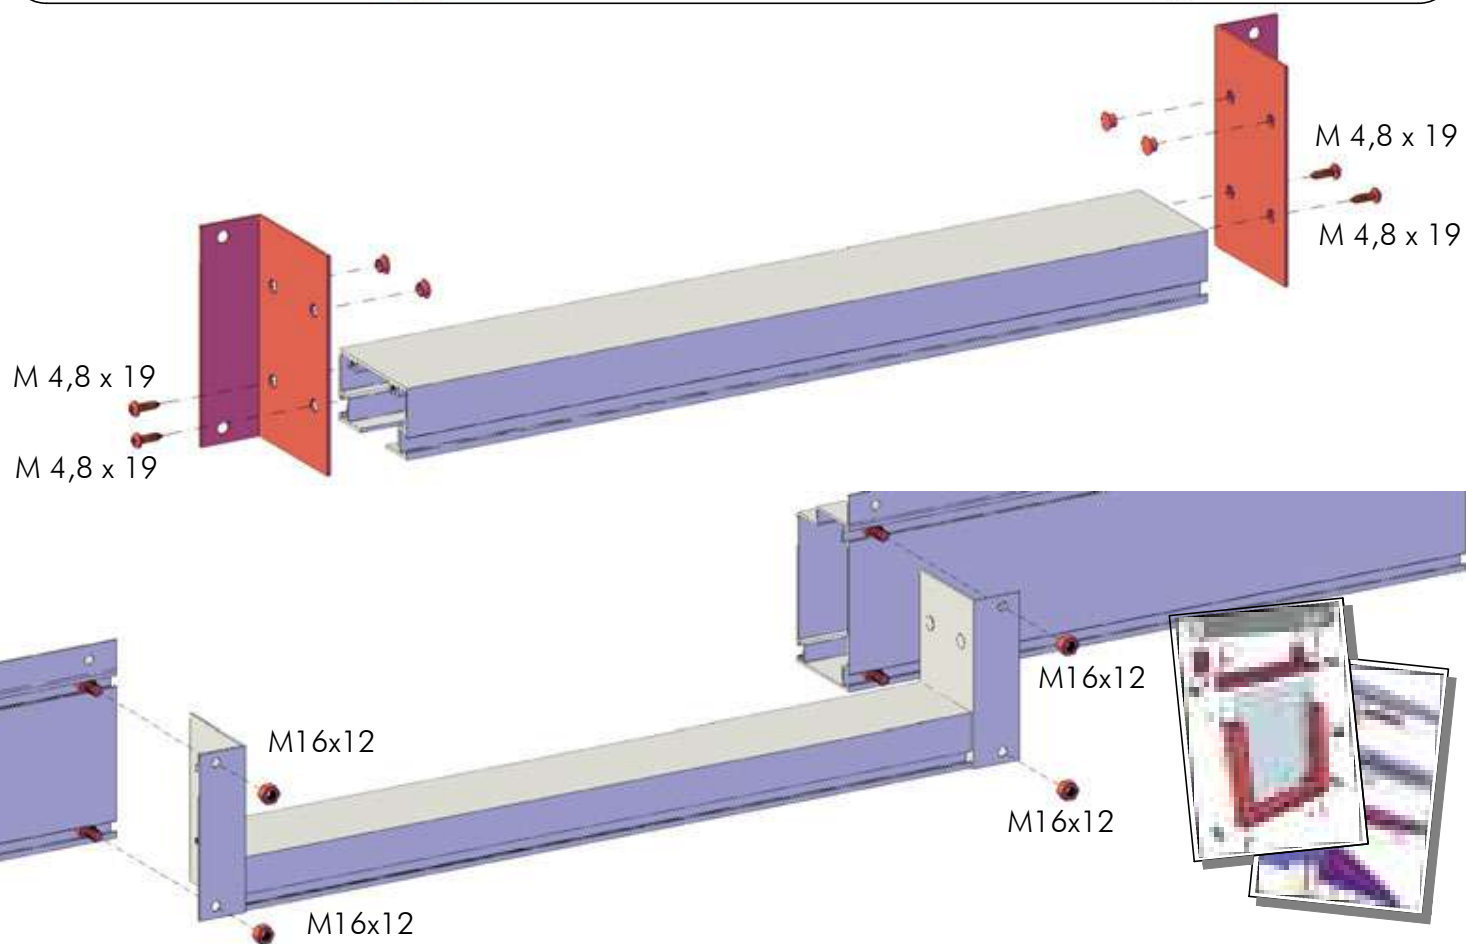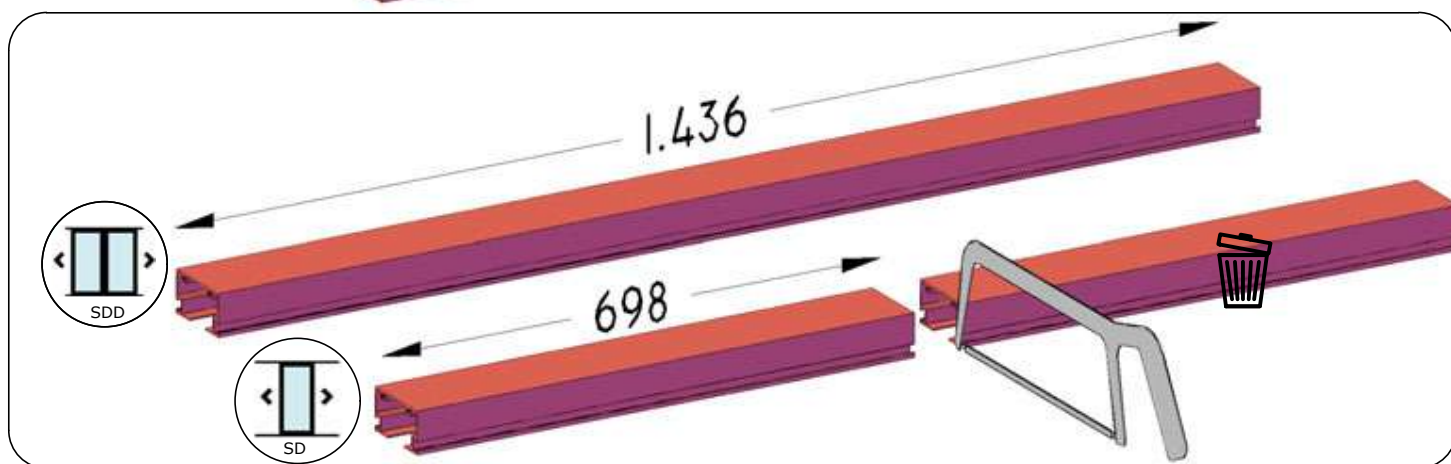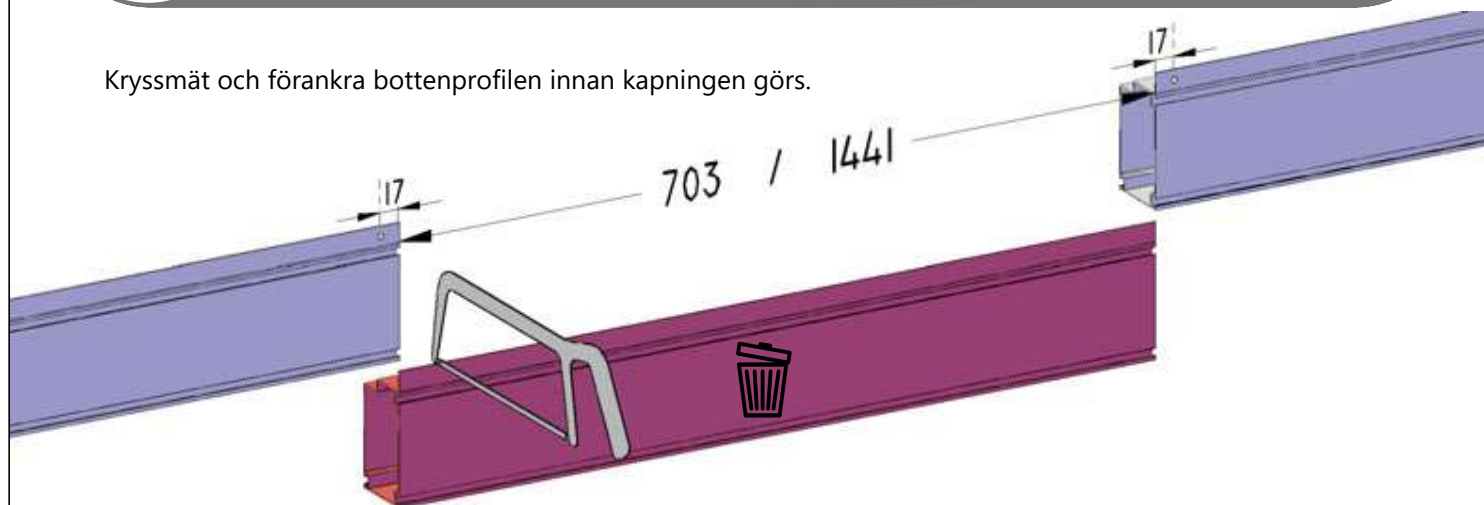


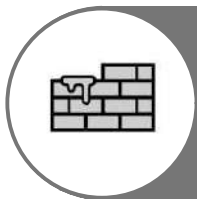


MUR + SDL

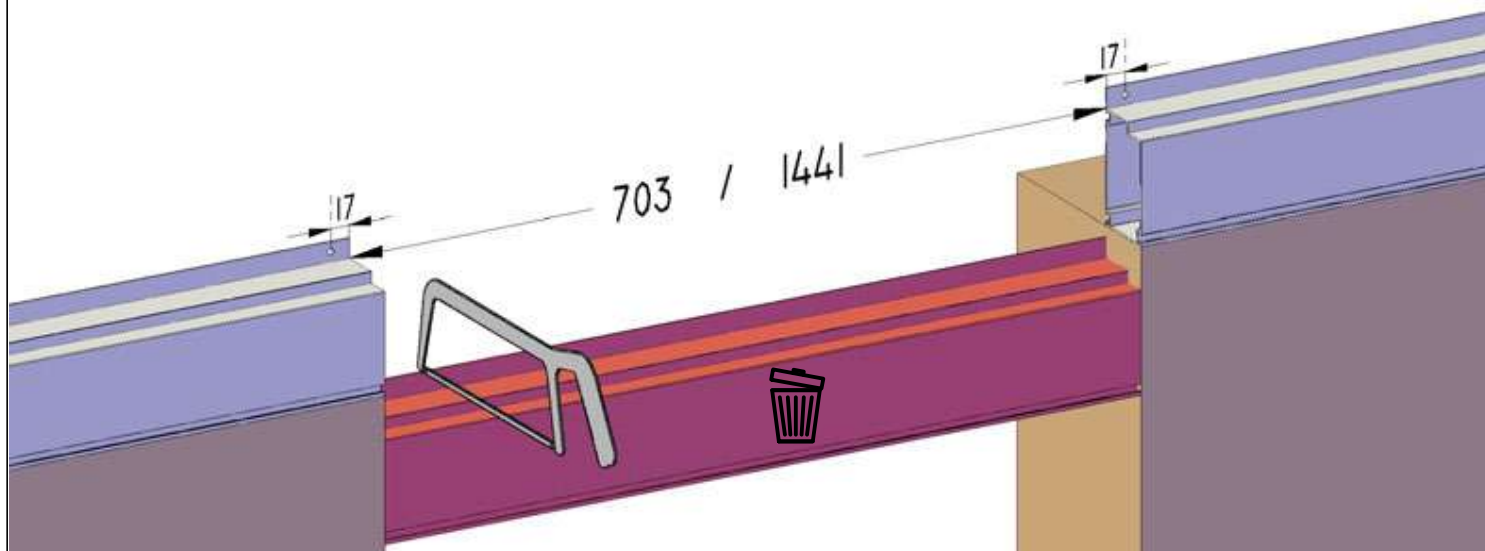


Kryssmät och förändra bottenprofilen innan kapningen görs.
Man kan t.ex. använda vinklar (ingår ej) för attförankra
bottenprofilen.

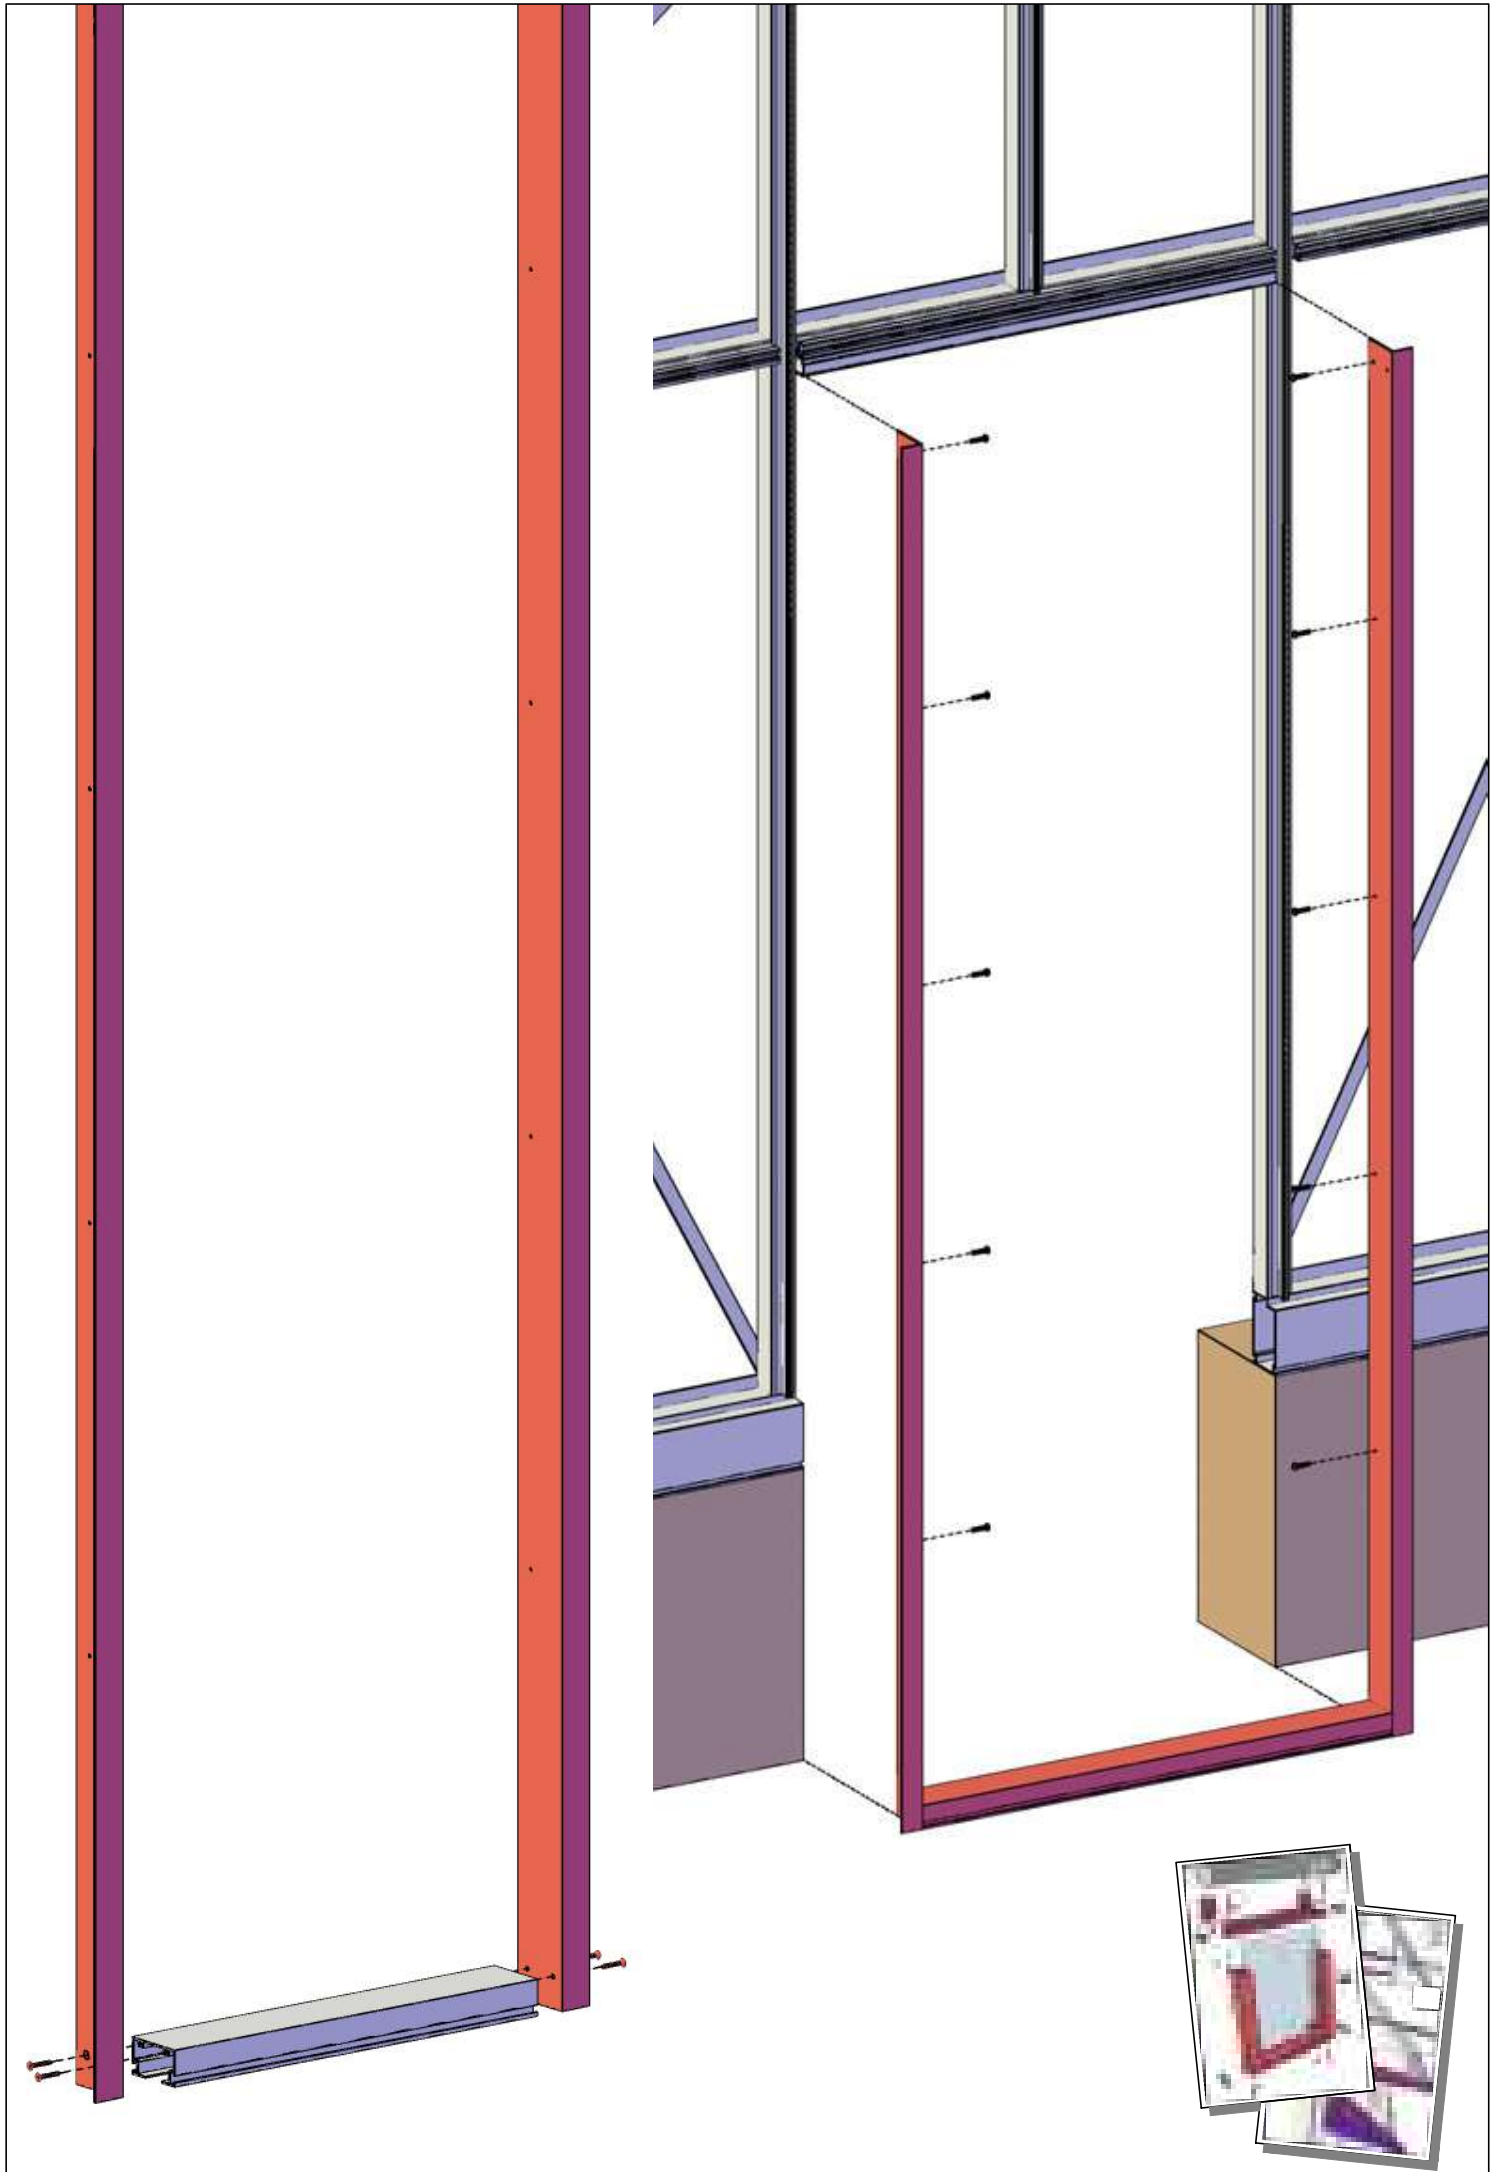

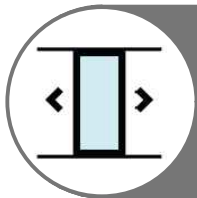


SD


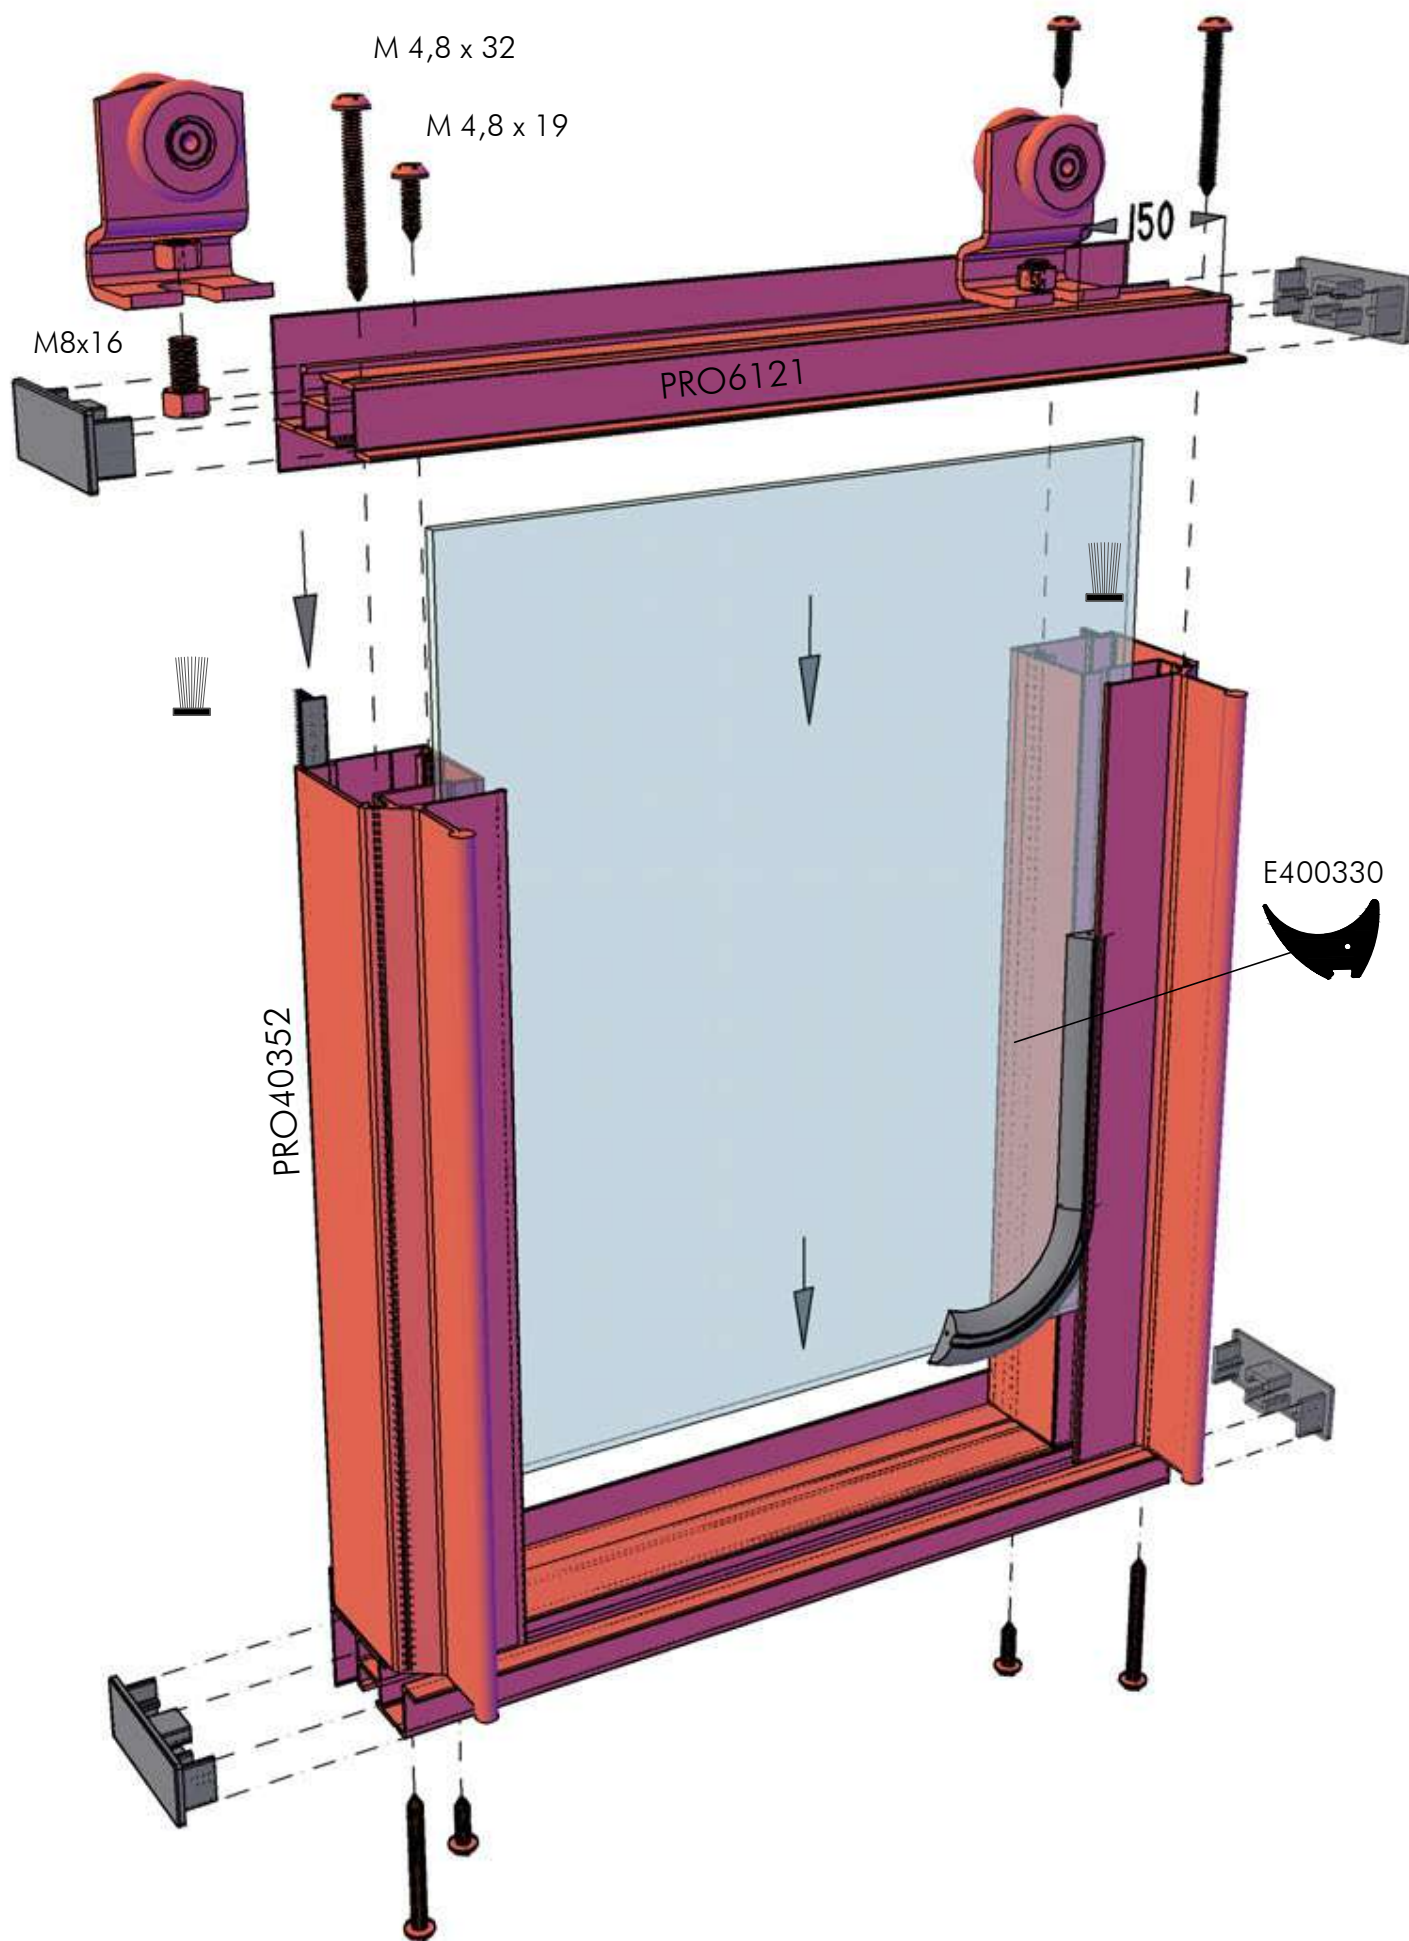


Enkel skjutdörr


Viktigt att dörrförstärkningen pressas upp så att takränna/gavelprofil buktar upp något innan den fästes

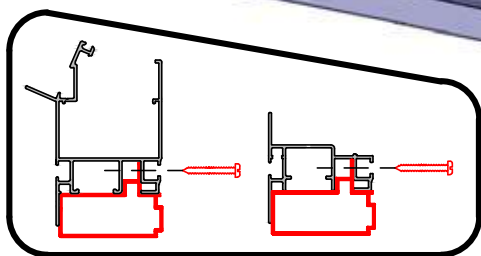


Lägg en sträng silikon på ovansidan av PRO7545 samt på ändarna

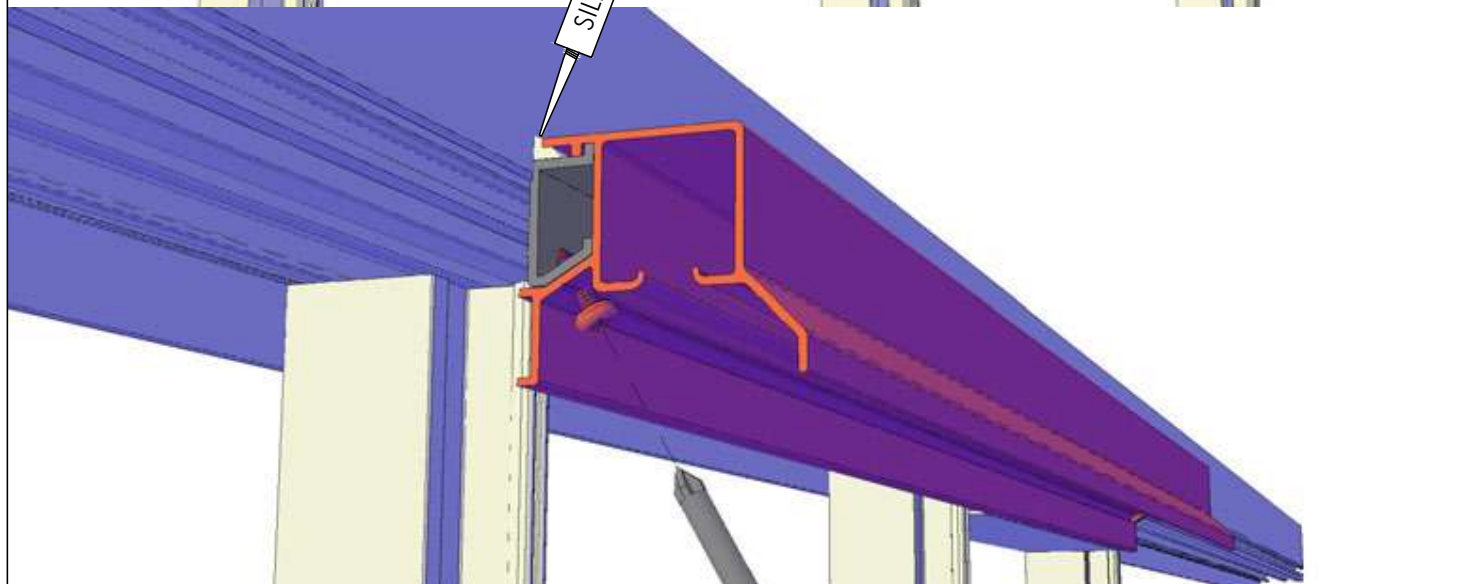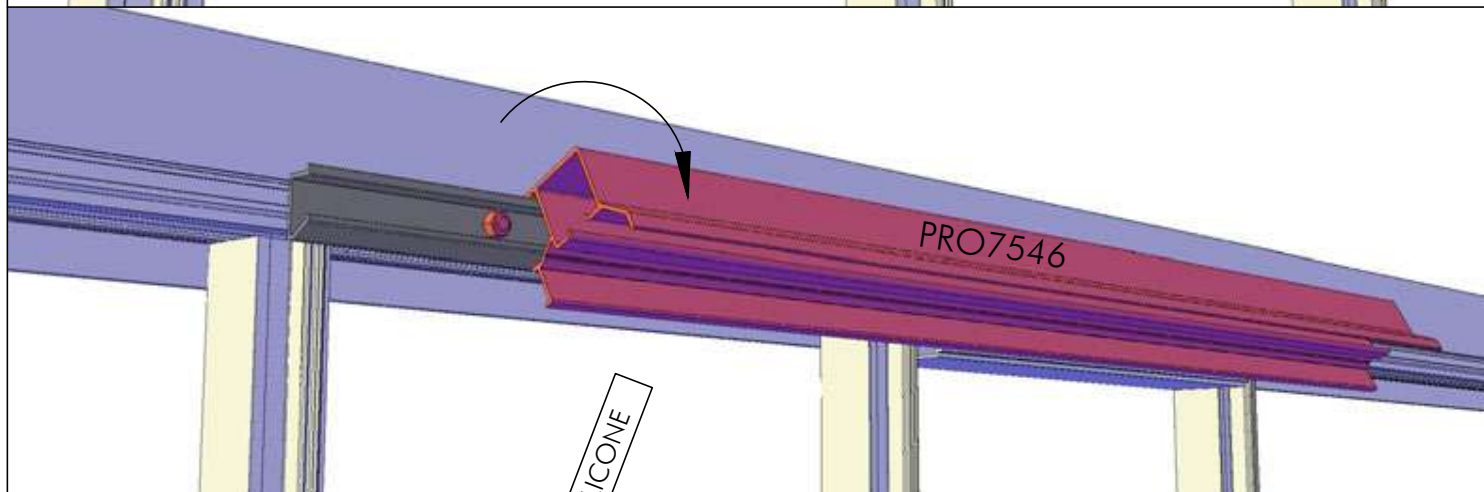

Dubbel skjutdörr

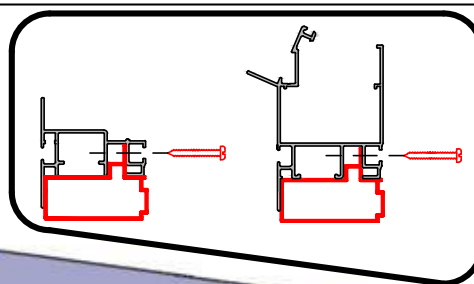

Viktigt att
dörrförstärkningen
pressas upp så att
takränna/gavelprofil buktar
upp något innan den fästes

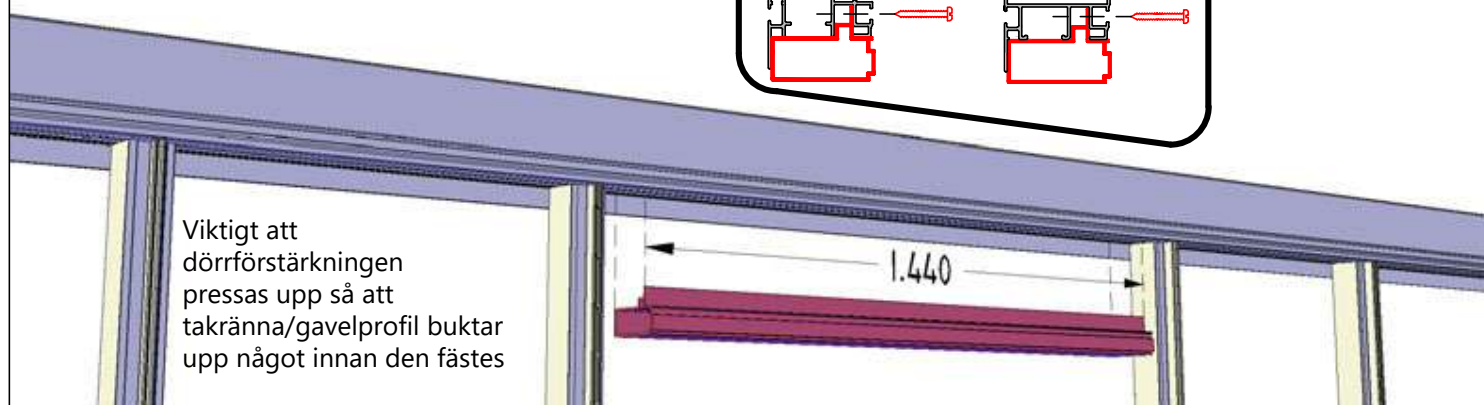

PRO7545

740

10

Lägg en sträng silikon på ovensidan av PRO7545 samt på
ändarna

PRO7545

1480

PRO7545

740



PRO1456



PRO1456



PRO1456



PRO1456







Lägg en sträng silikon runt om
U-profilen innan den föres in i
dörrskenan.

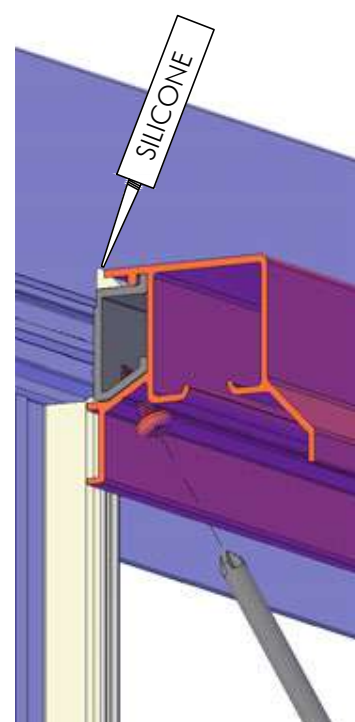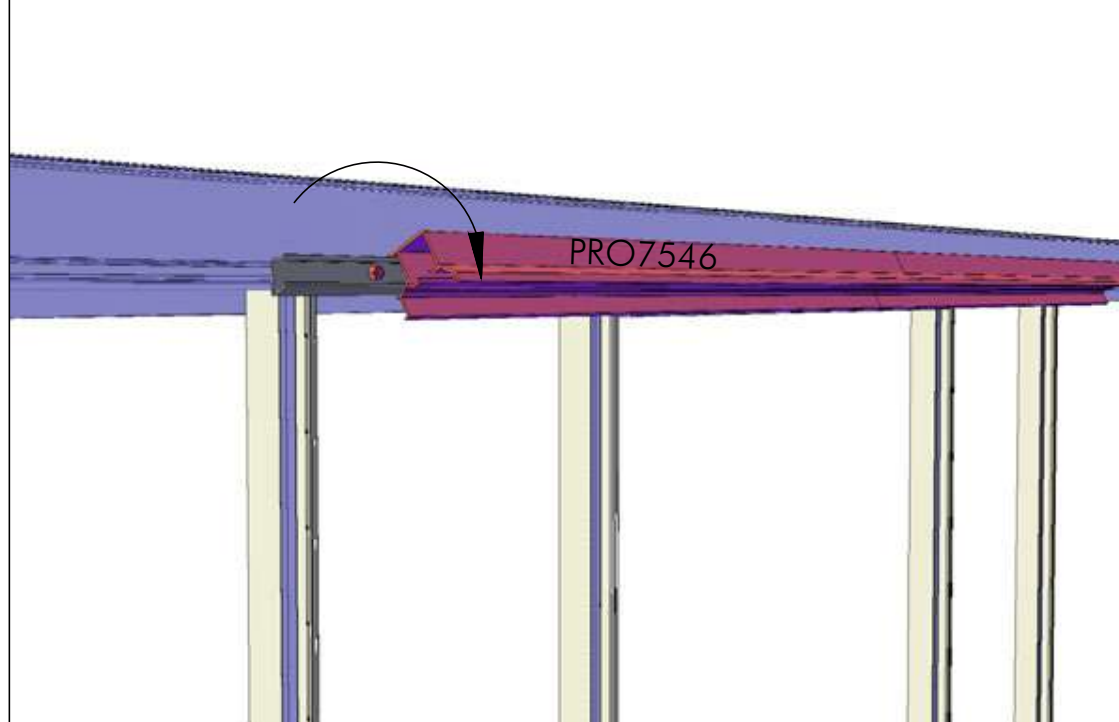


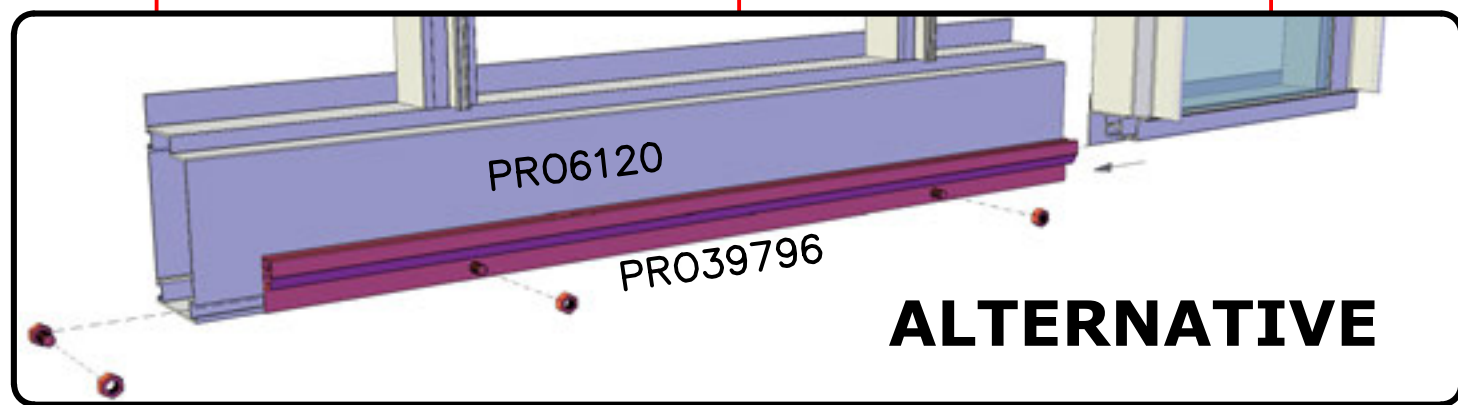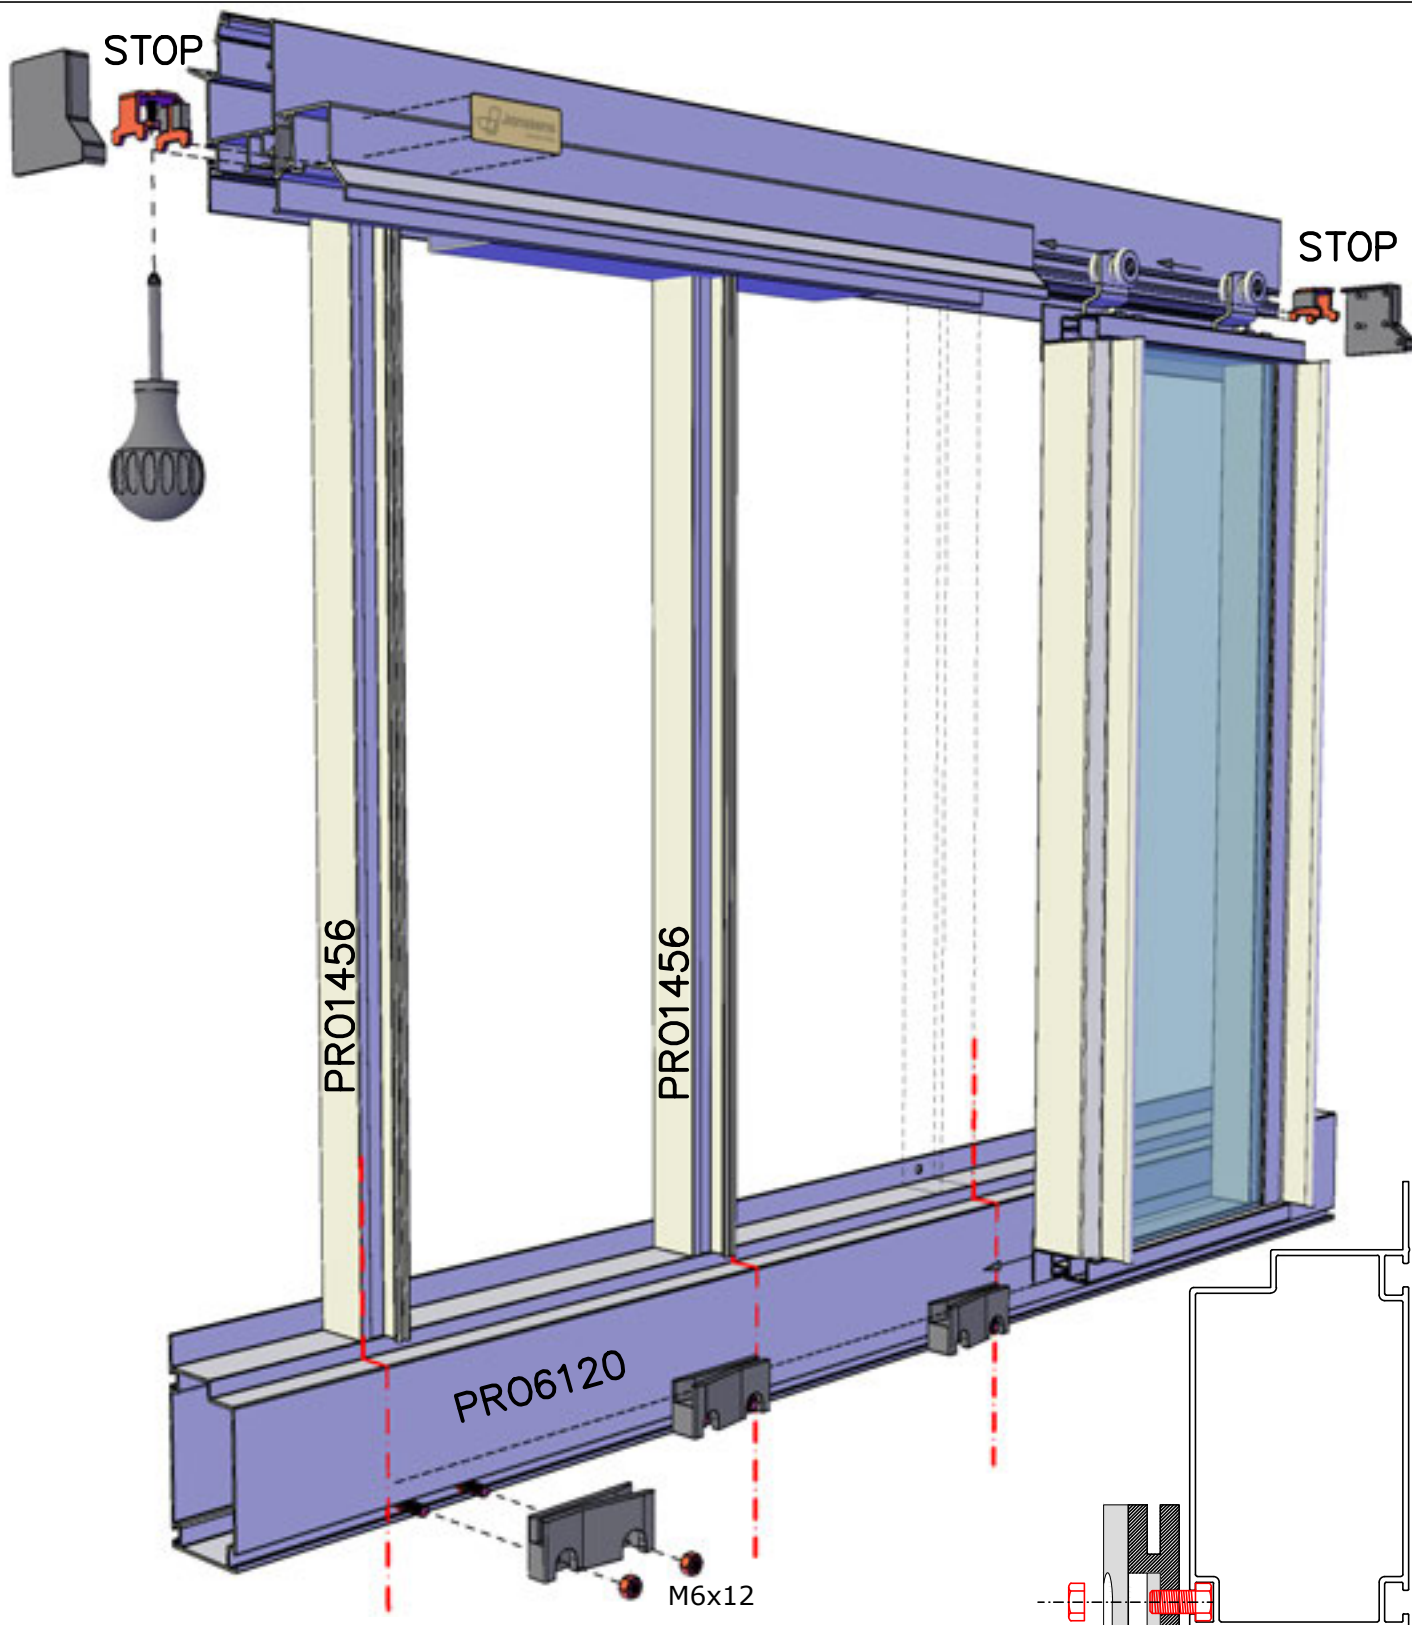

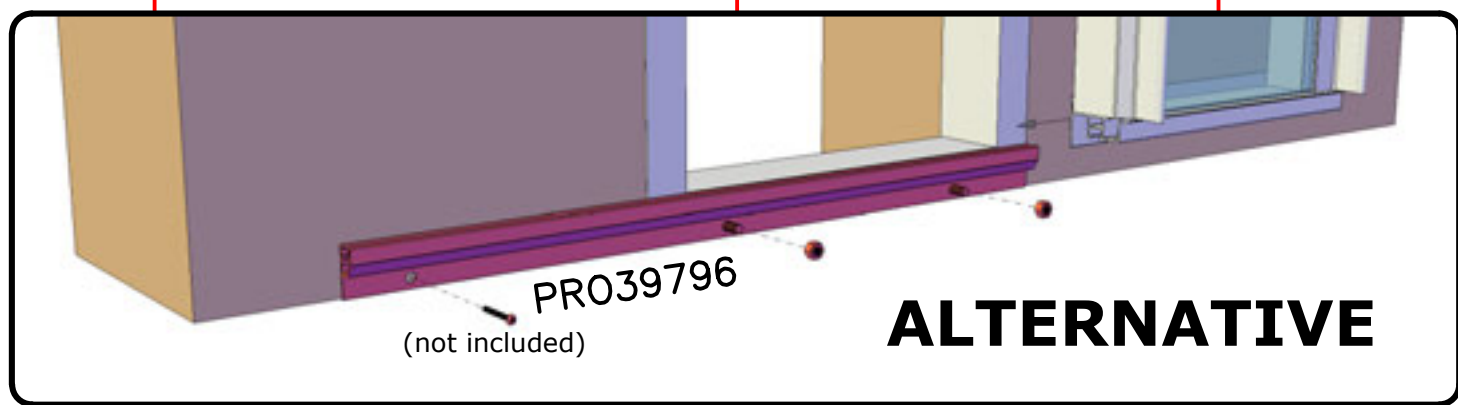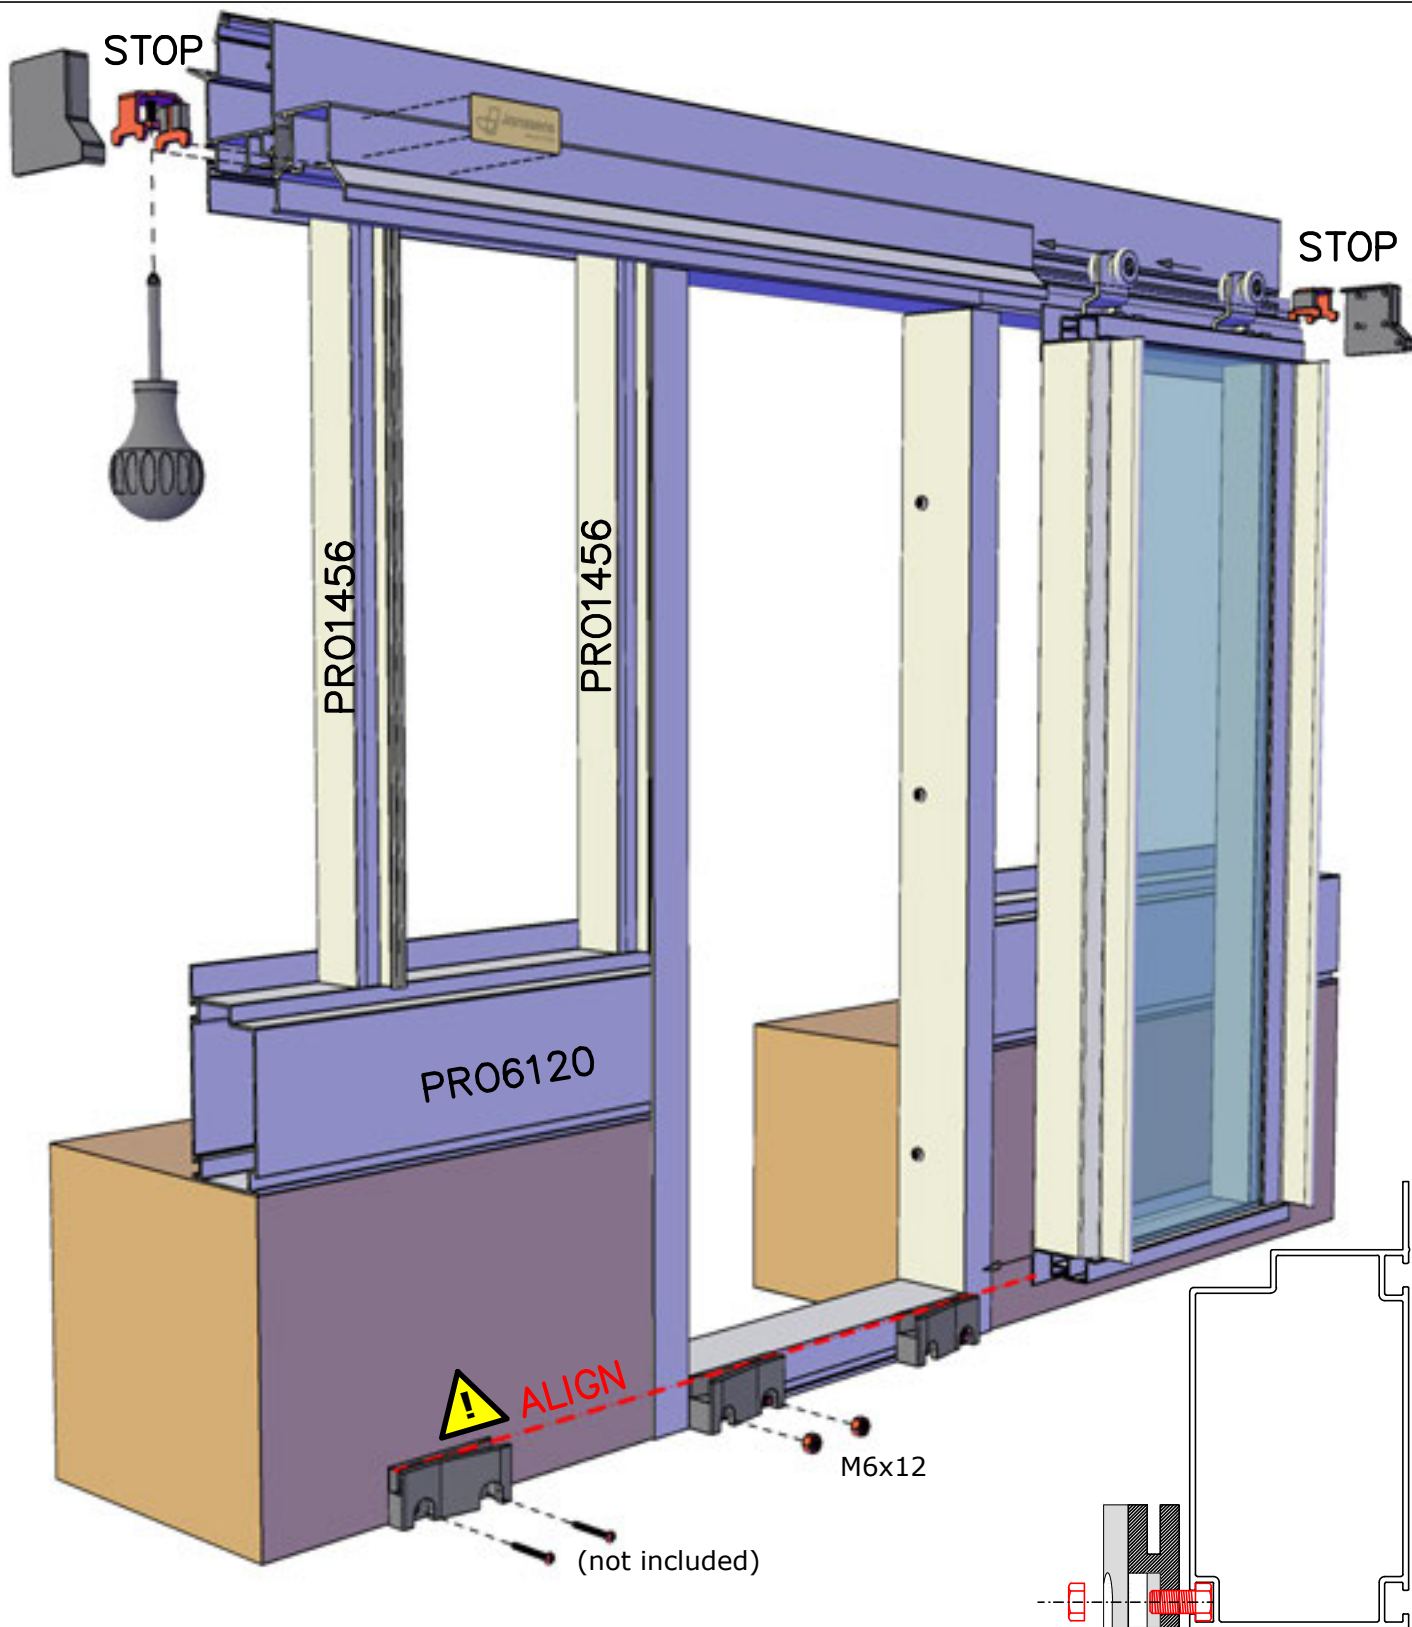



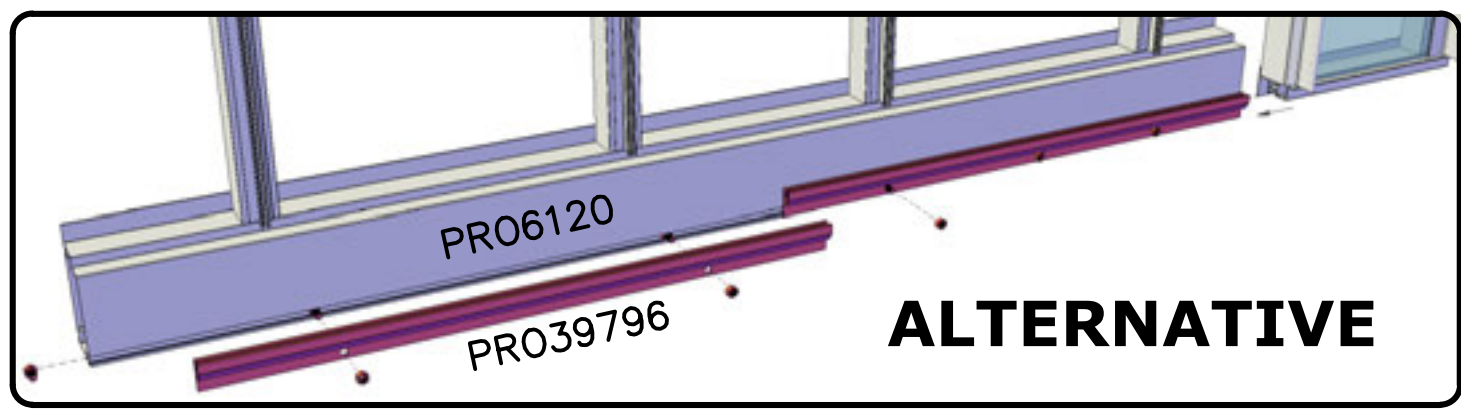
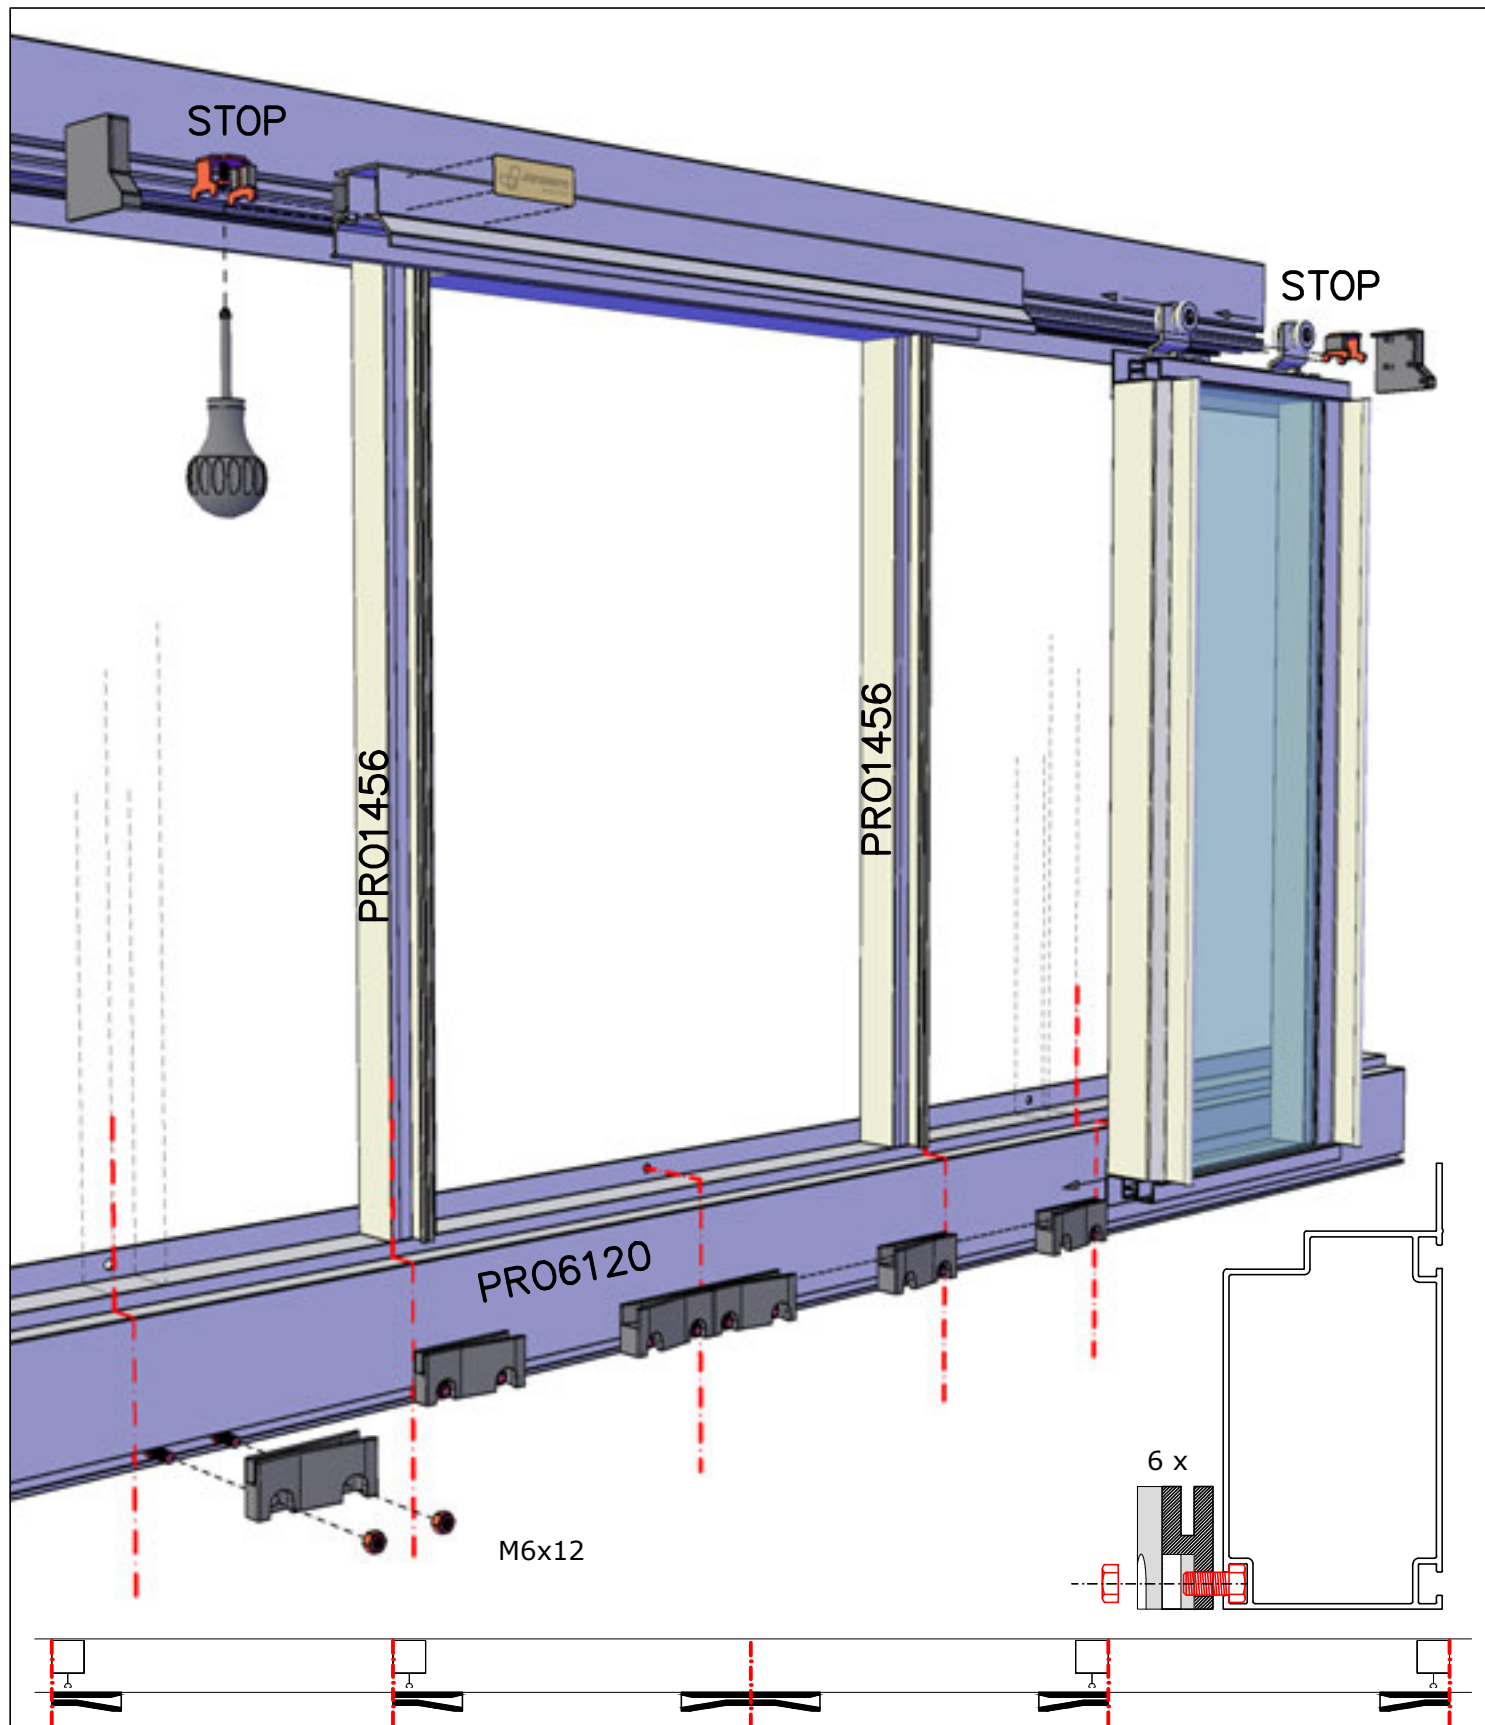


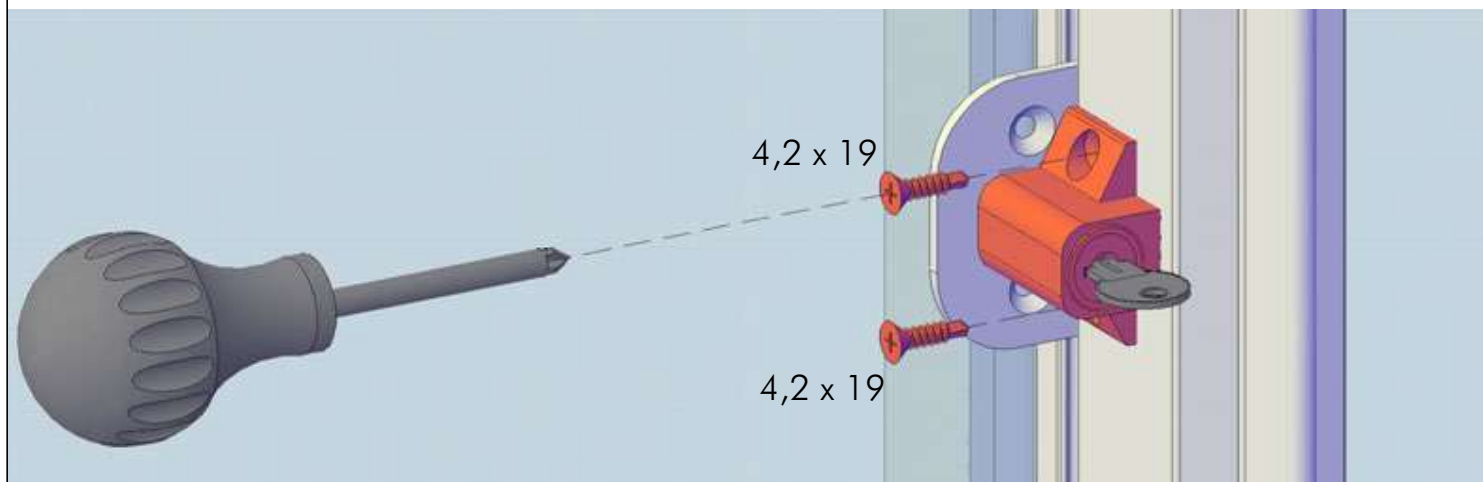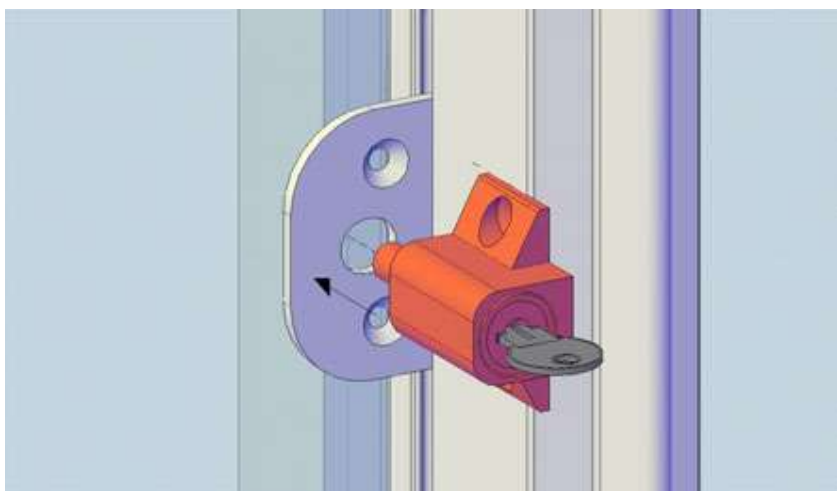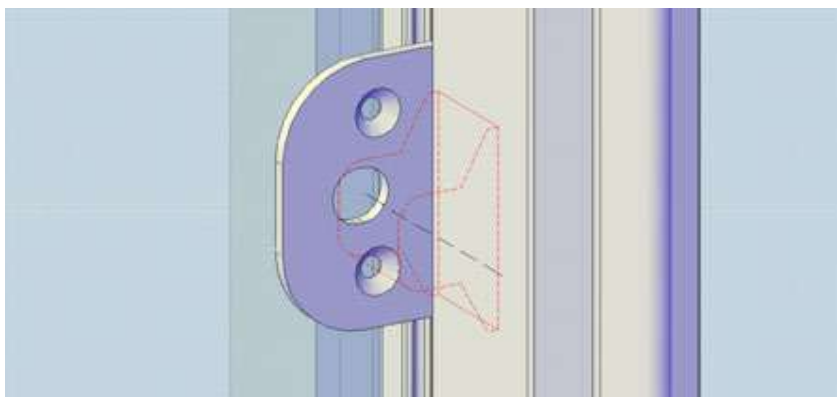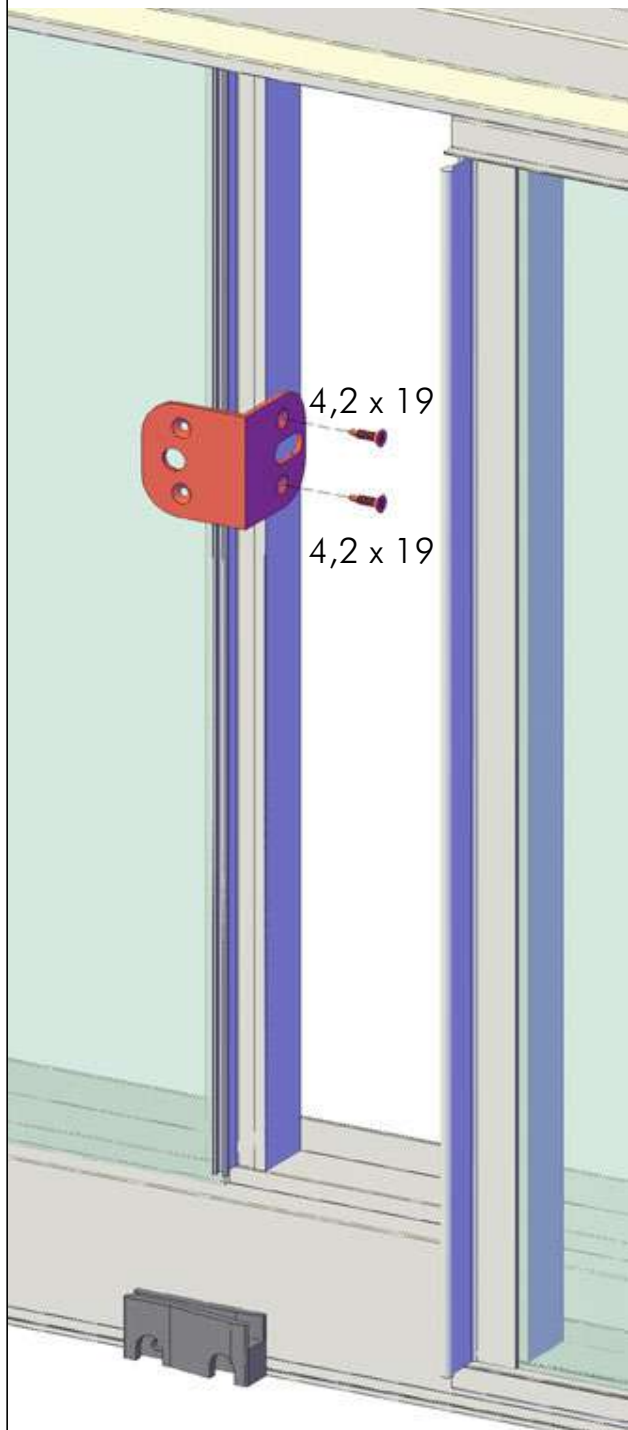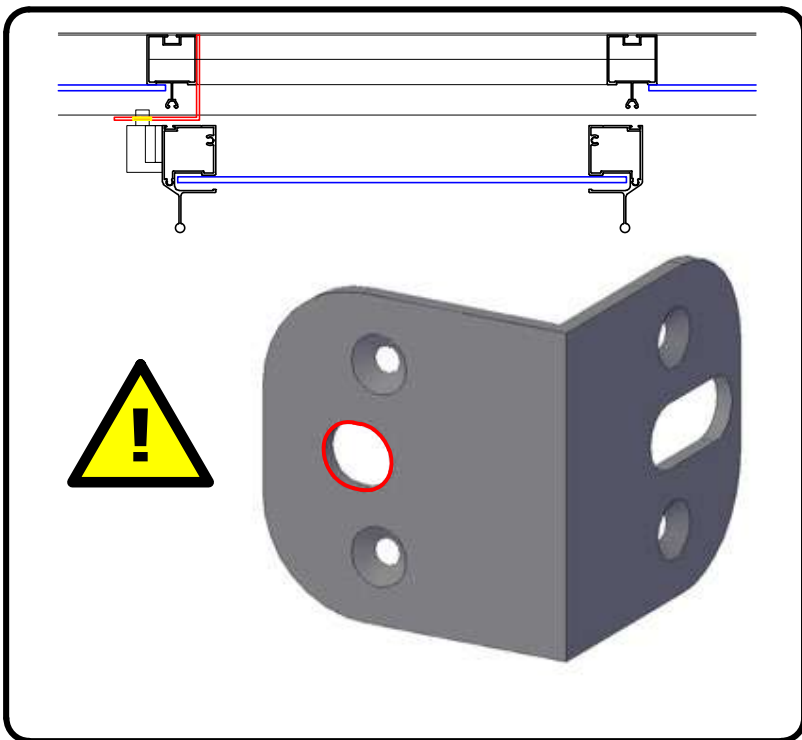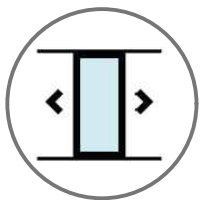

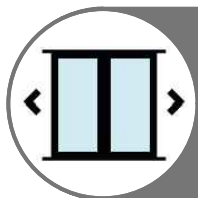

SDD


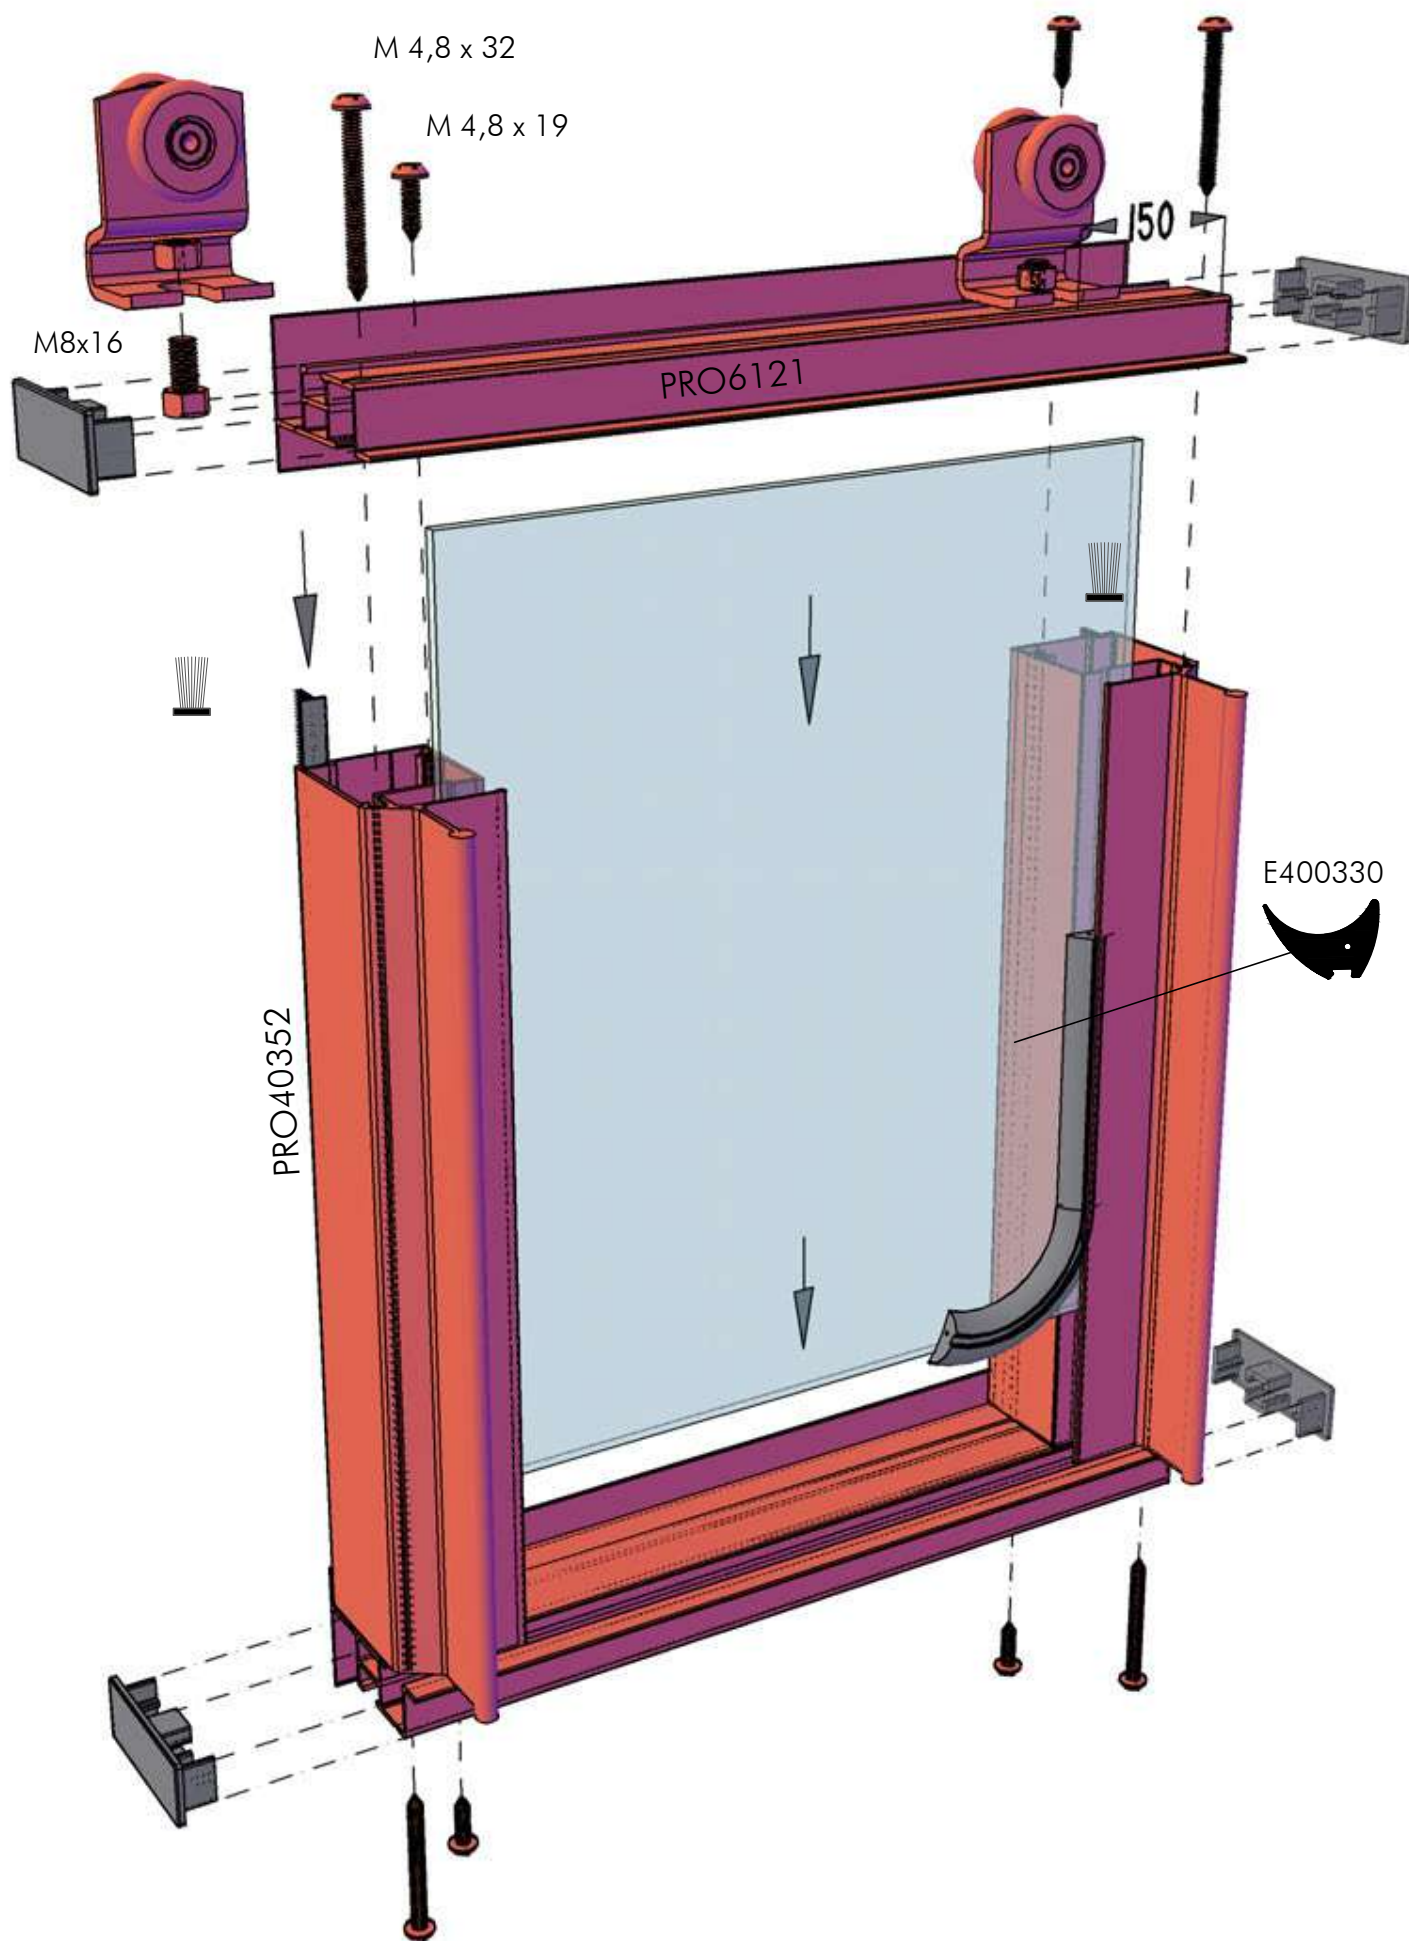


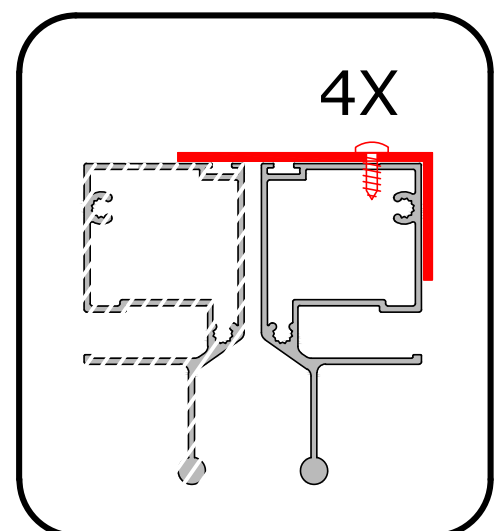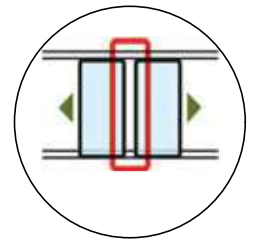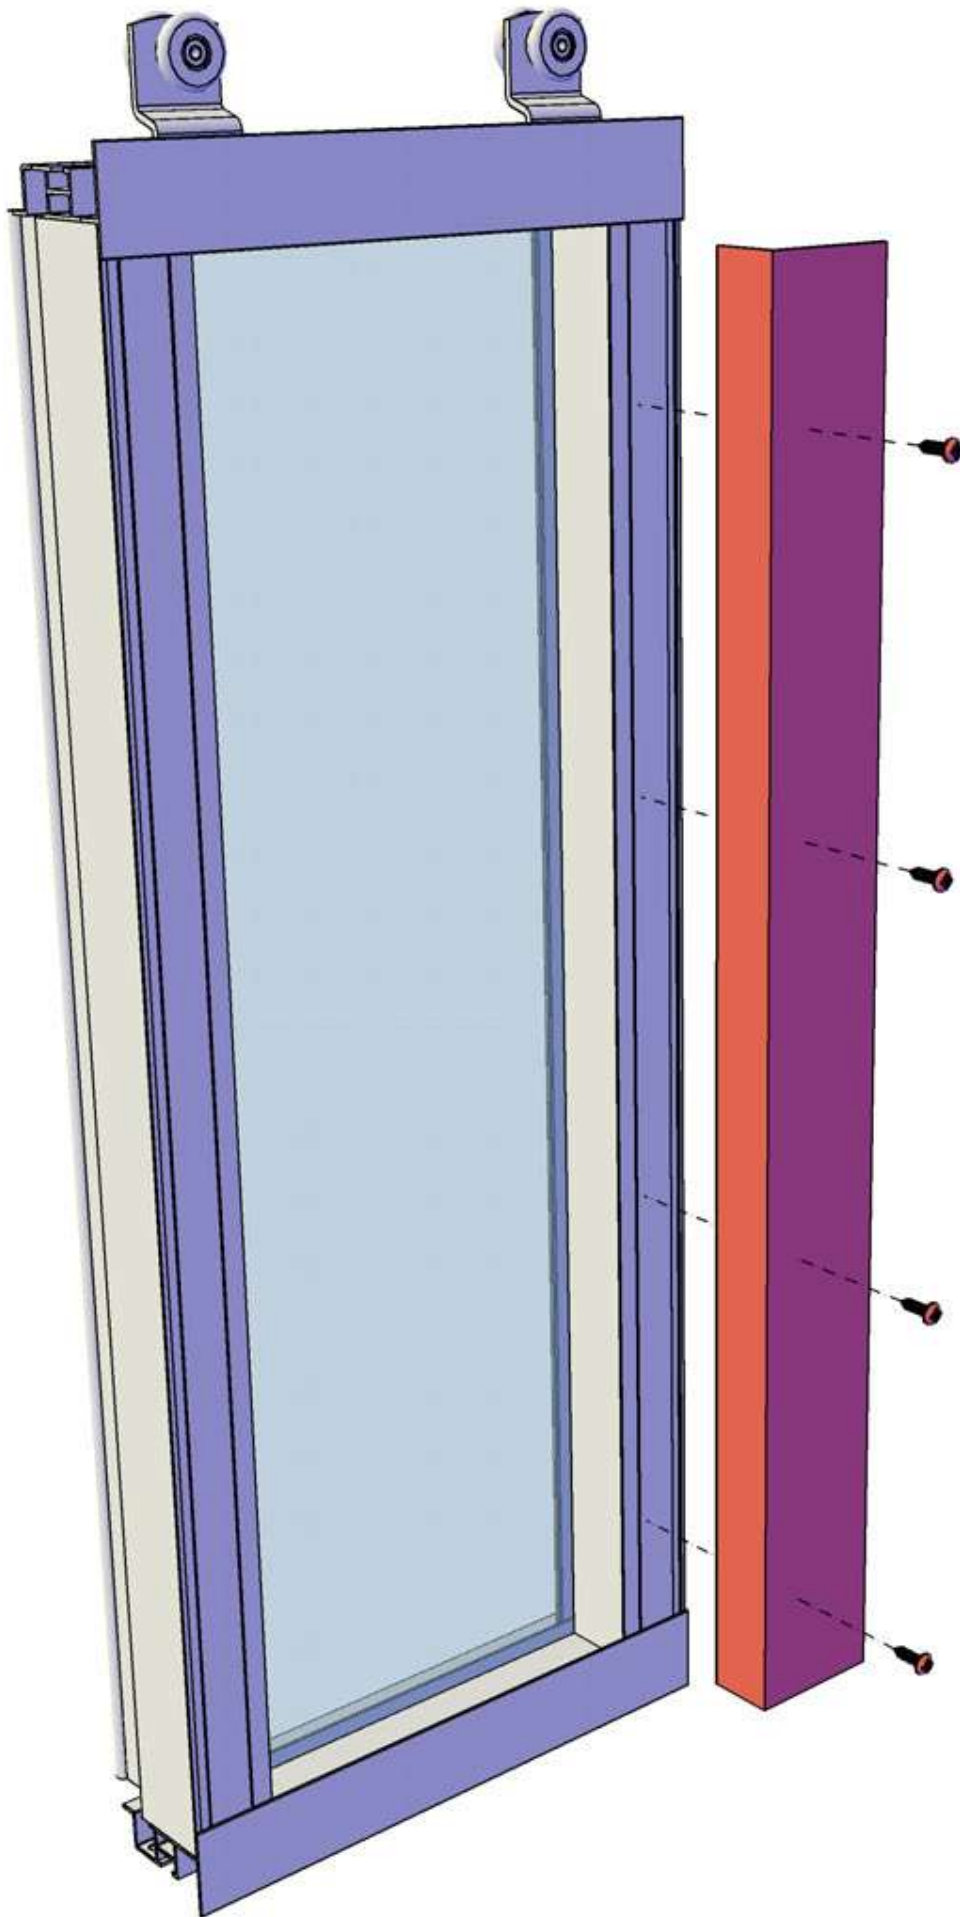








RW

Den halvrunda gummlisten
monteras endast på sidoprofilerna
enligt bilden.

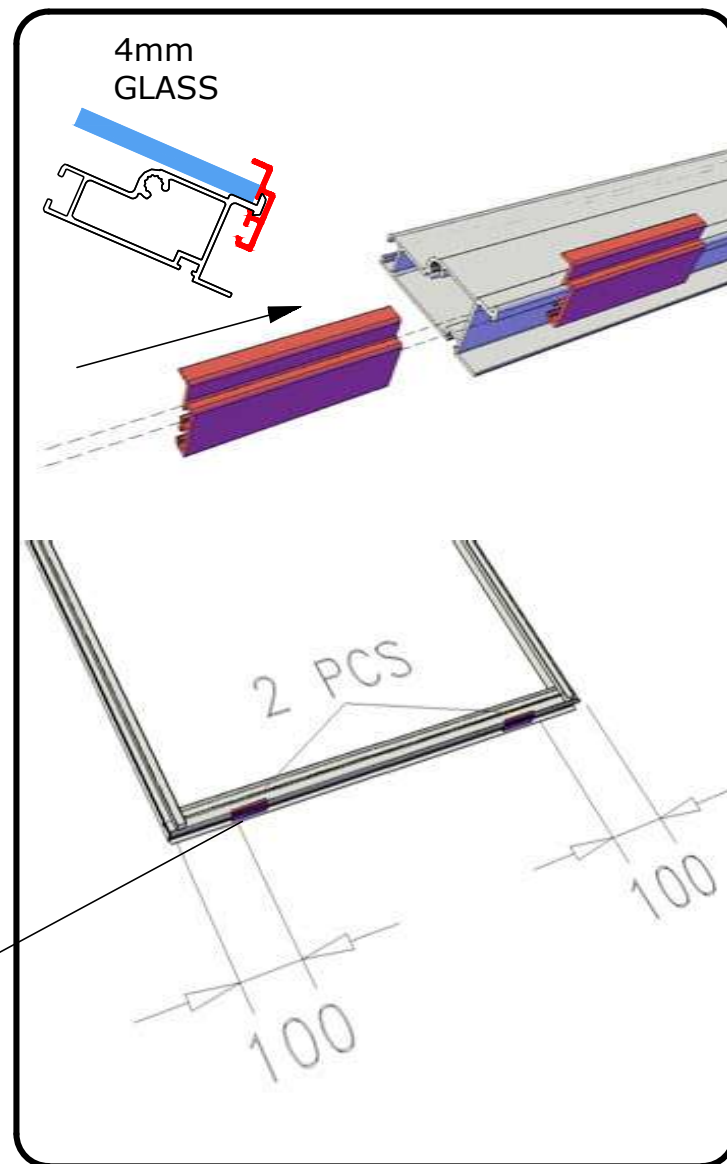
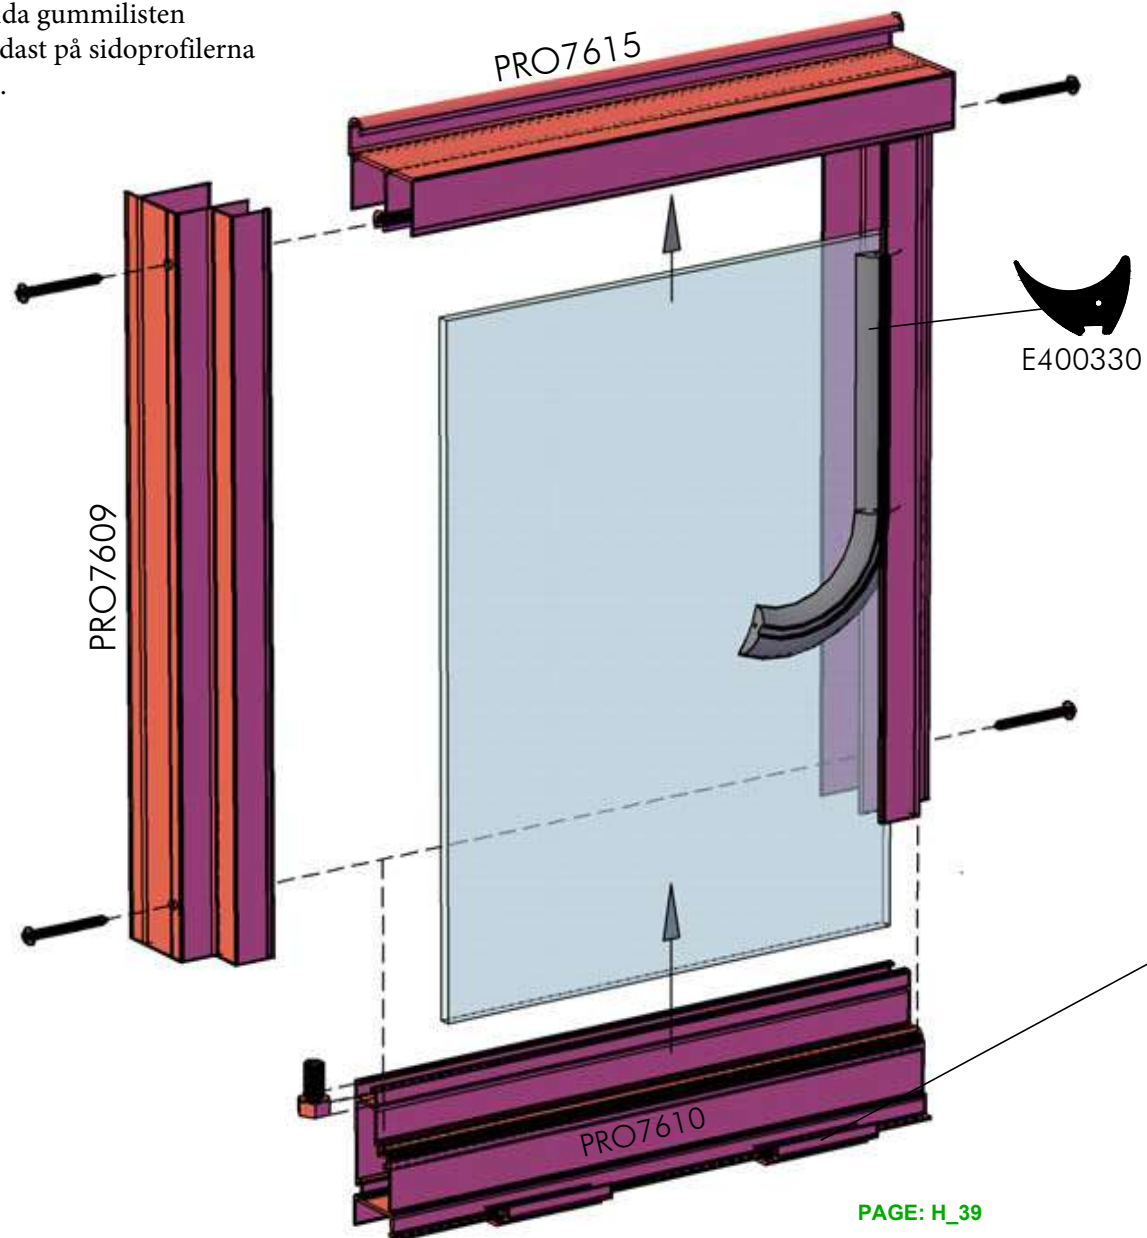






Muttern förs in i spåret. Bult M6x12 spänns fast i muttern ca 5 mm på respektive sida om takluckan.

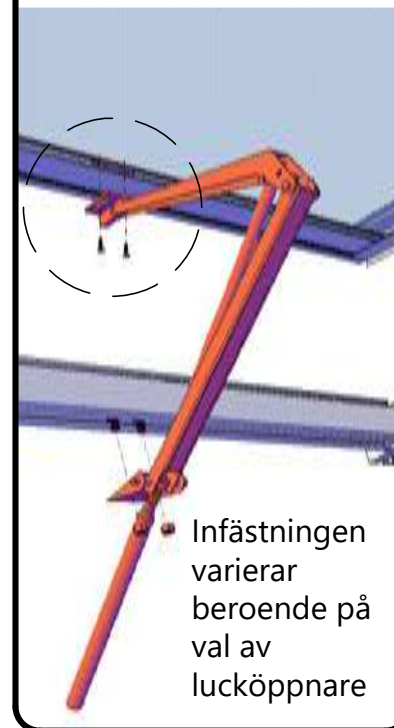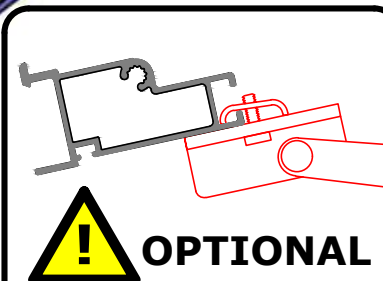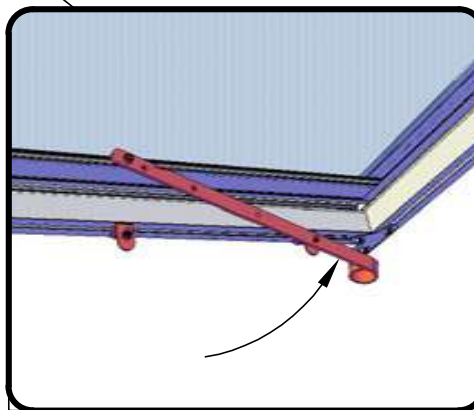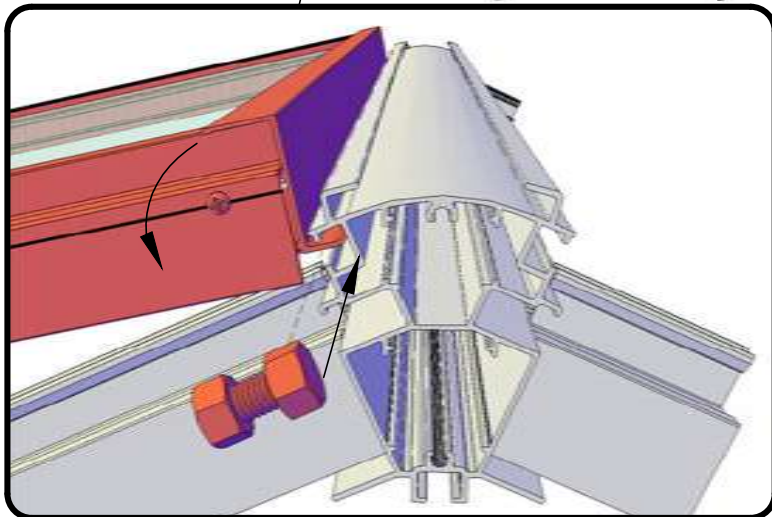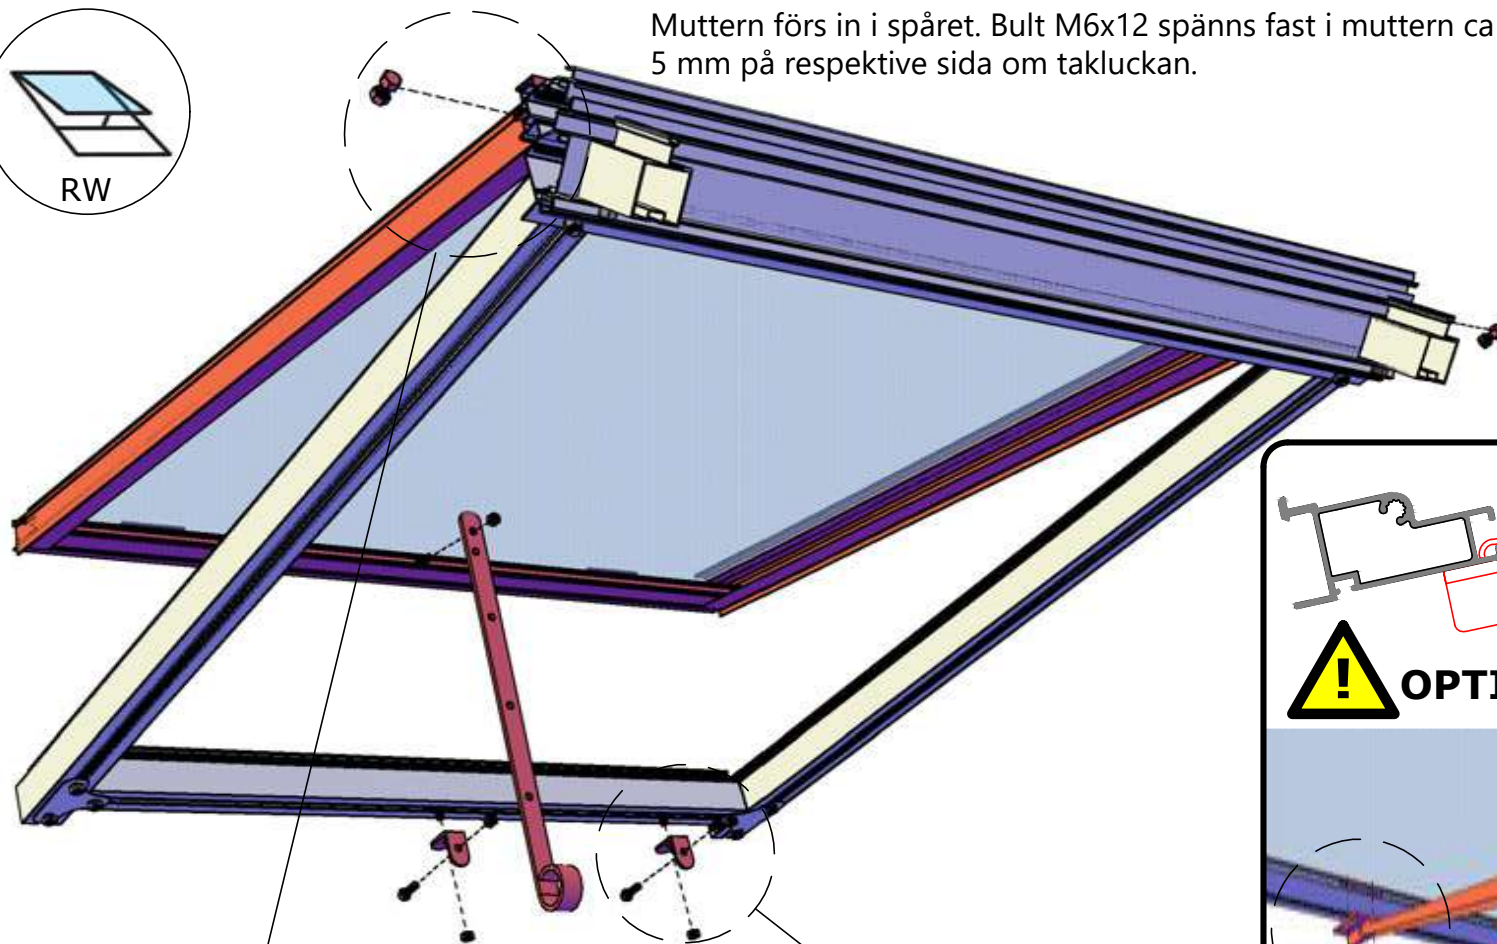


Infästningen varierar beroende på val av lucköppnare

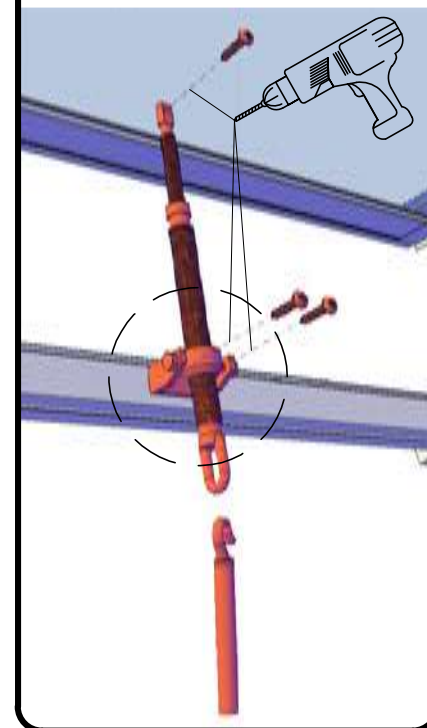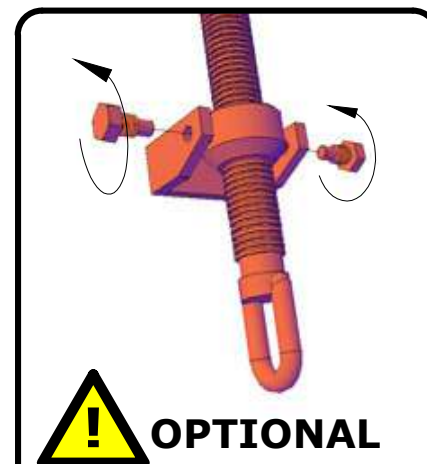


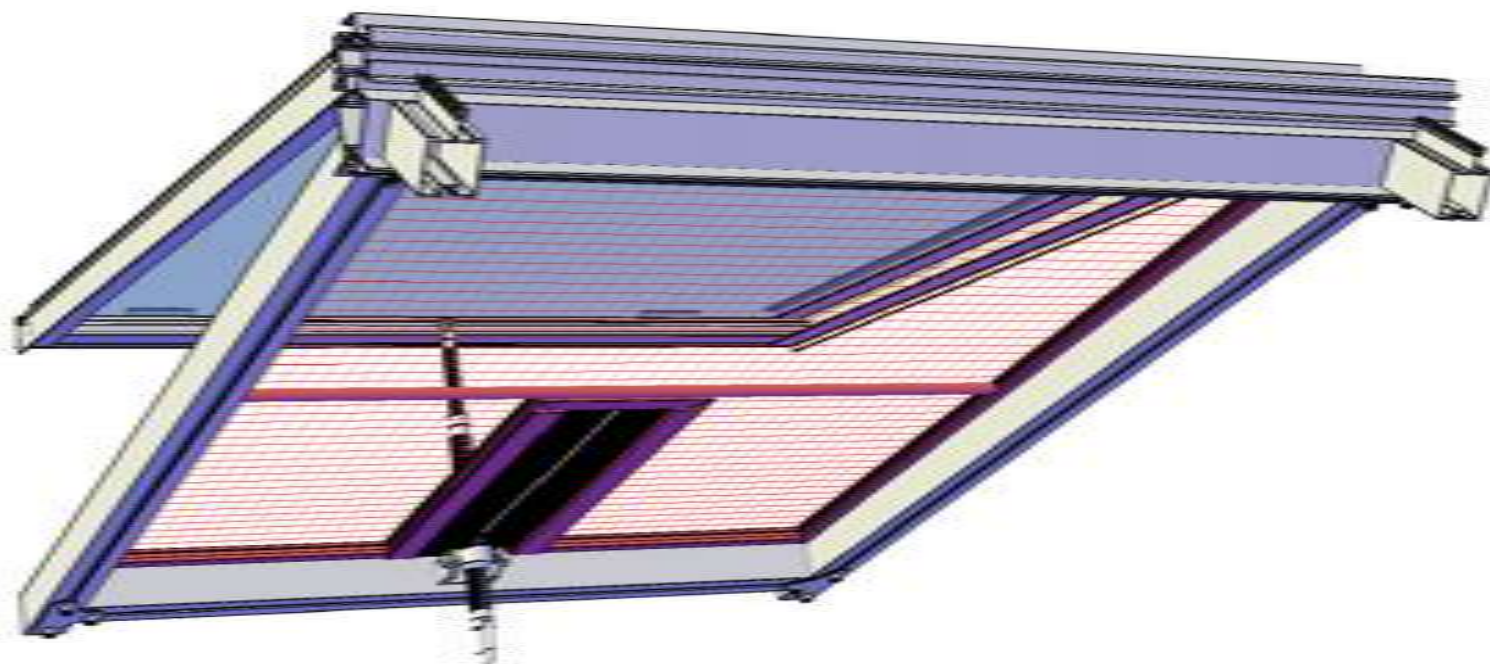
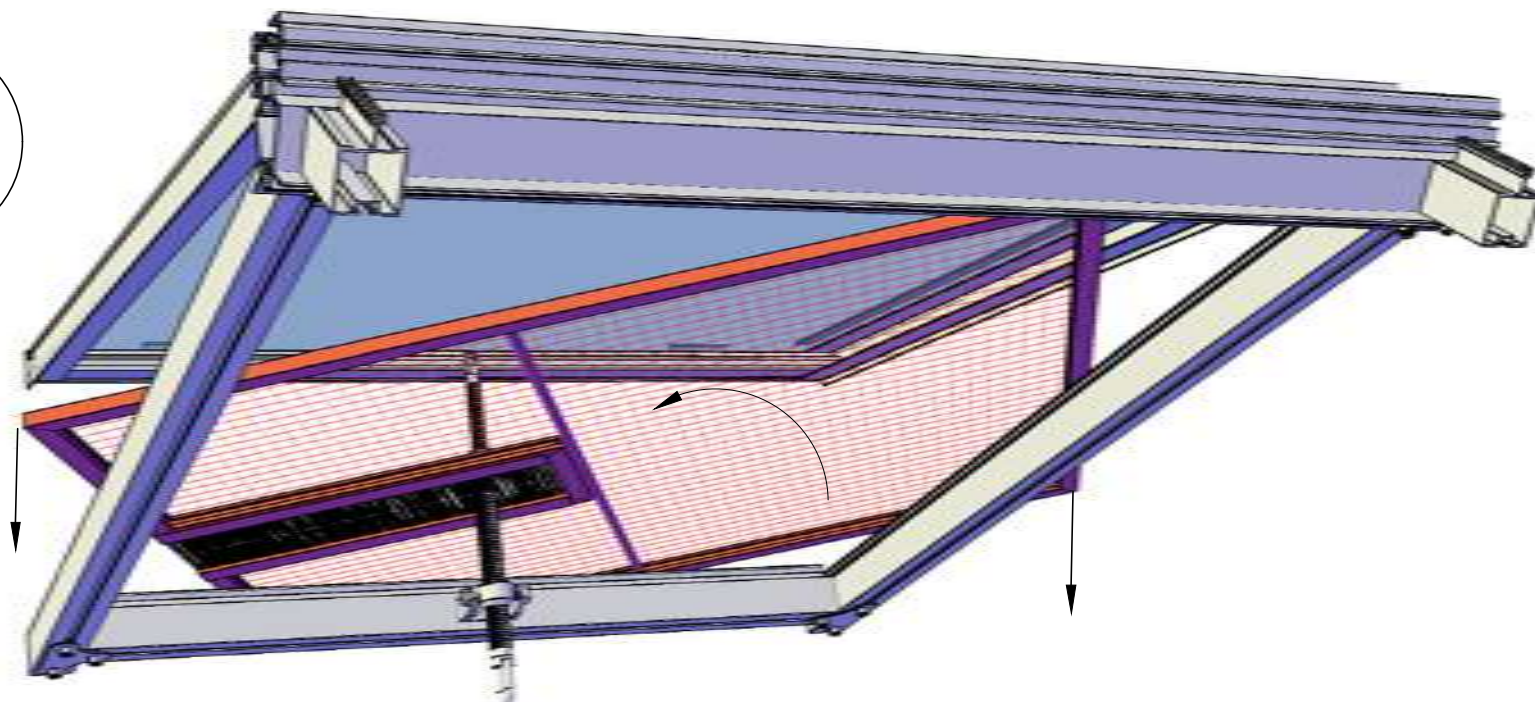






LV

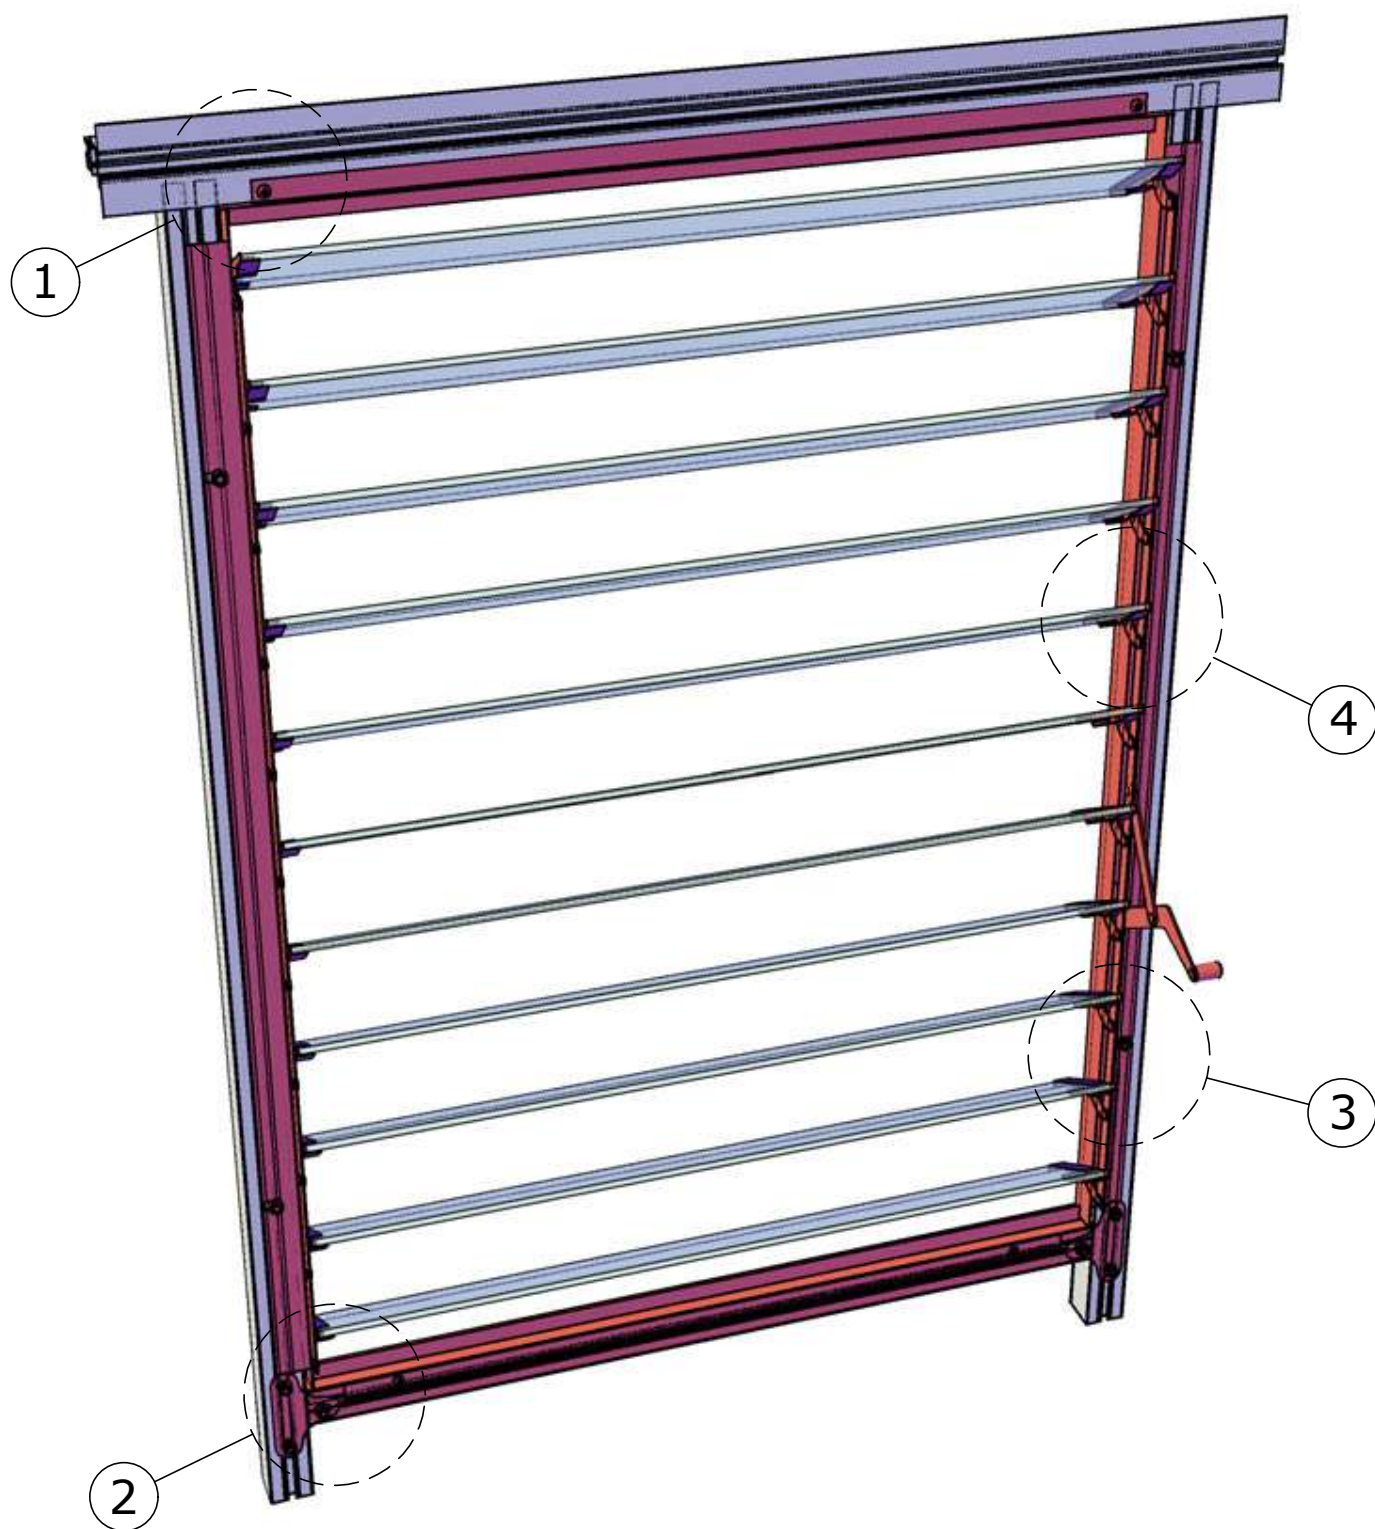


1

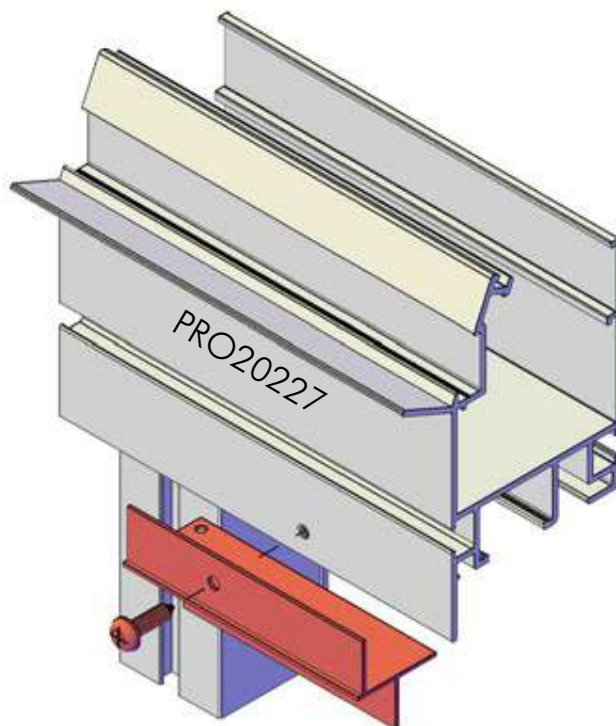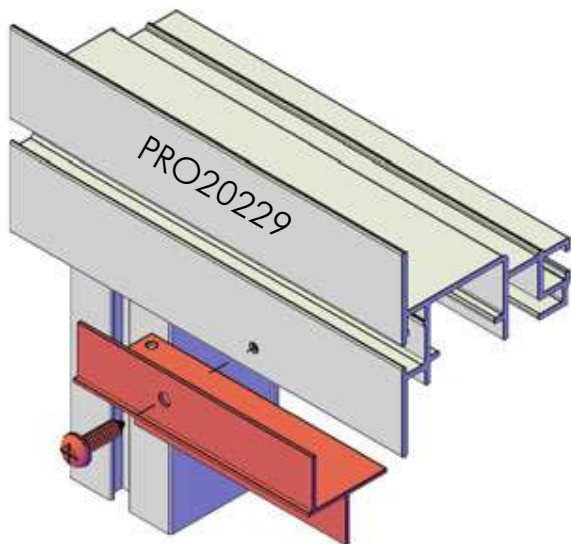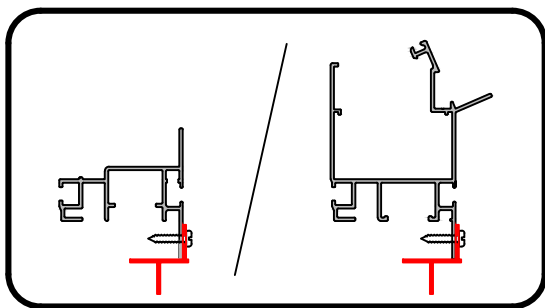

2

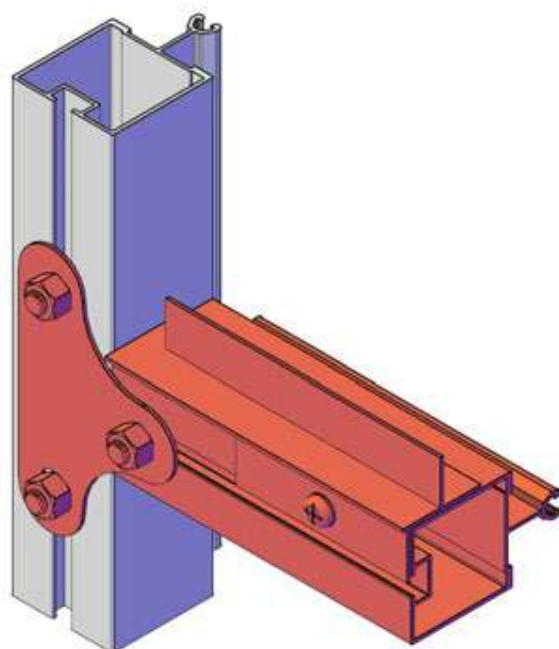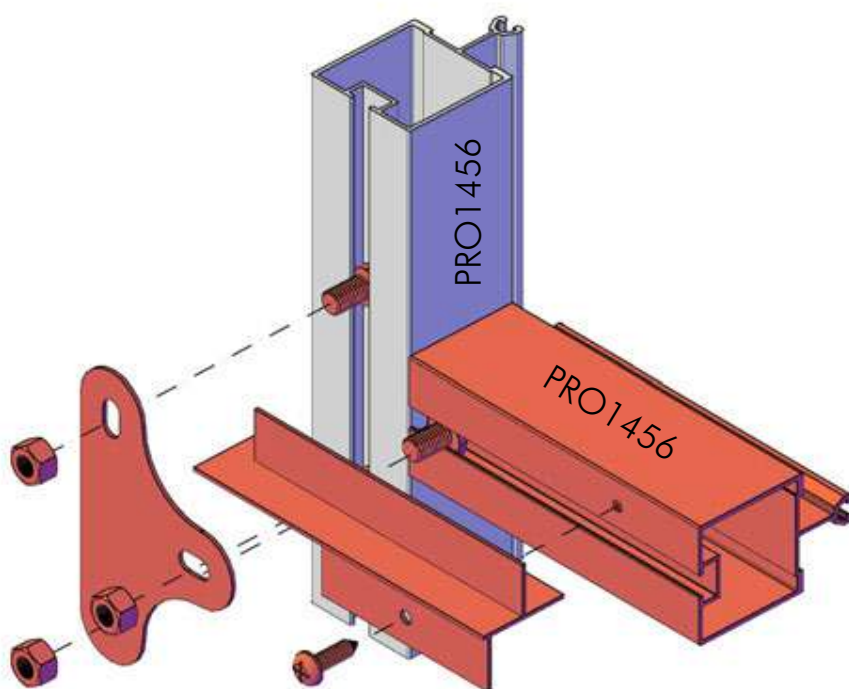


3

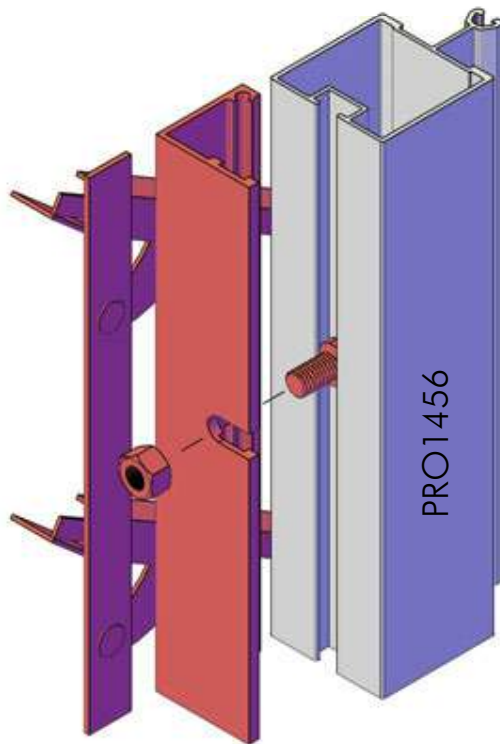


4X

4

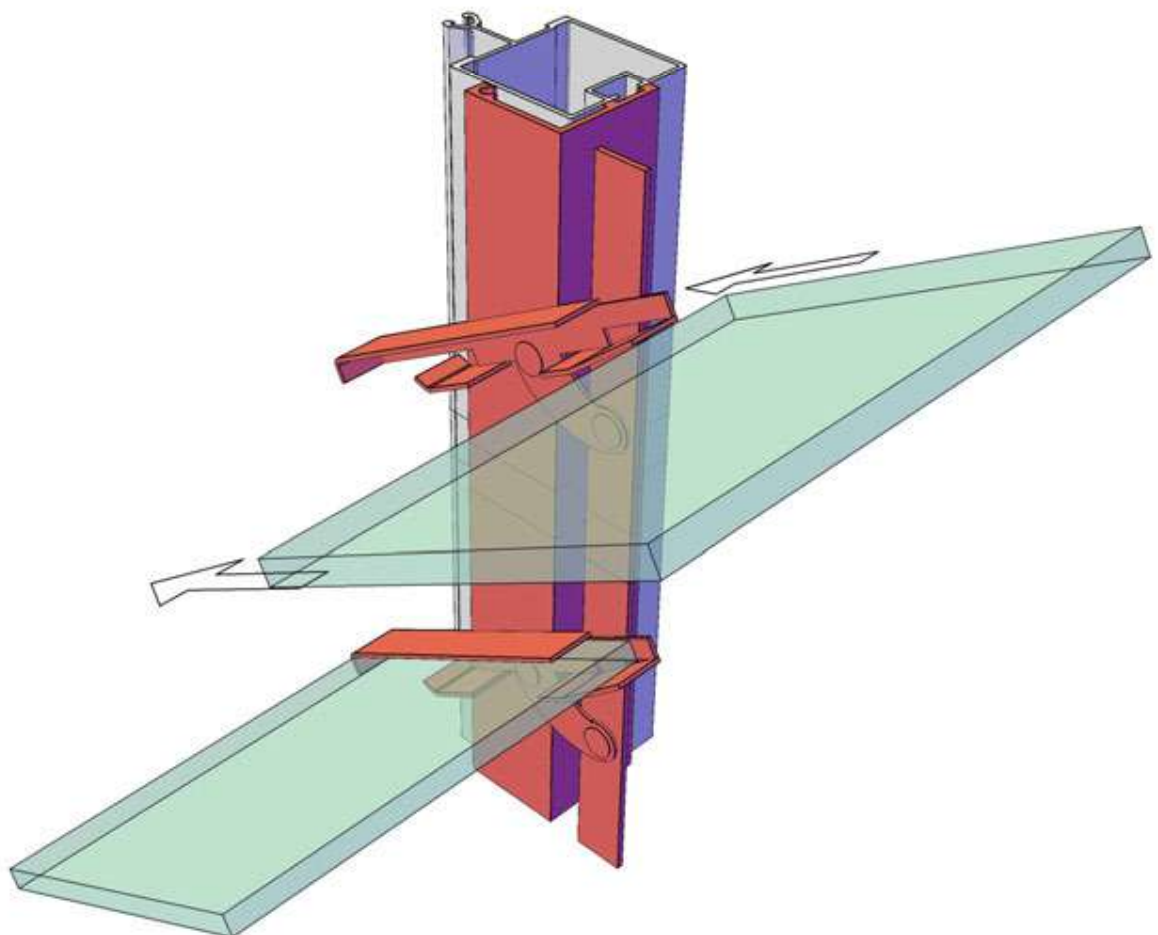





FLV

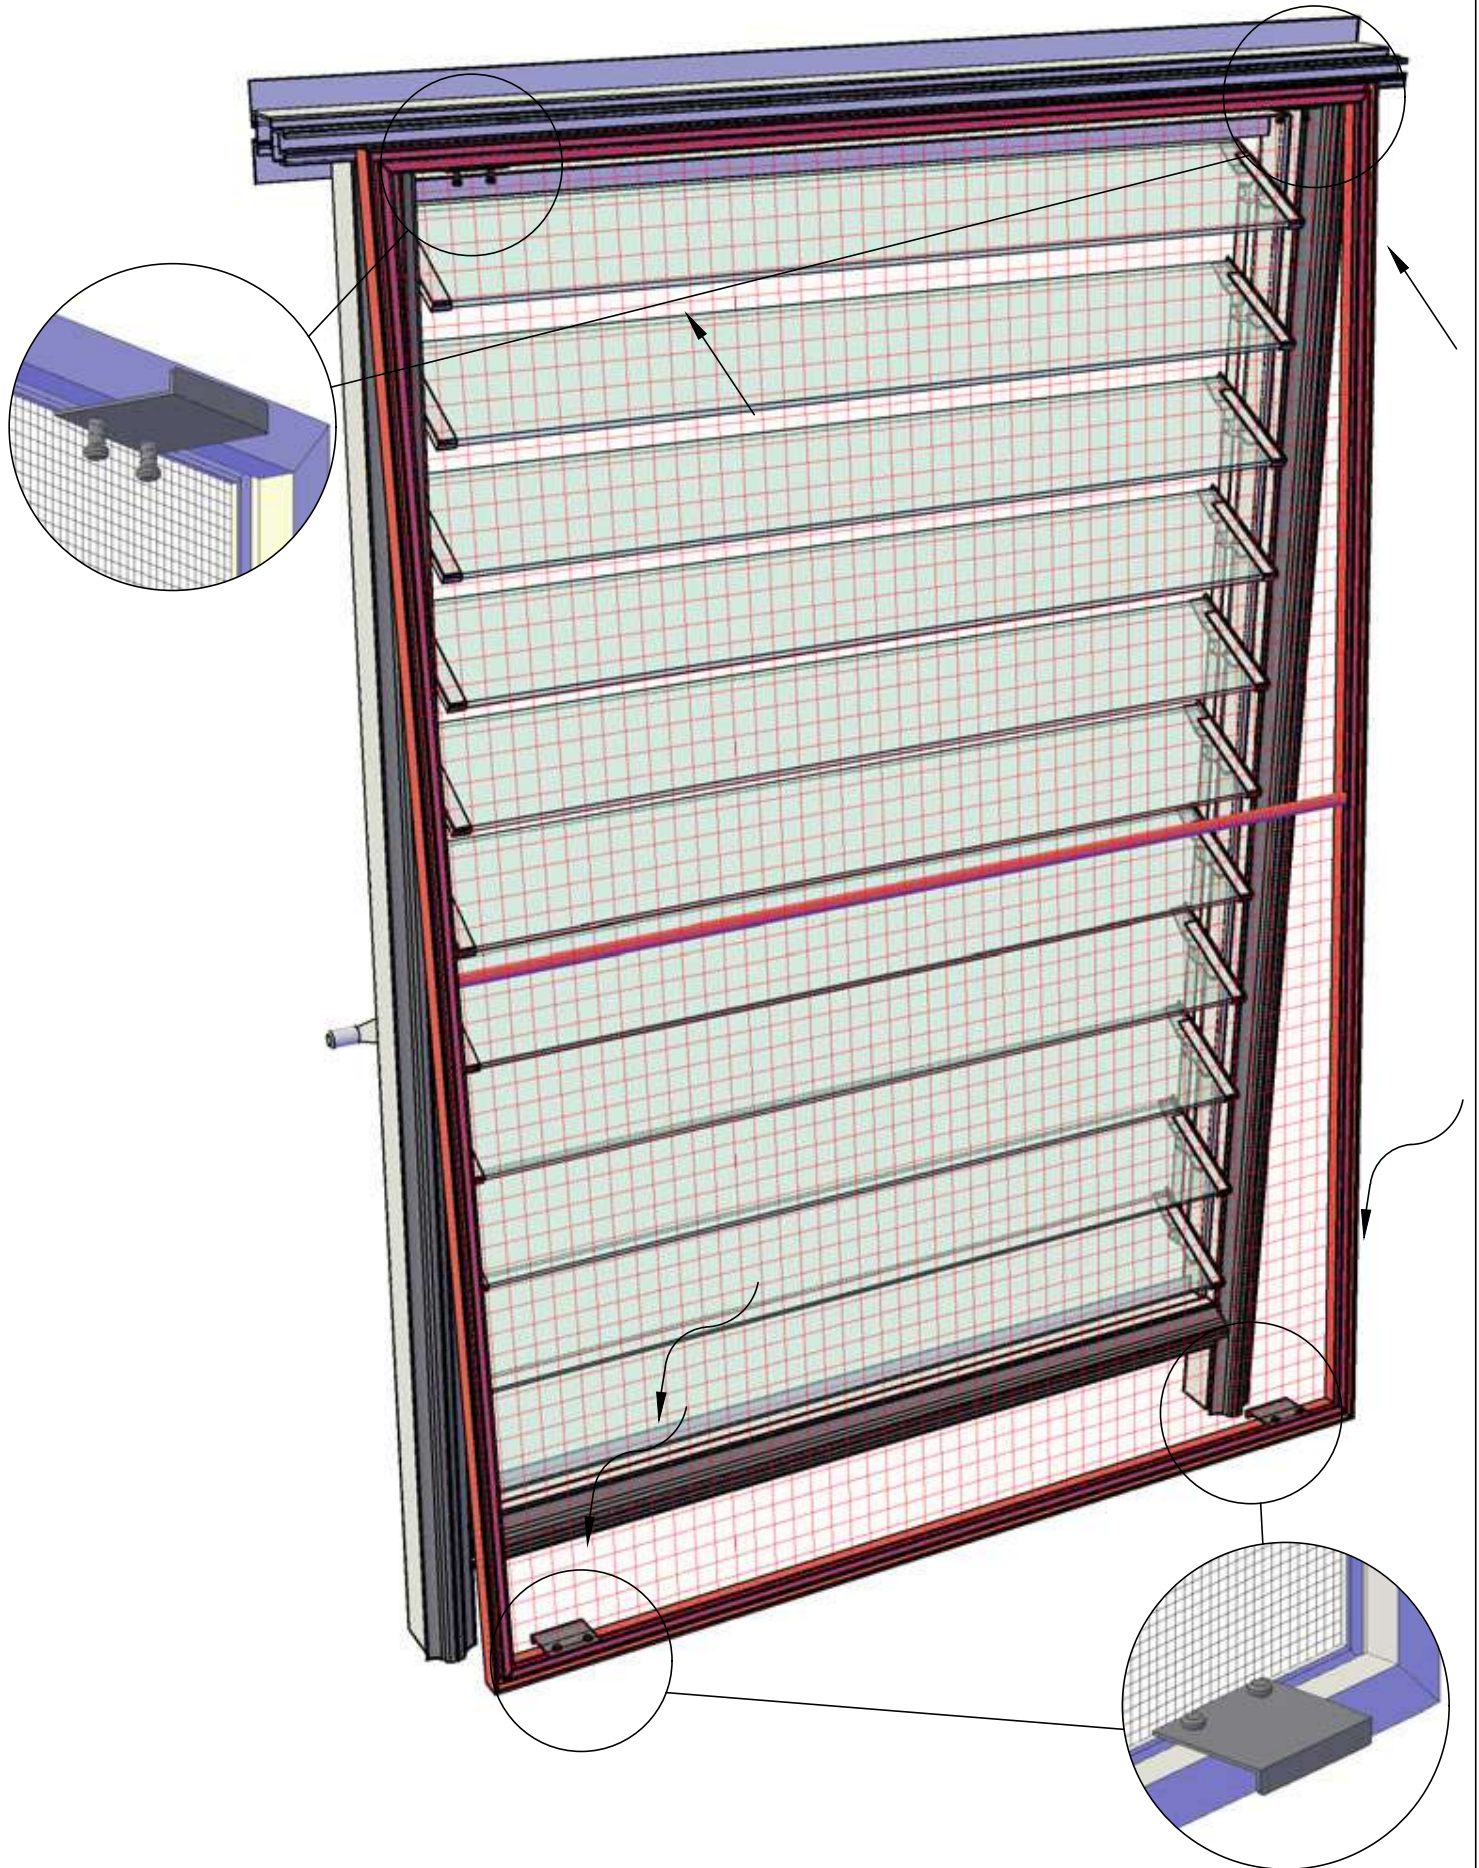







SW

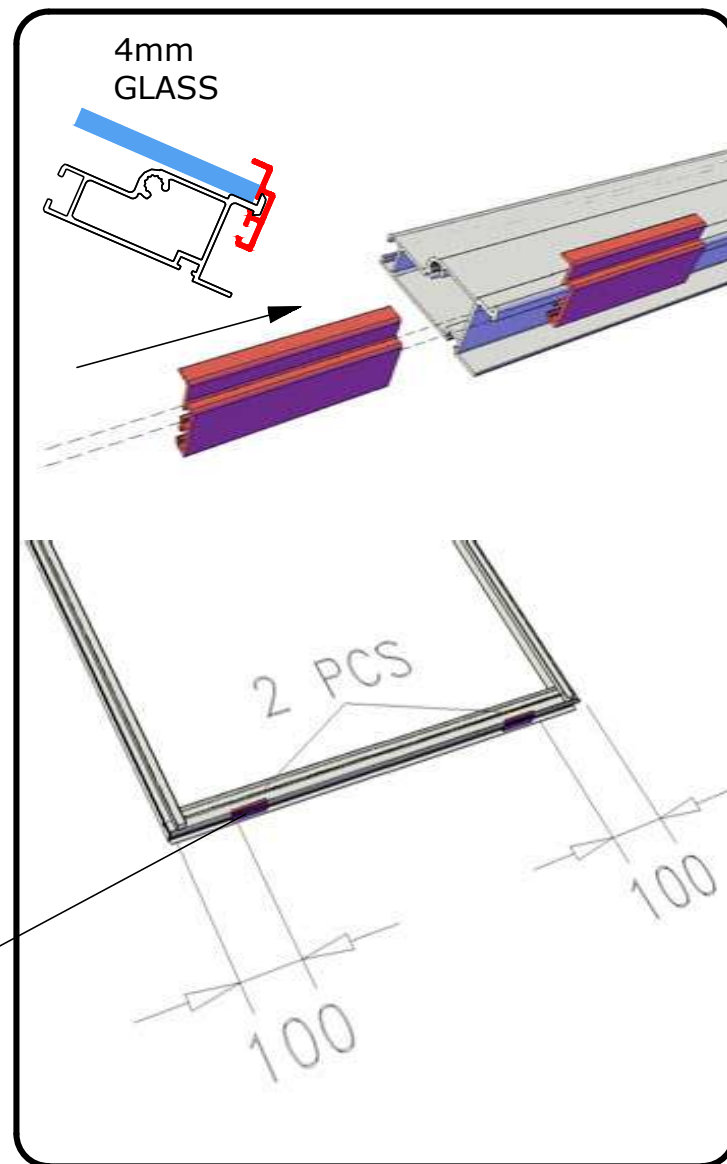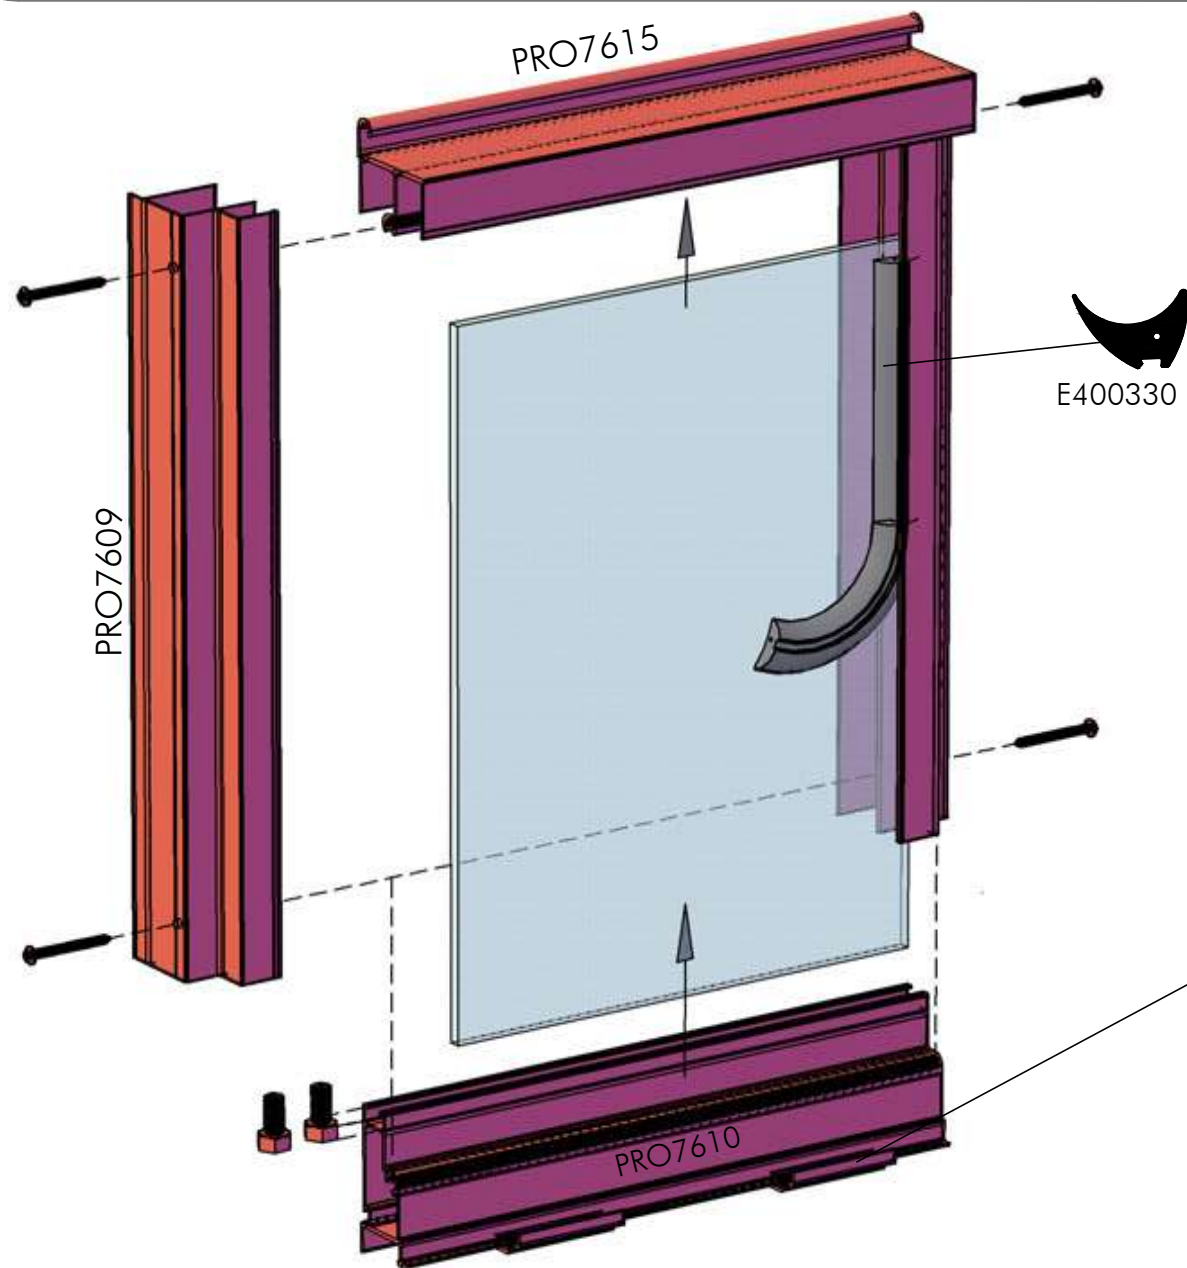



990



PRO1456

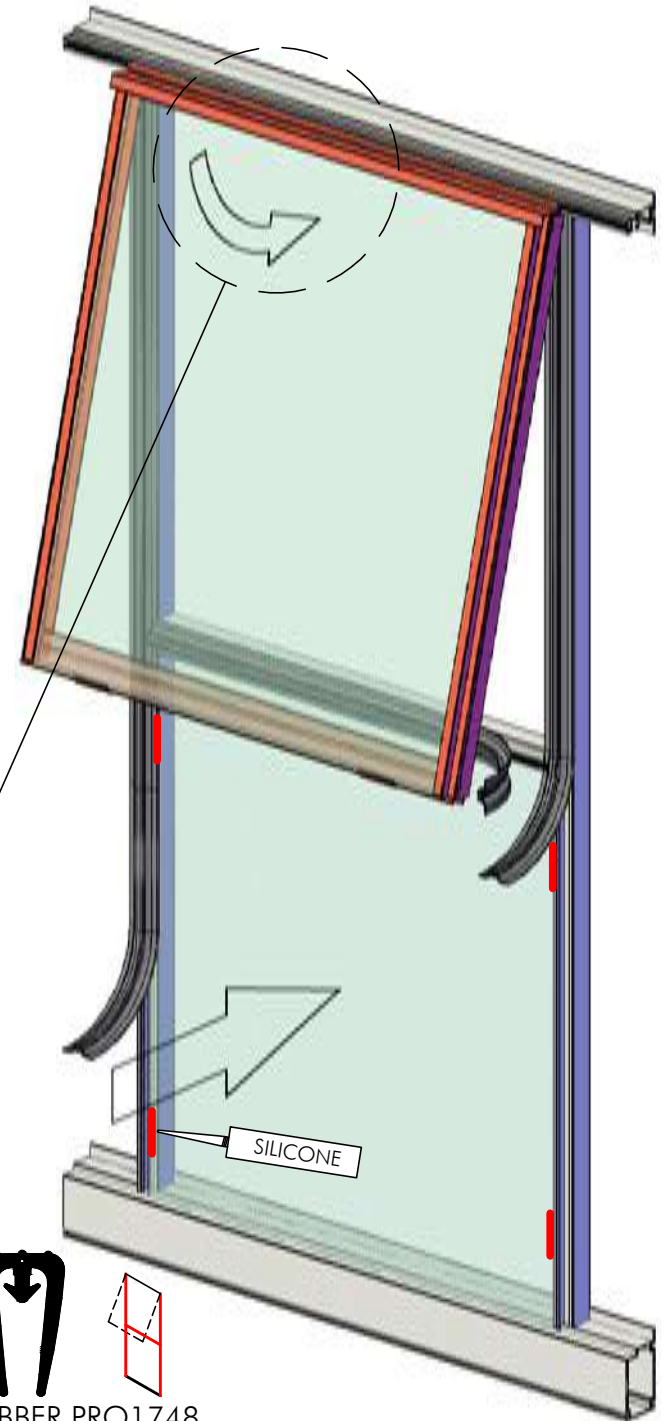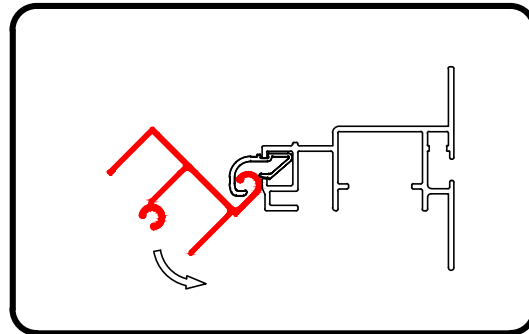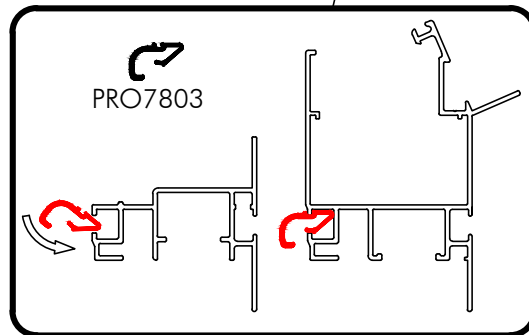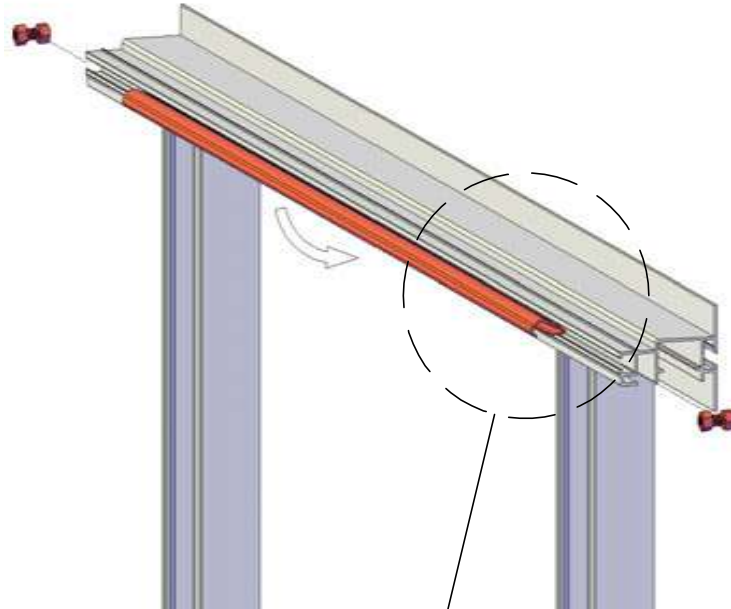


SILICONE









RUBBER PRO1748

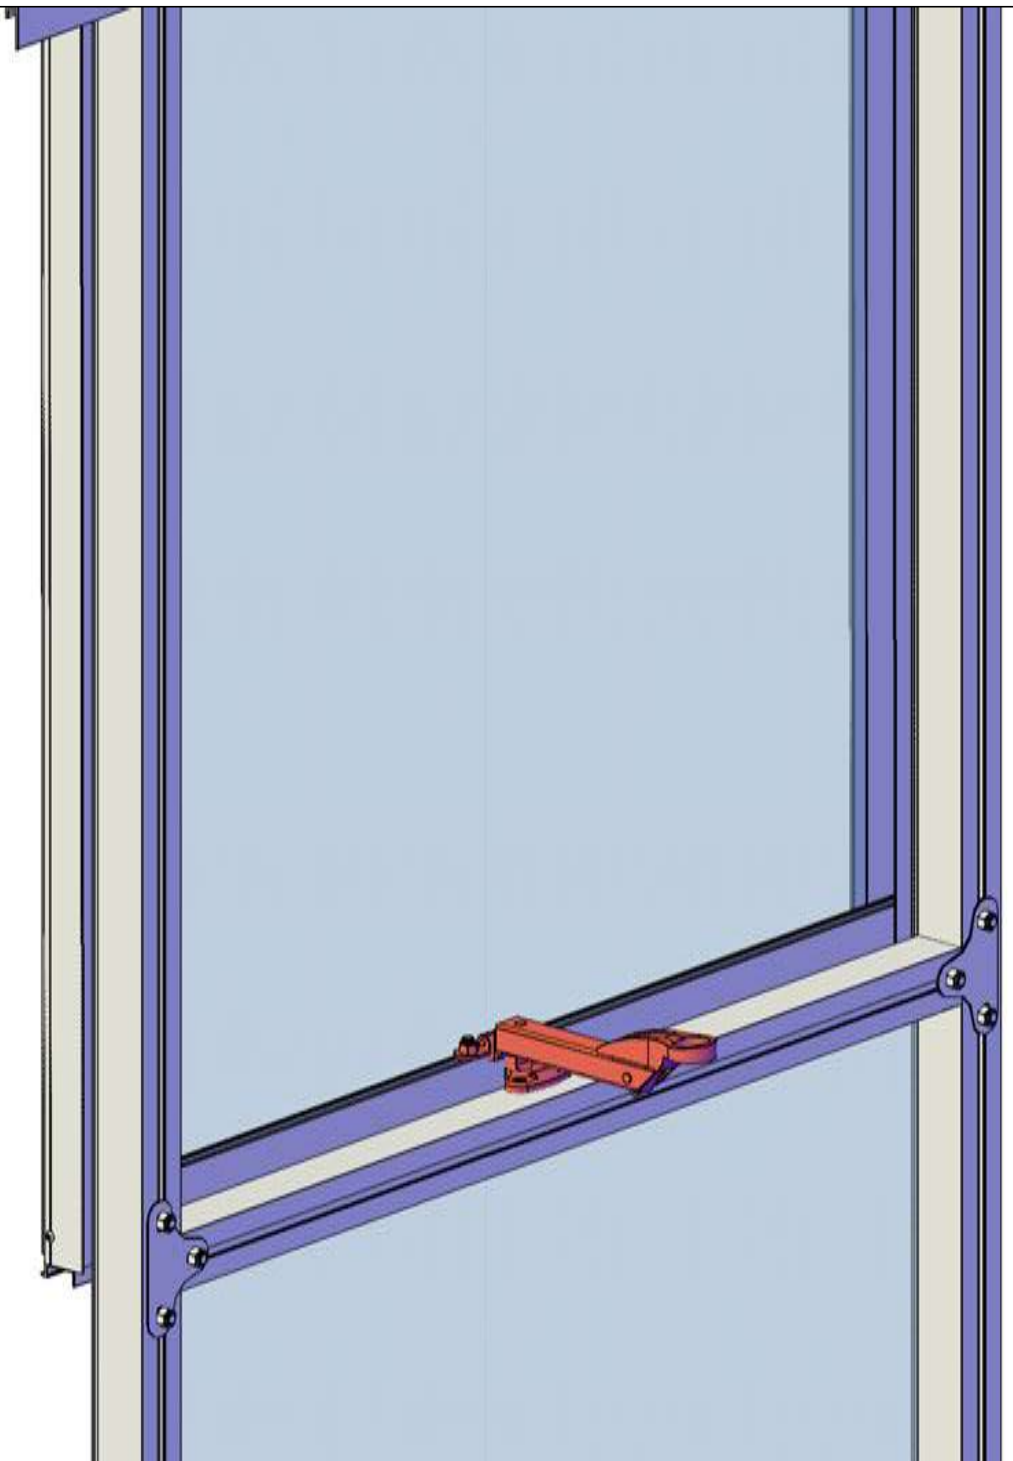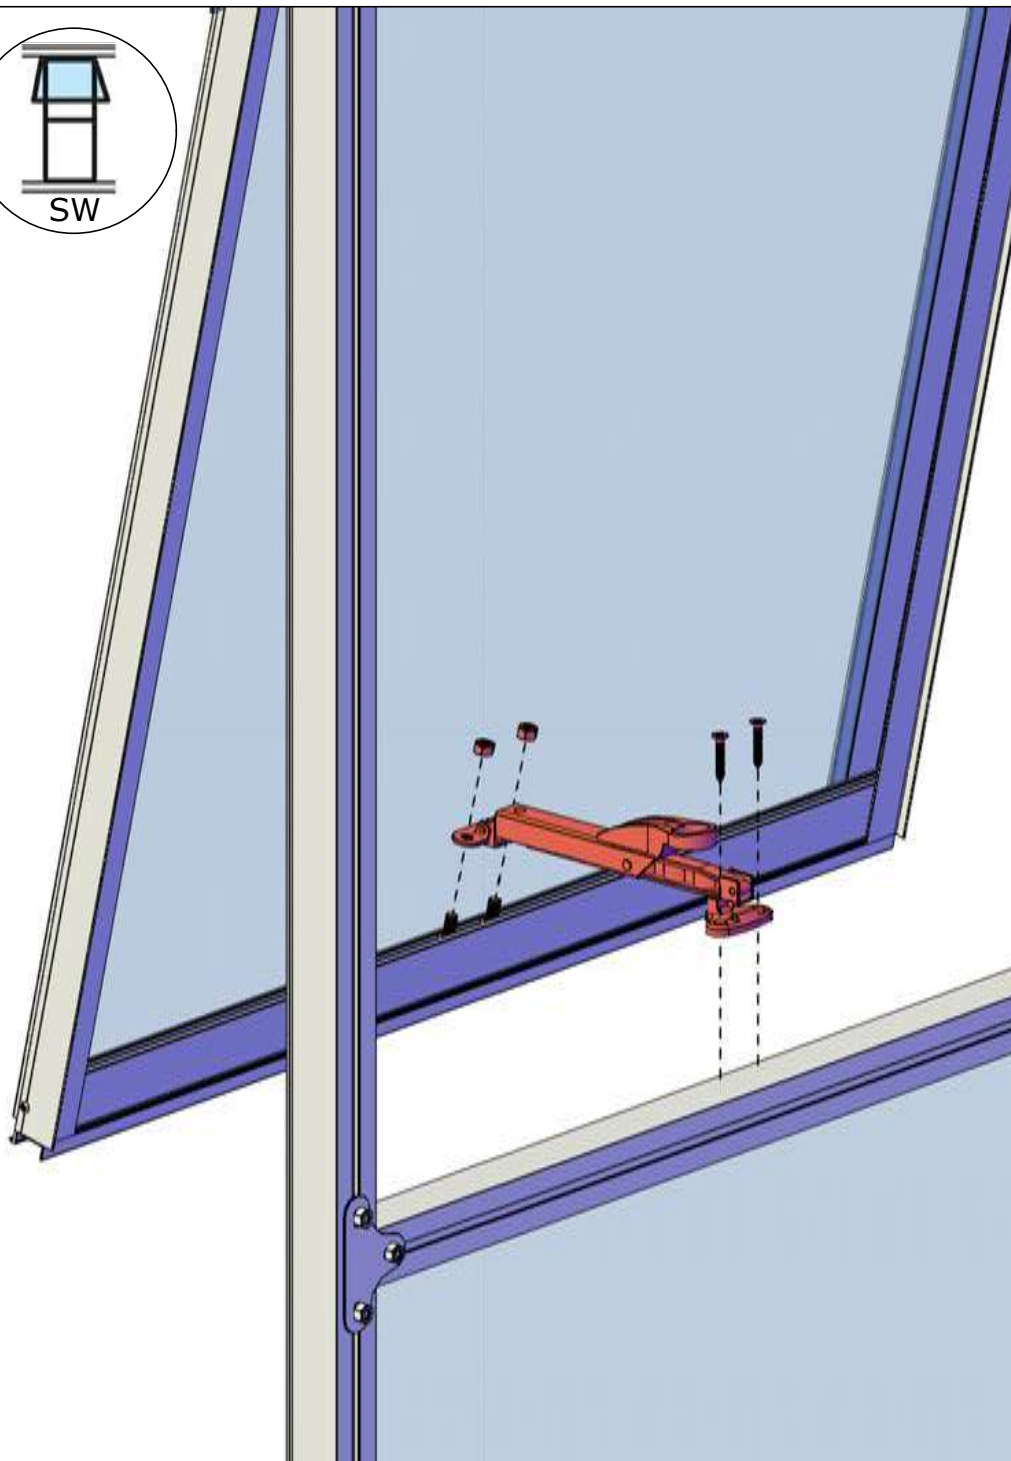


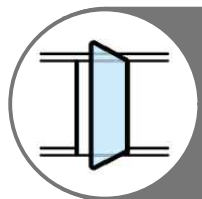




HD

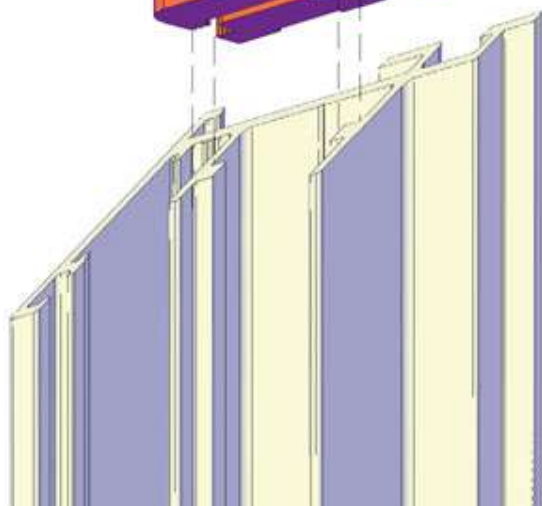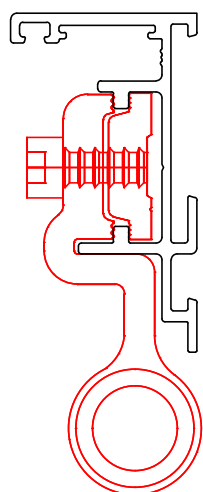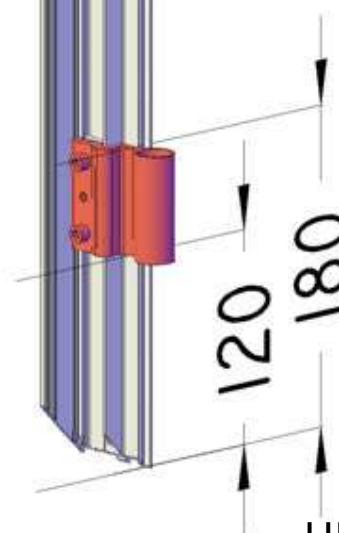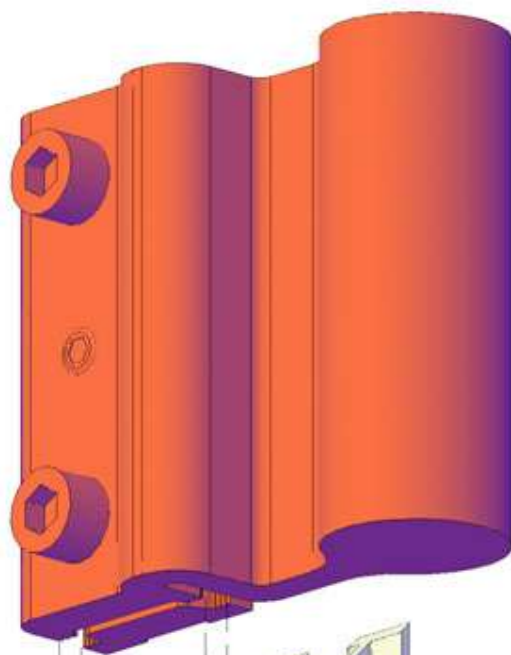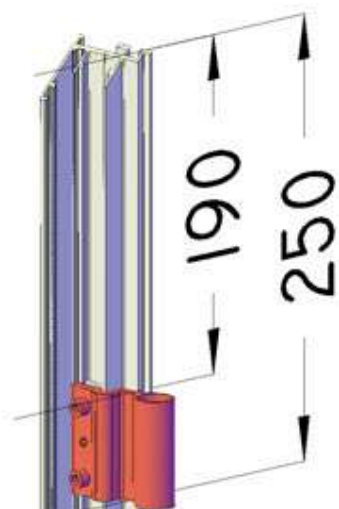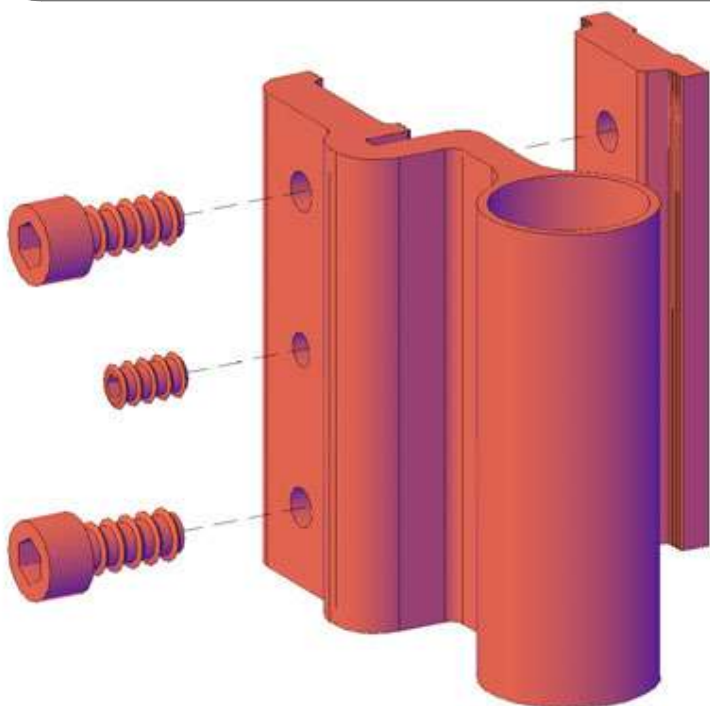



HD 1



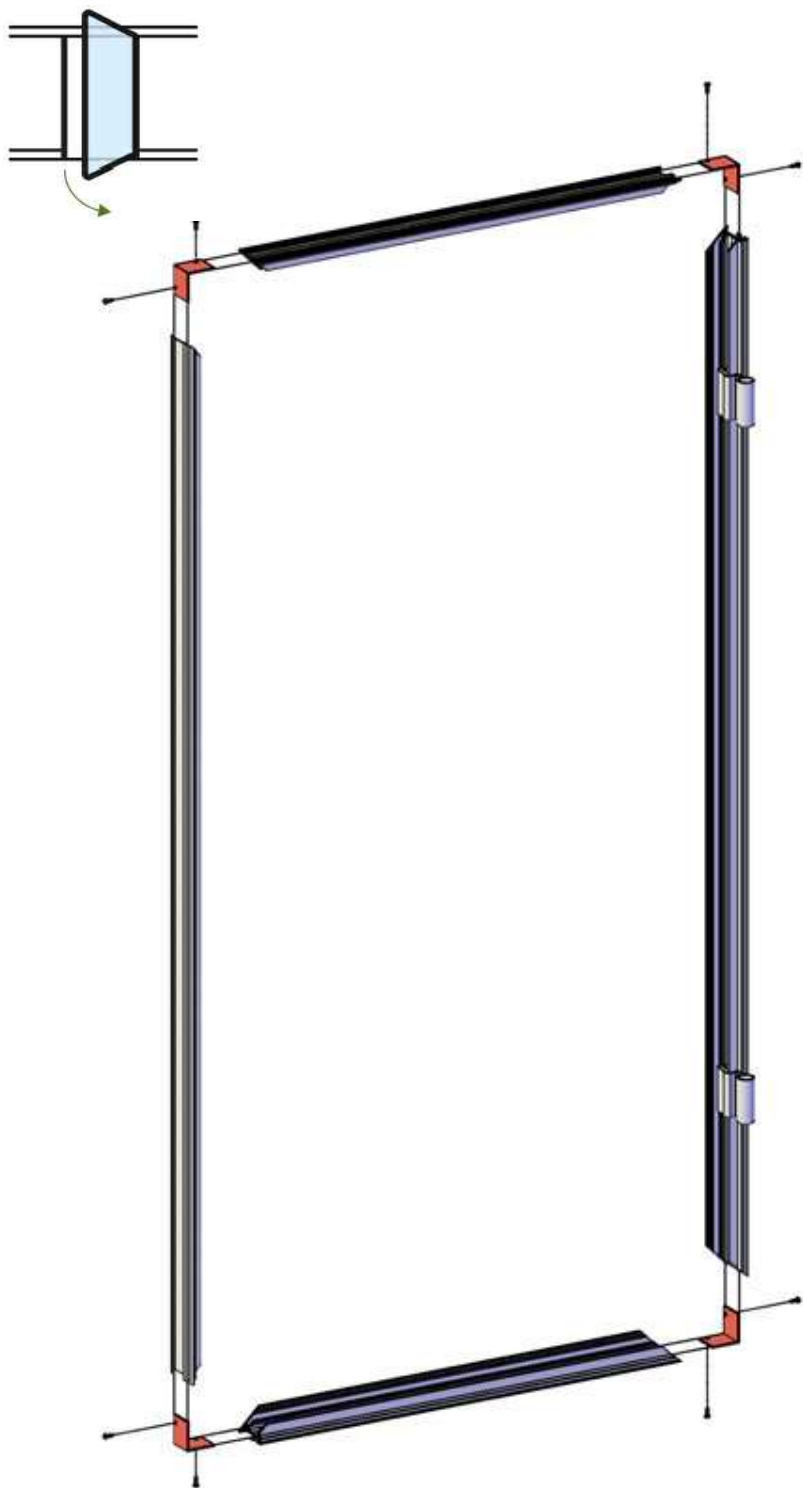



	ITEM	PC.	L
	L 40X40	4 PC	36 MM
	PRO6280	2 PC	703 MM
	PRO6280	2 PC	1.441 MM
	PRO6280	2 PC	1.930 MM
	4,2 x 13	8 PC	







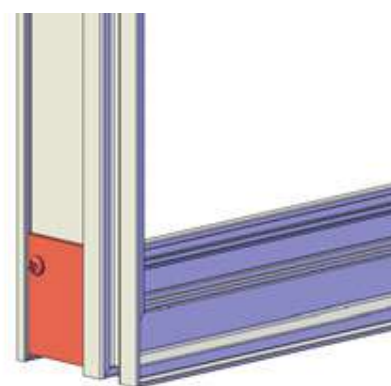
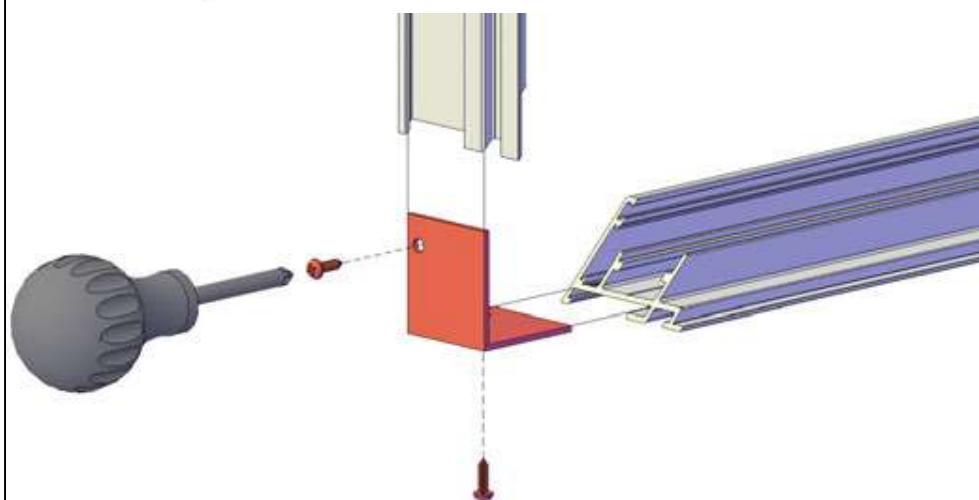
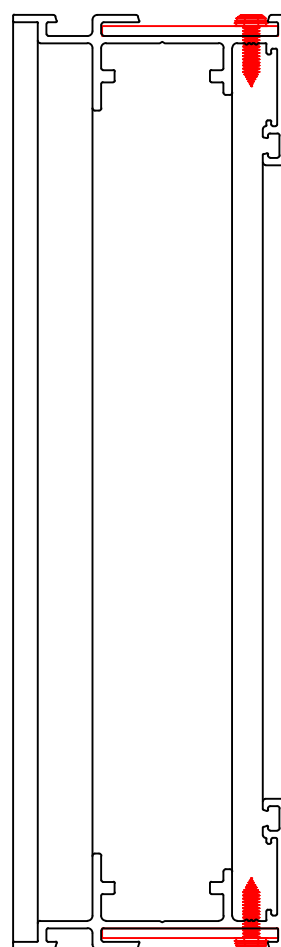


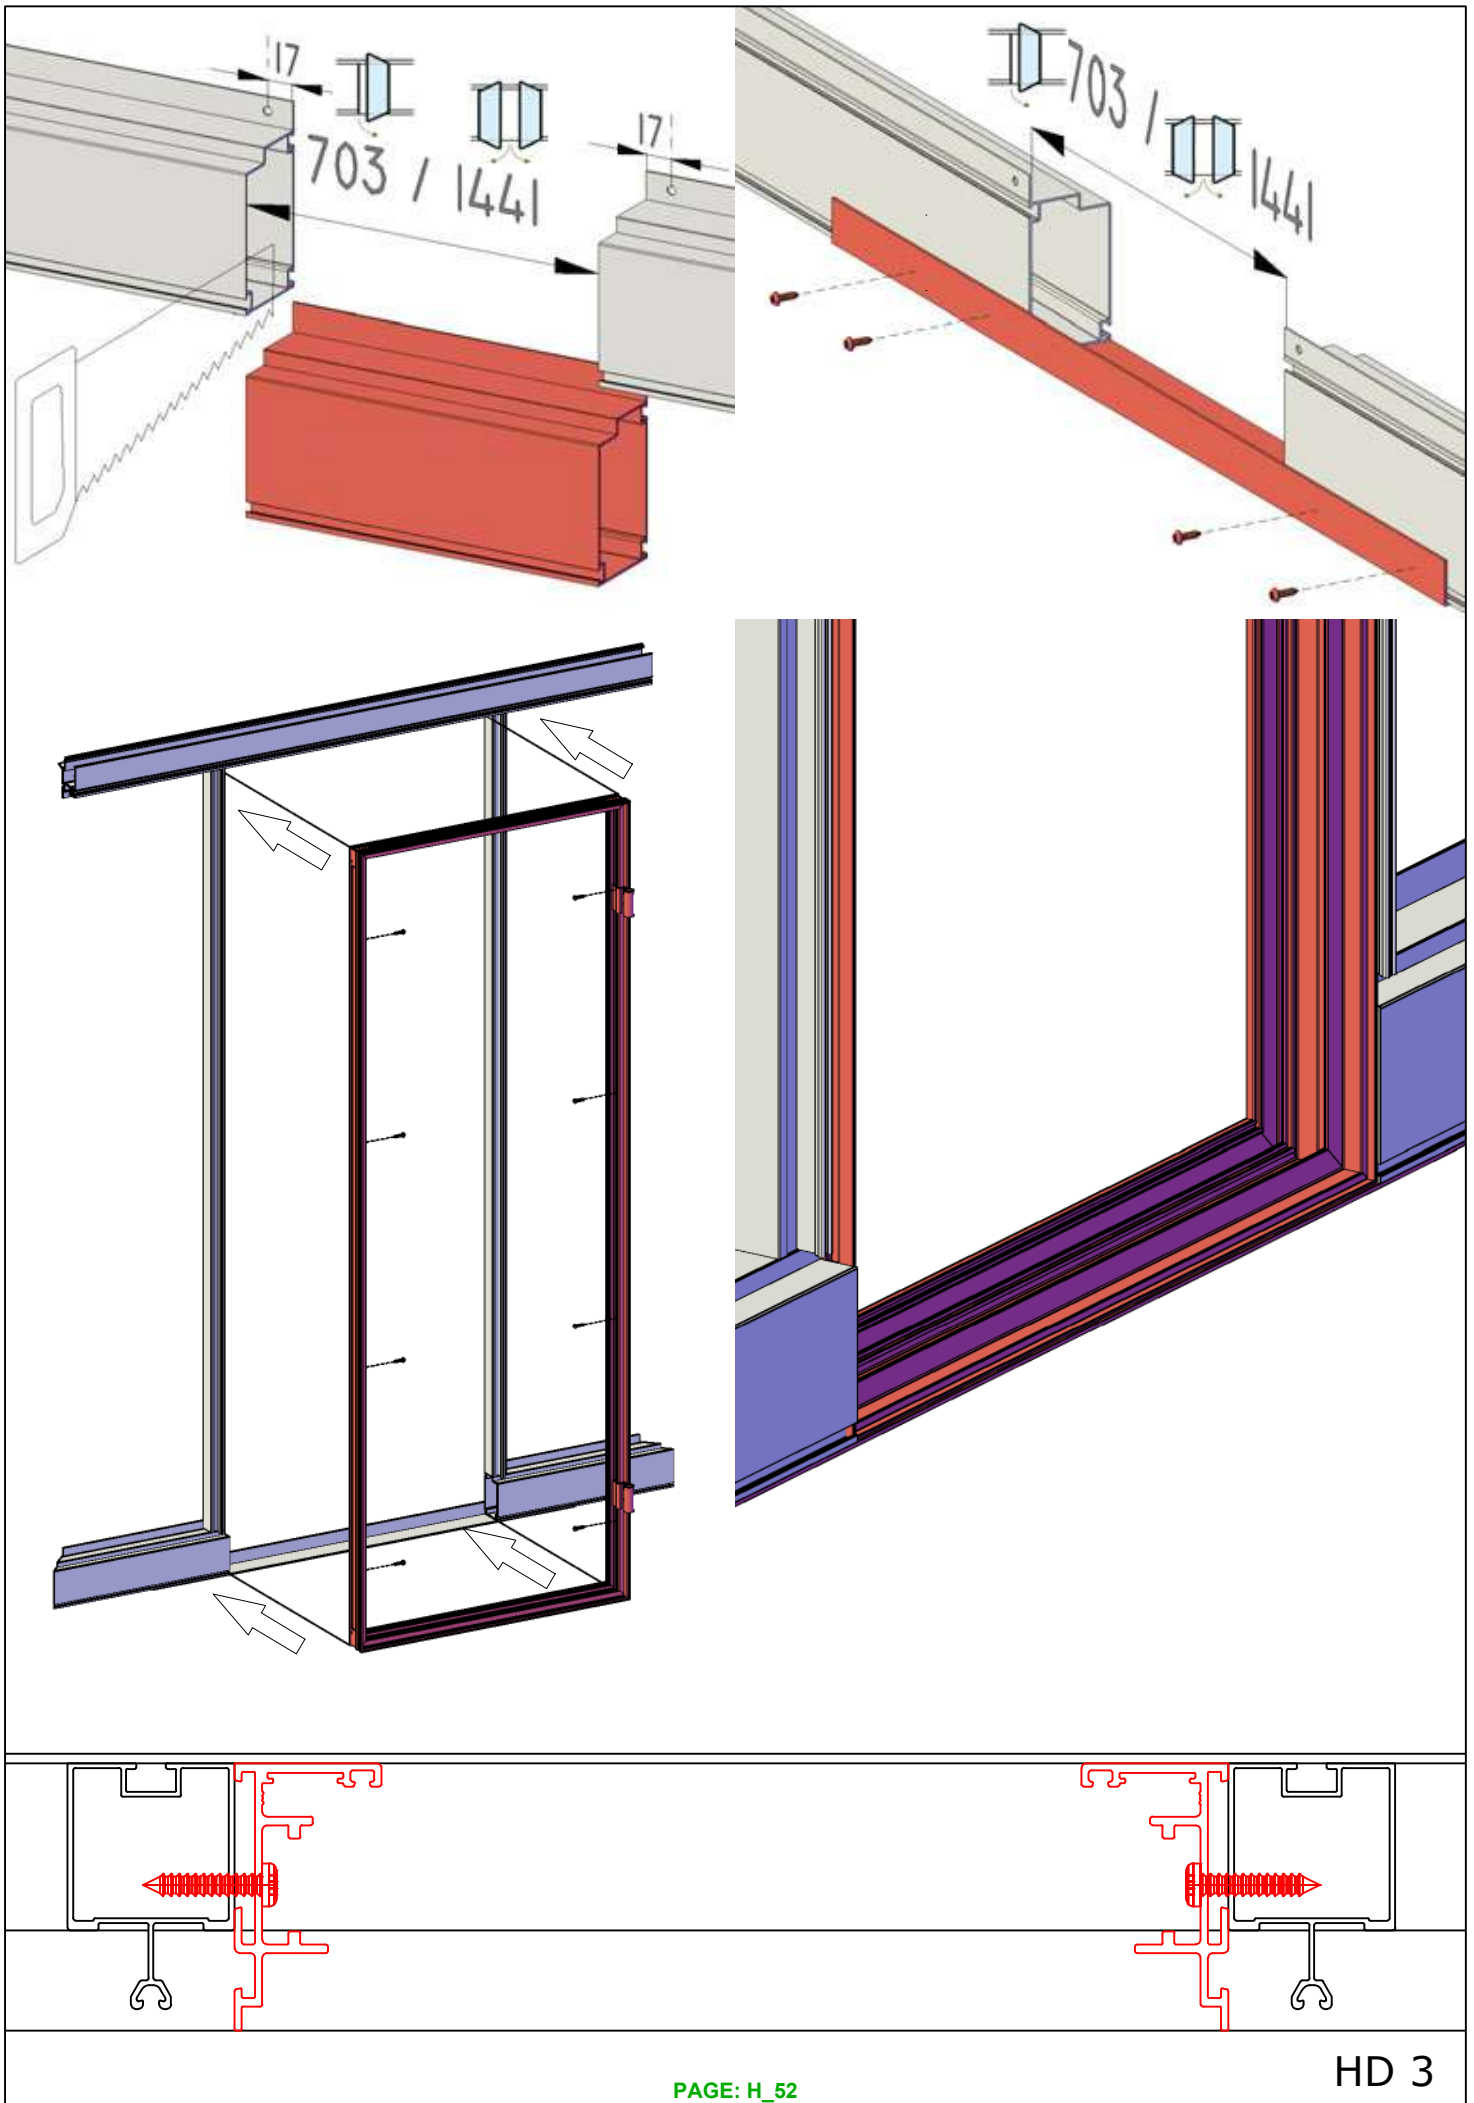

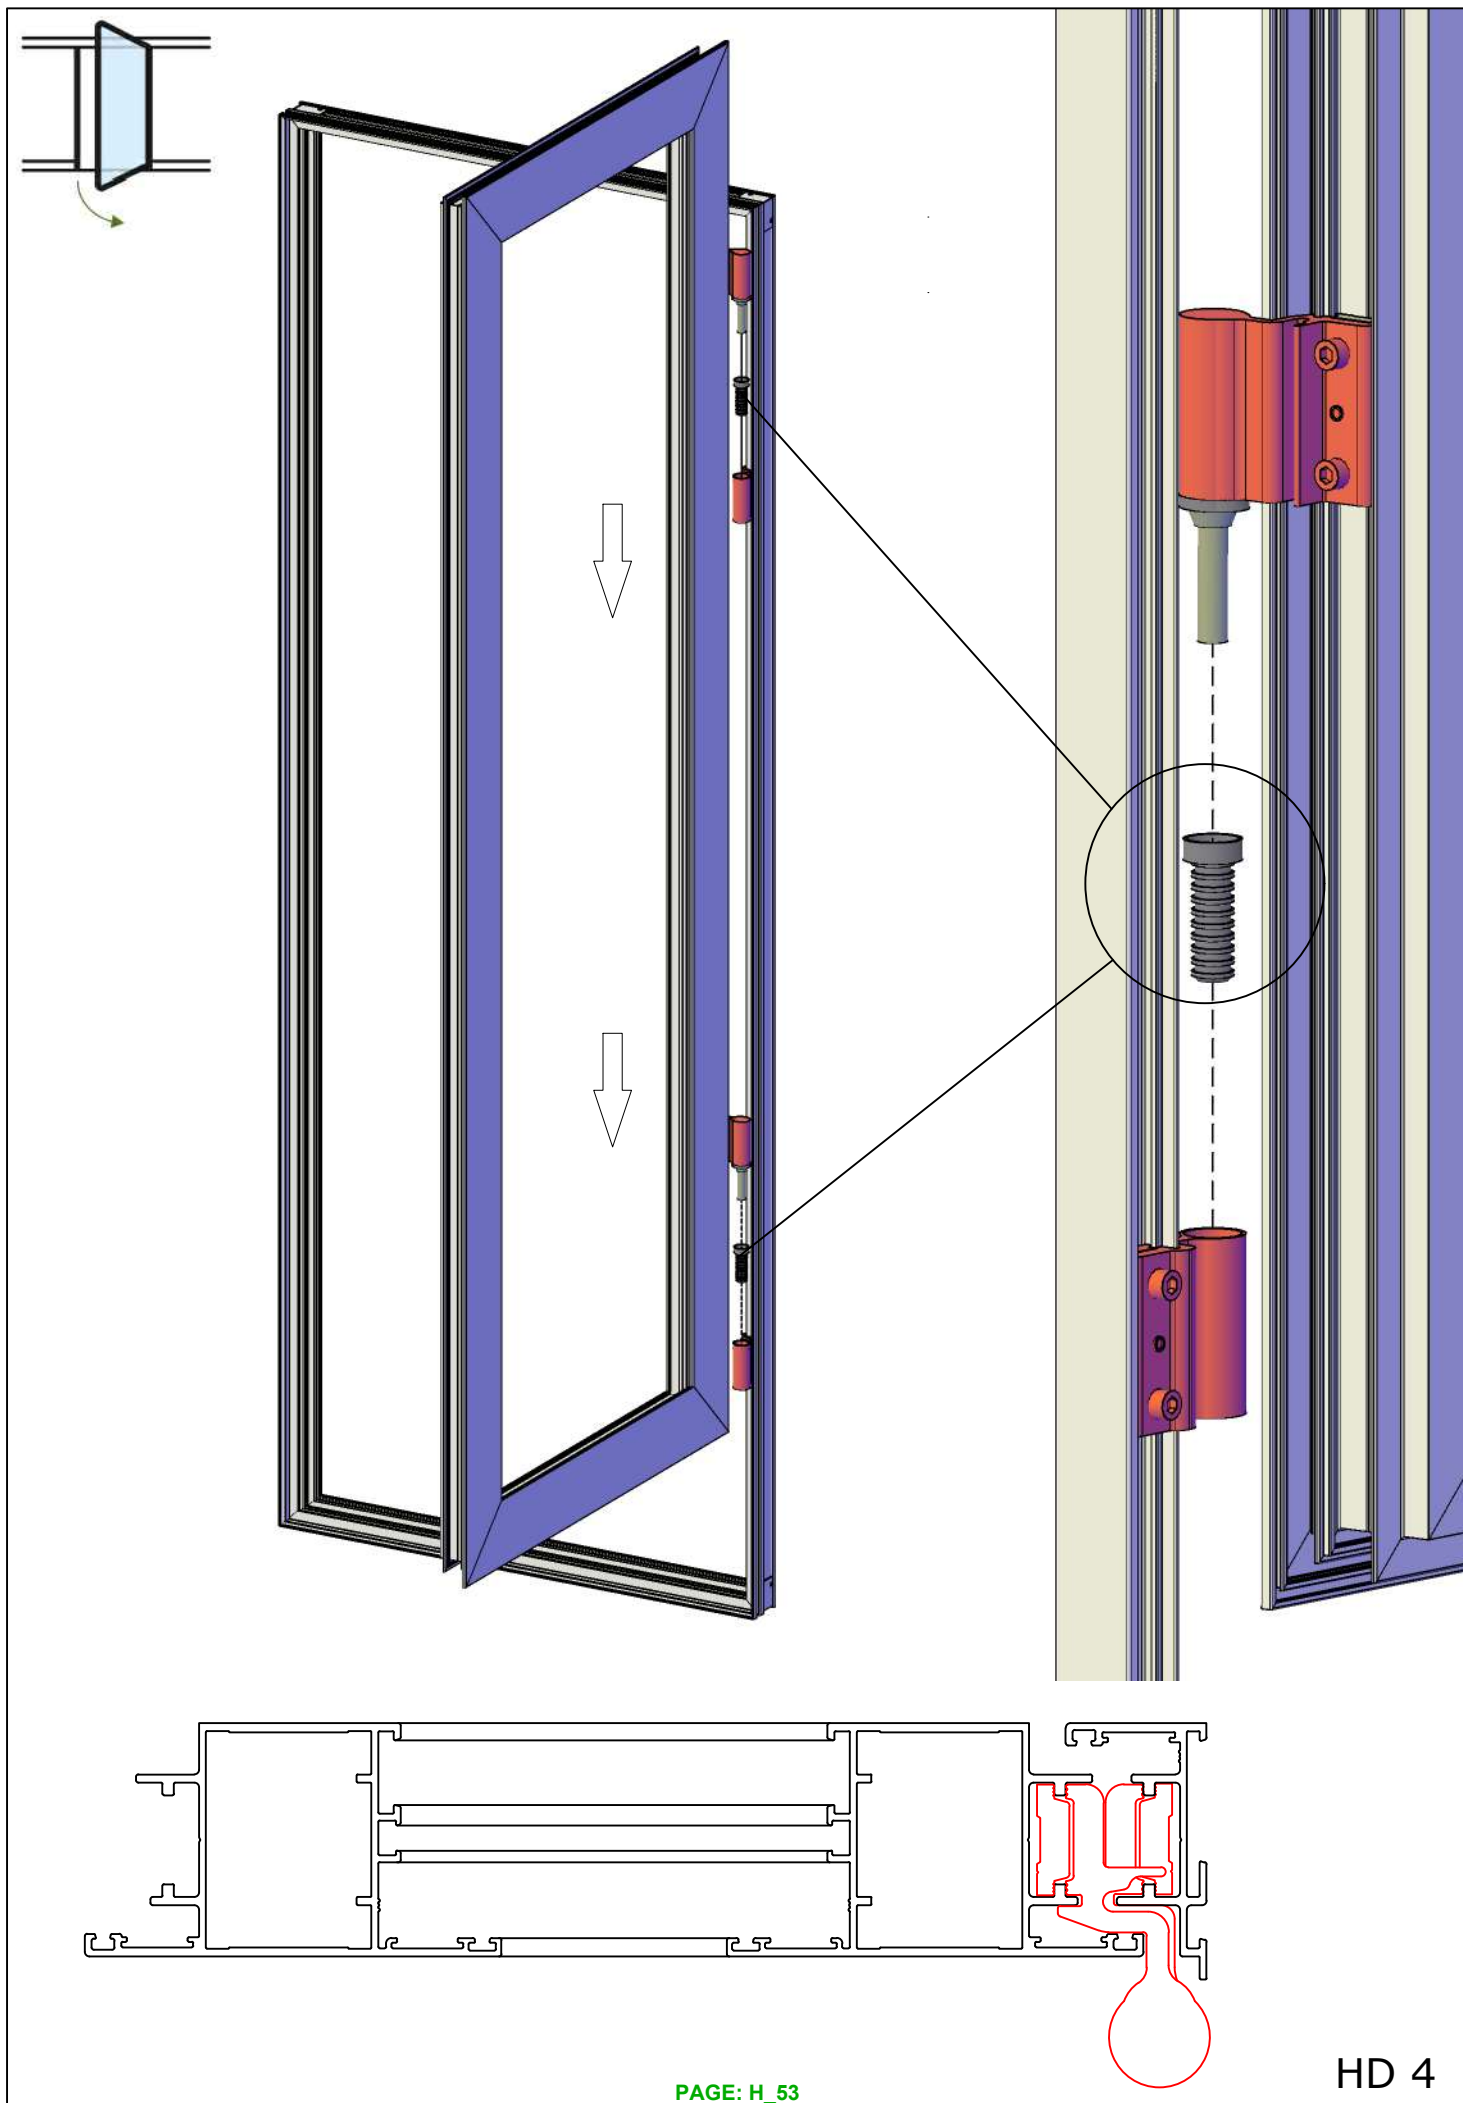




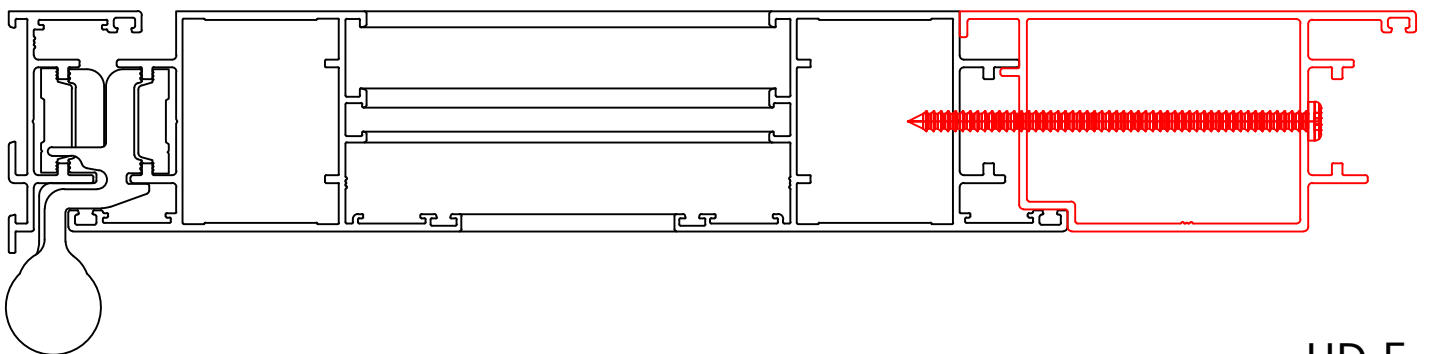
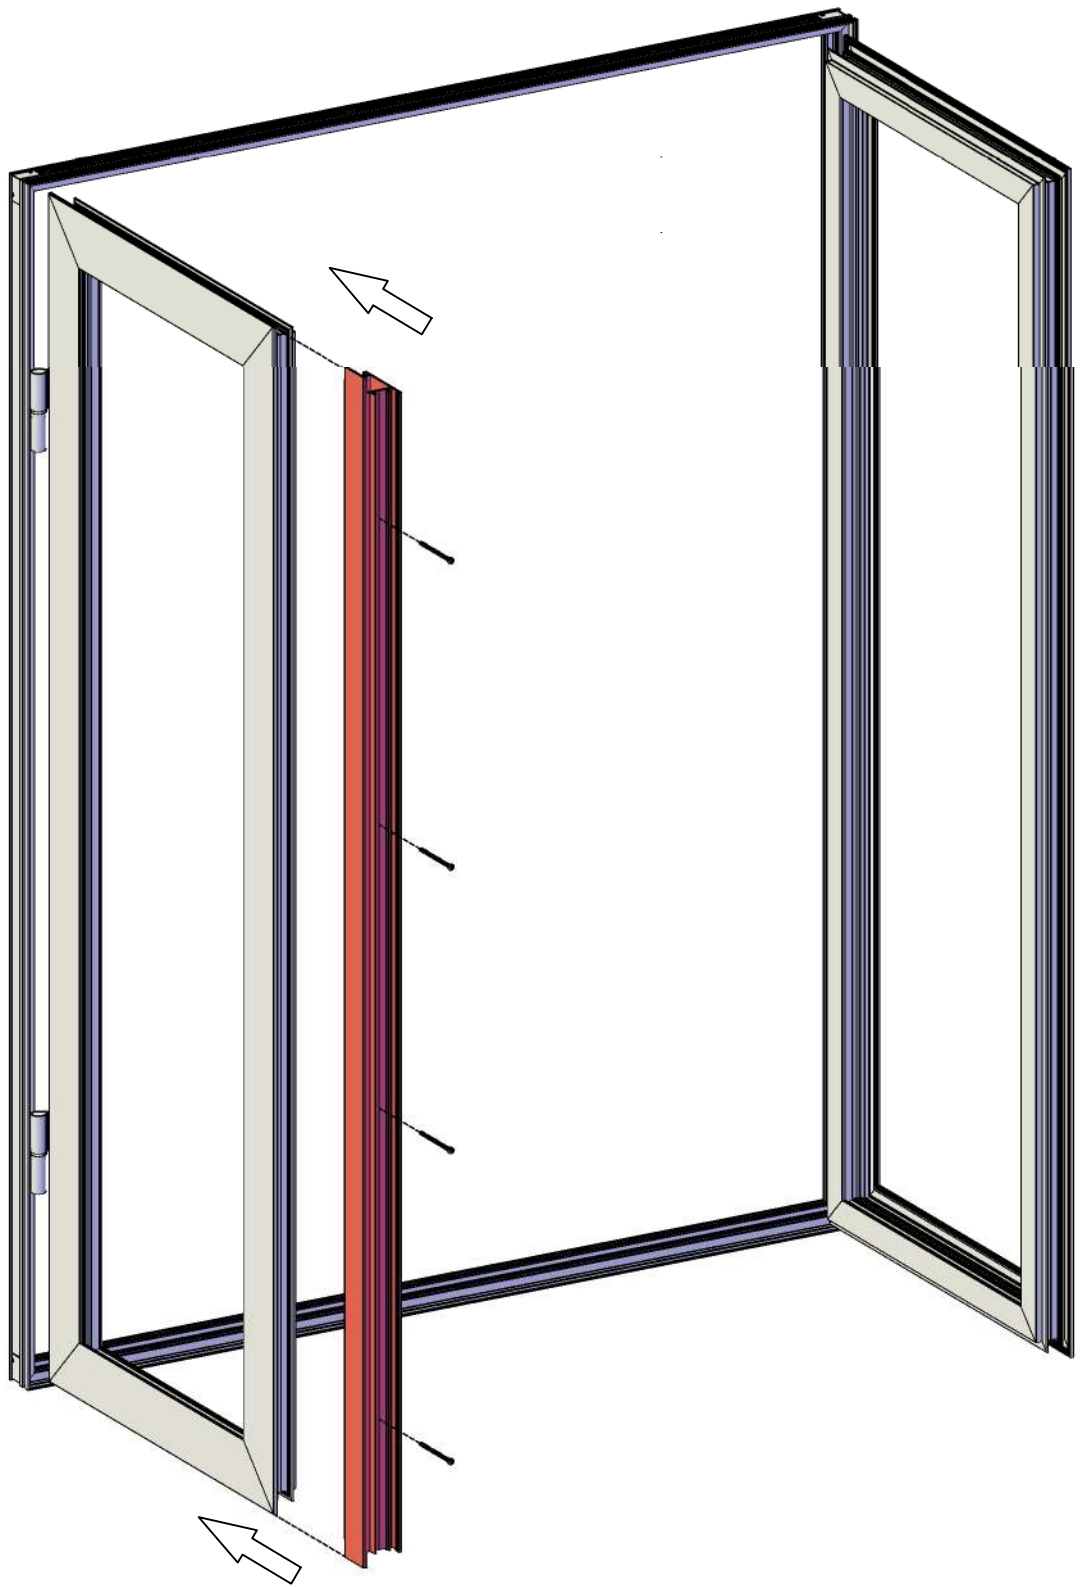
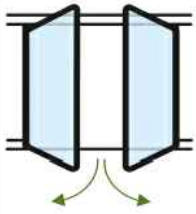



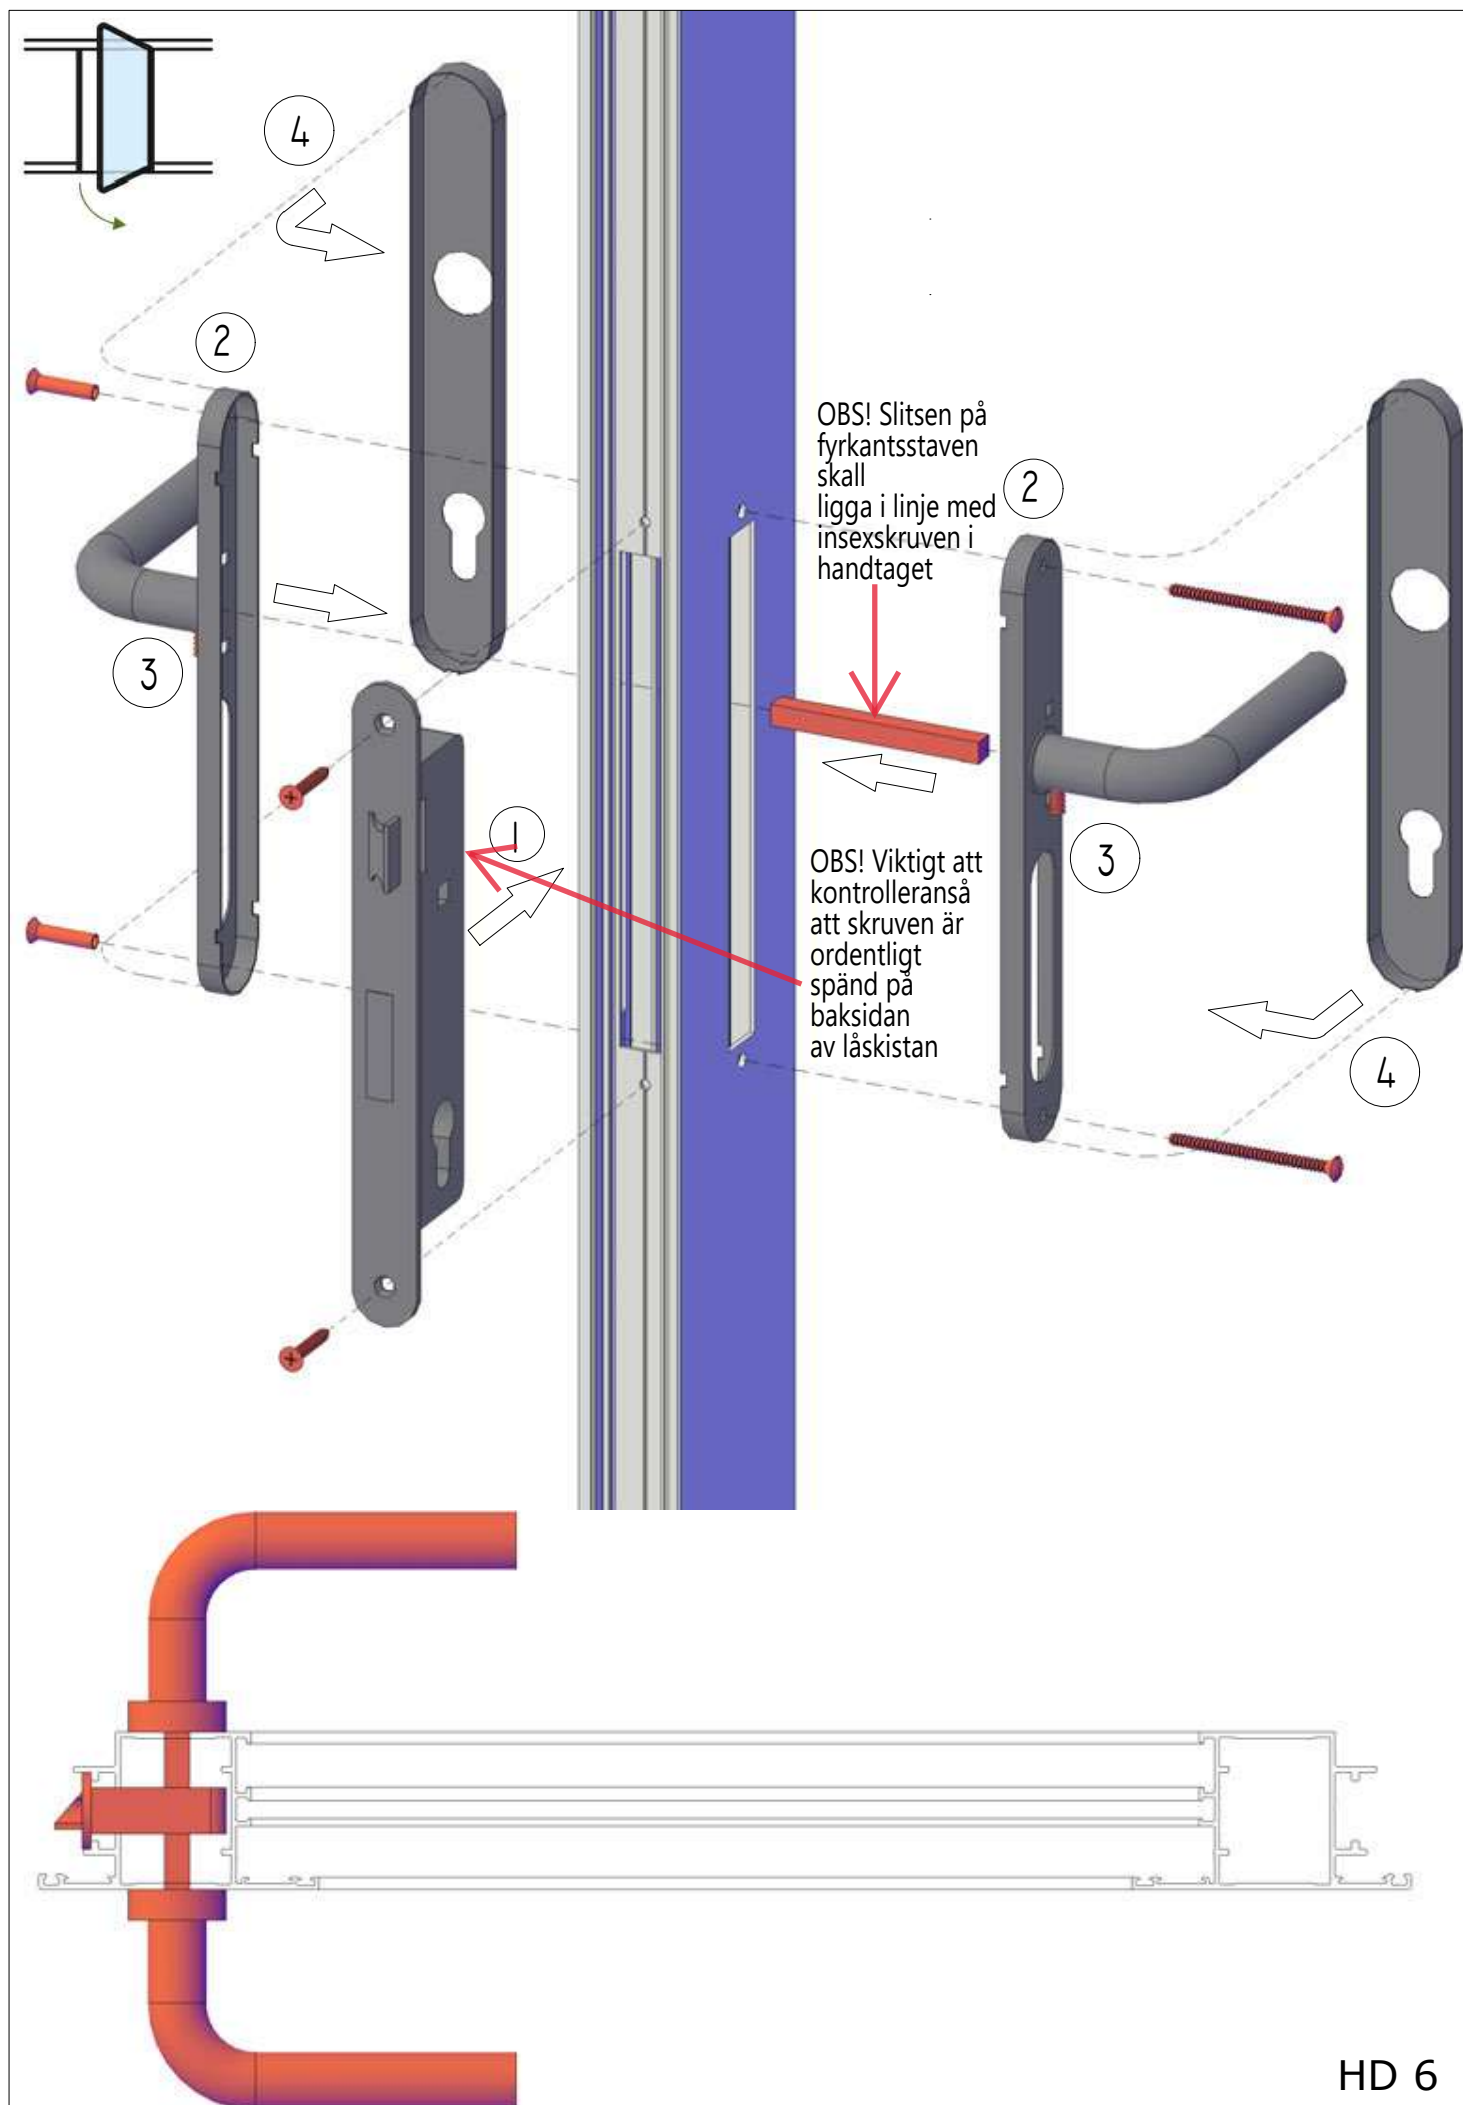


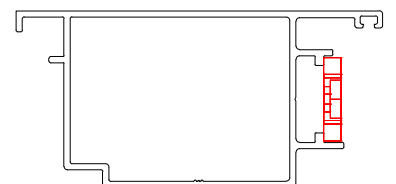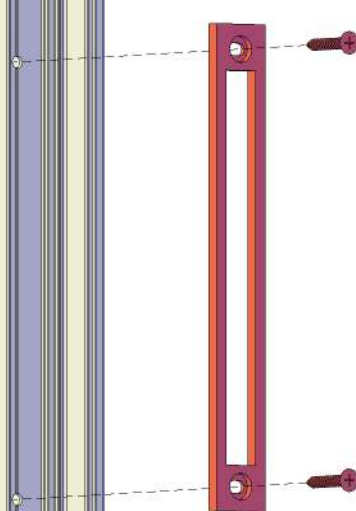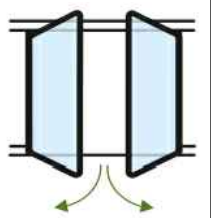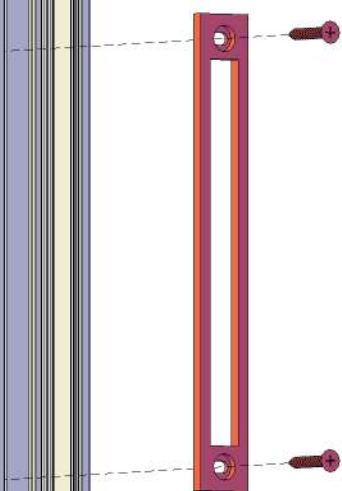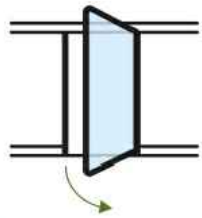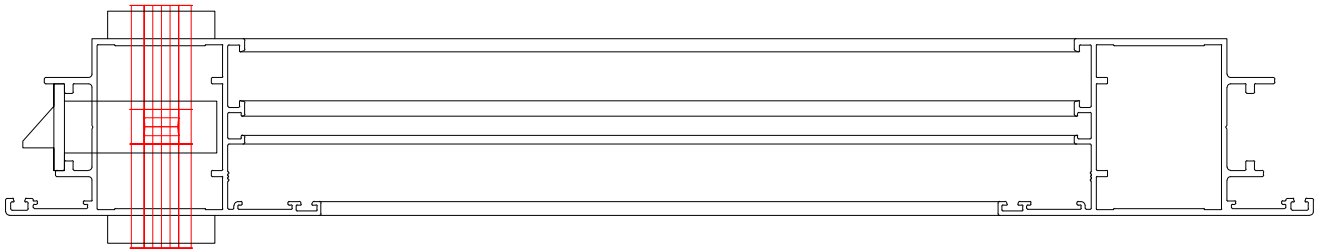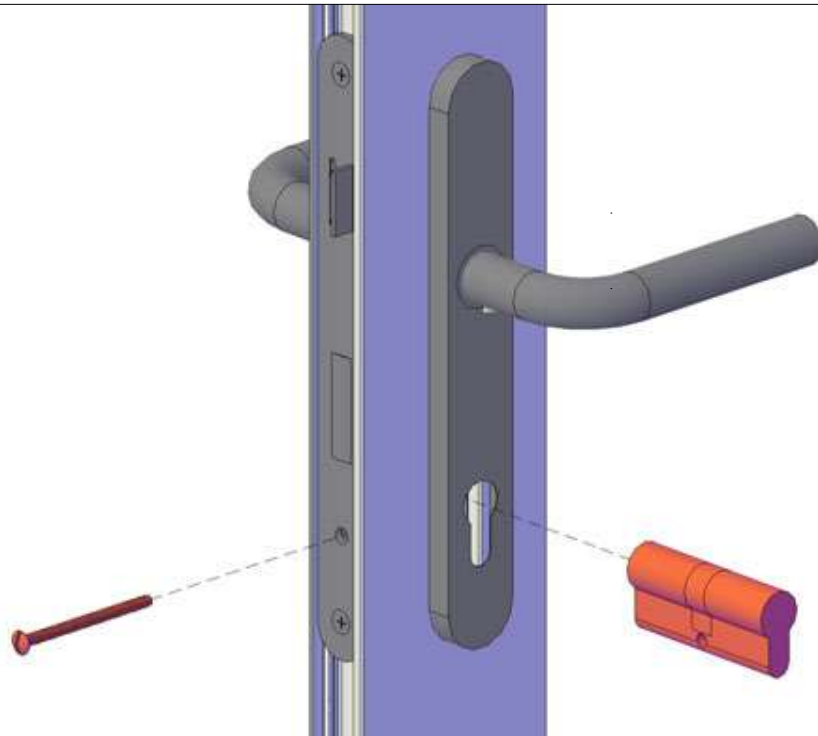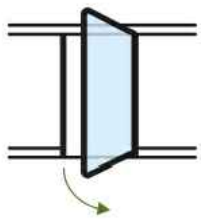







HD 7



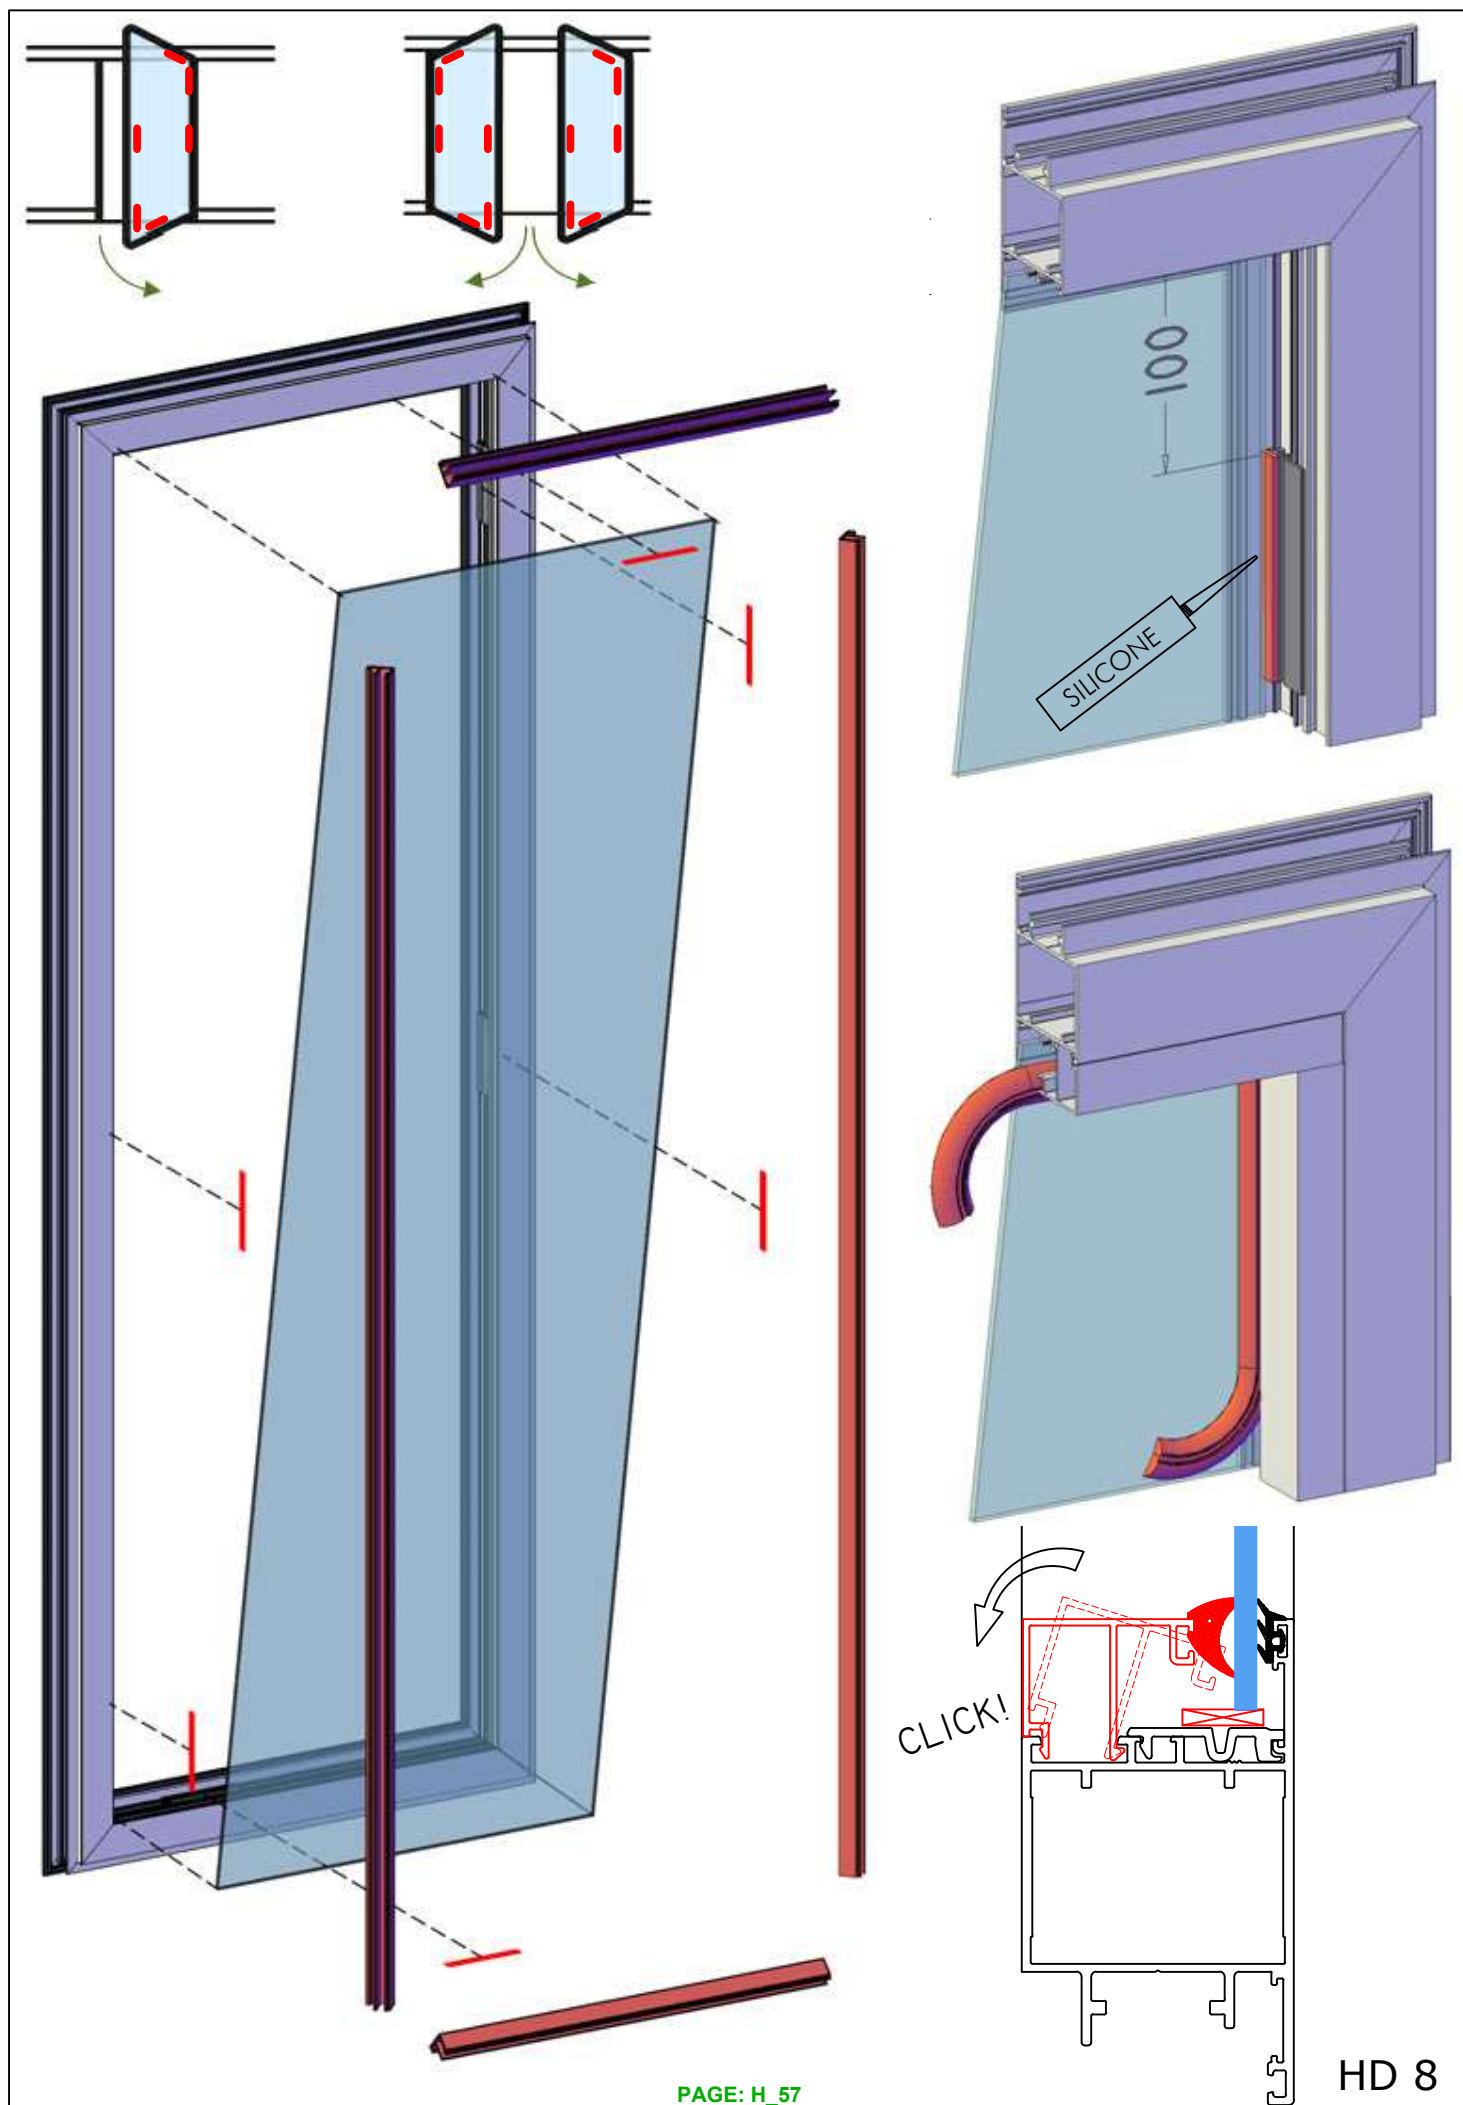


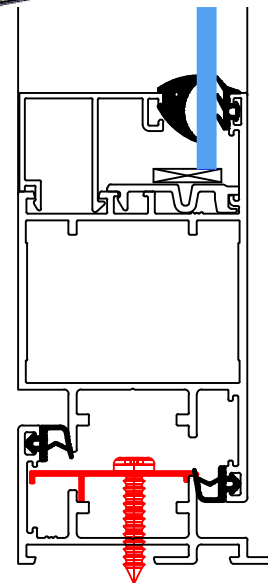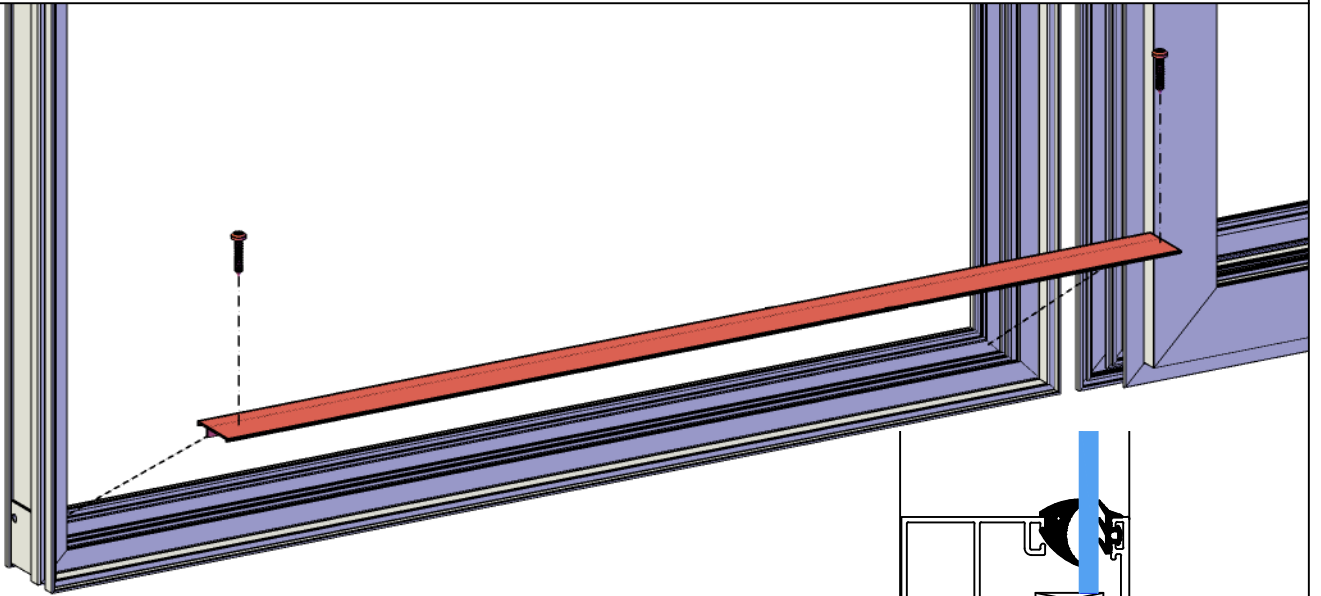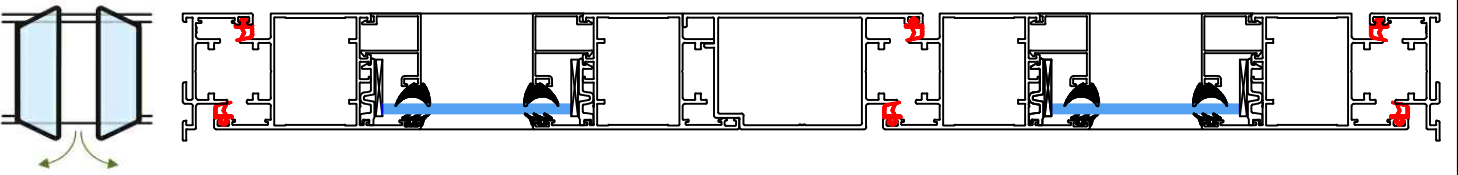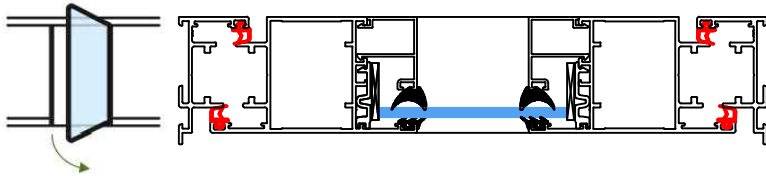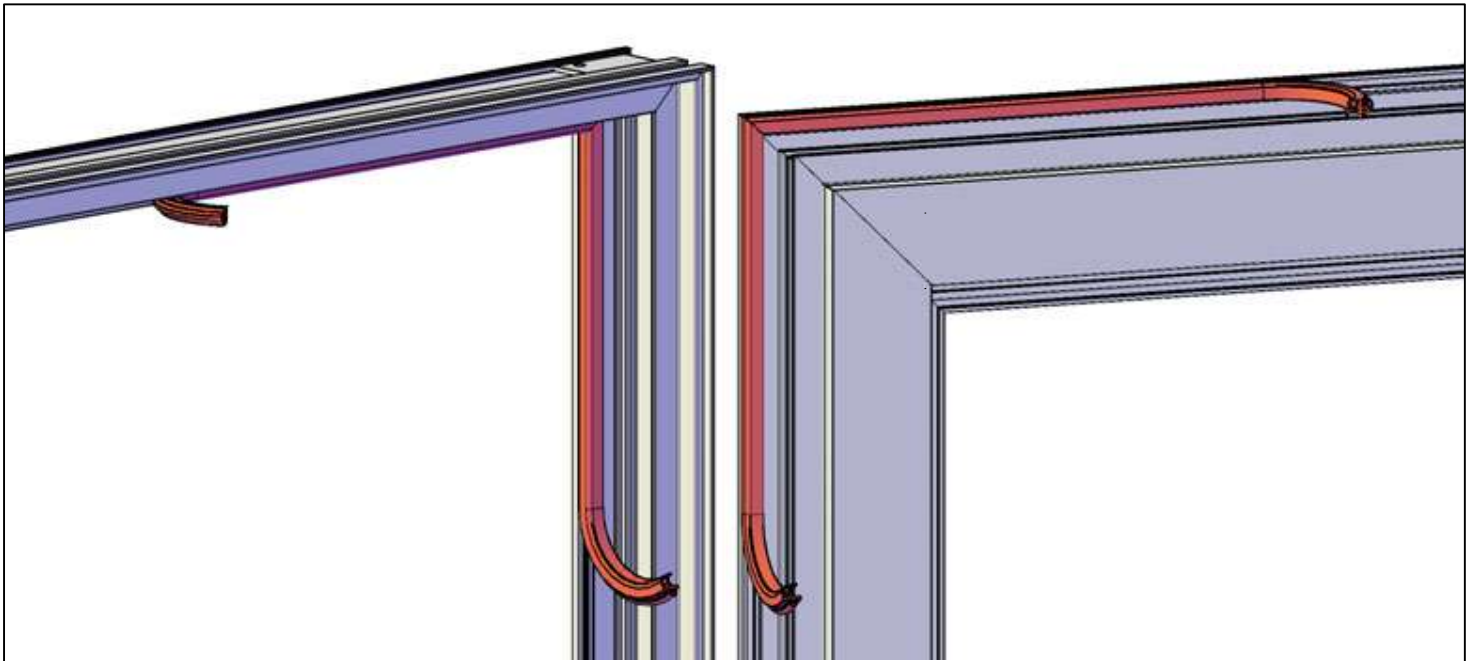

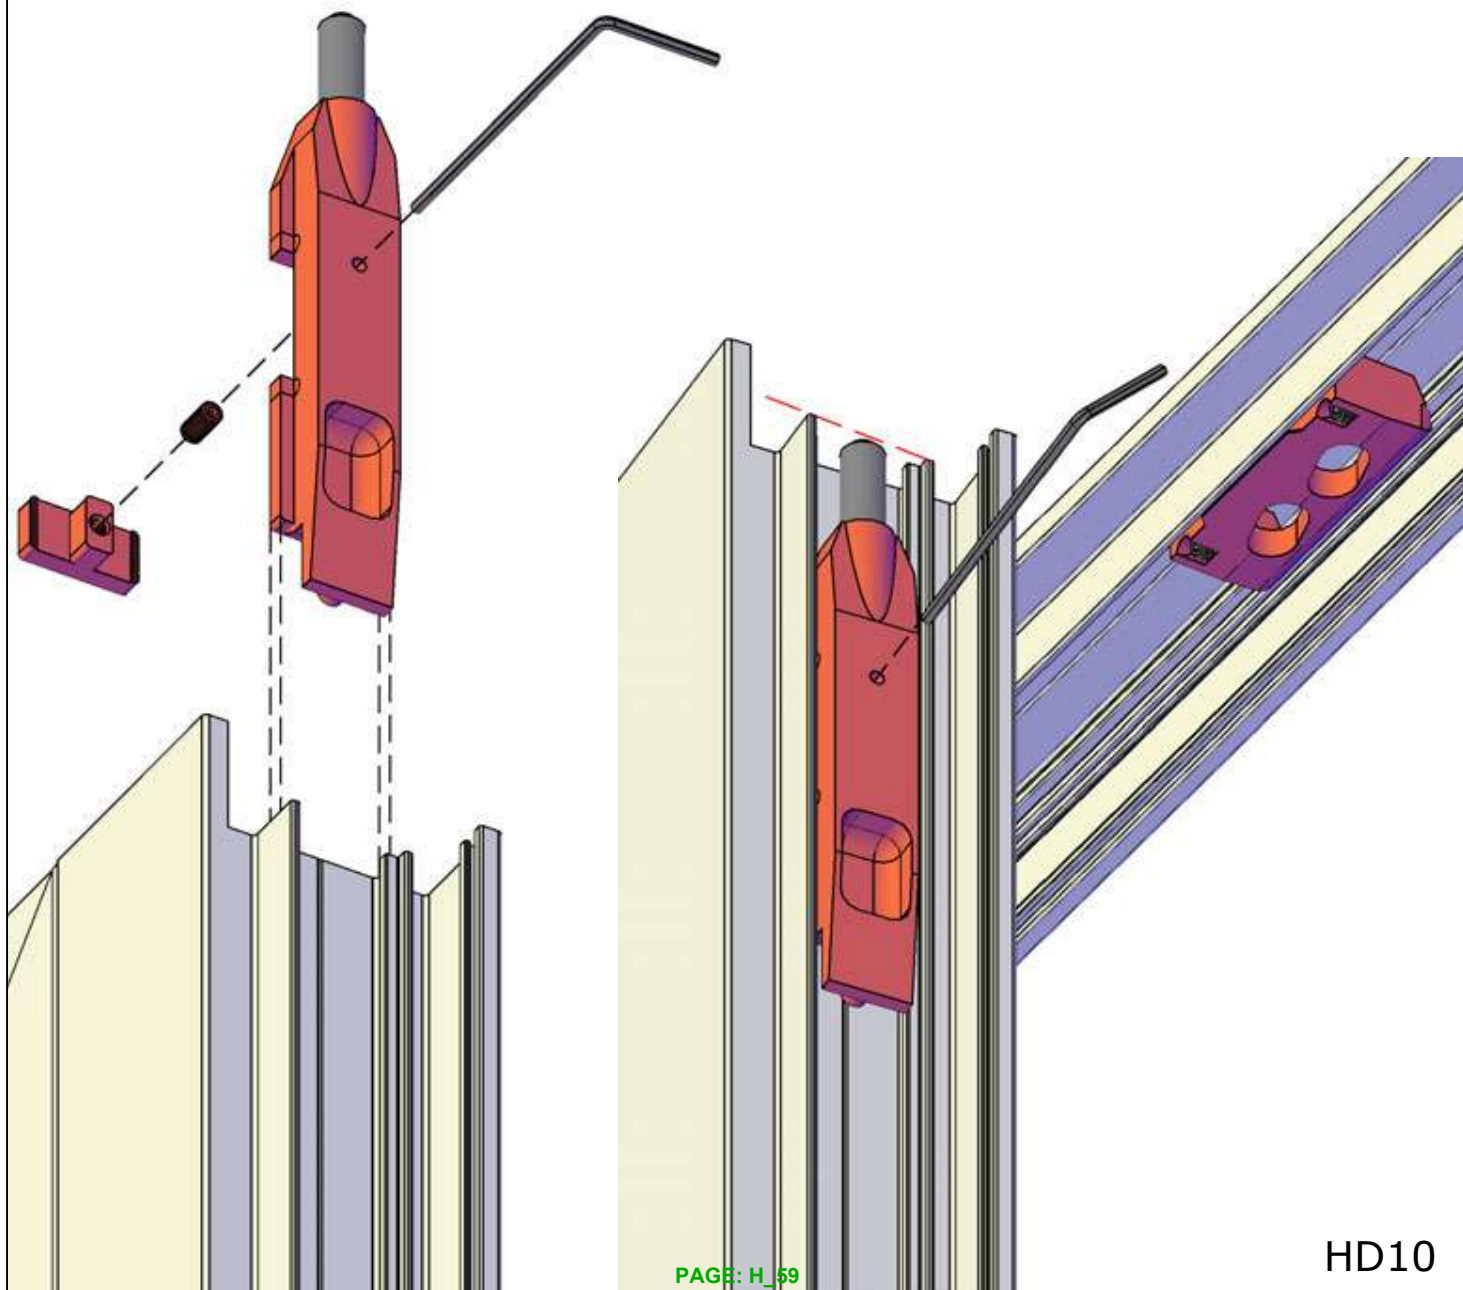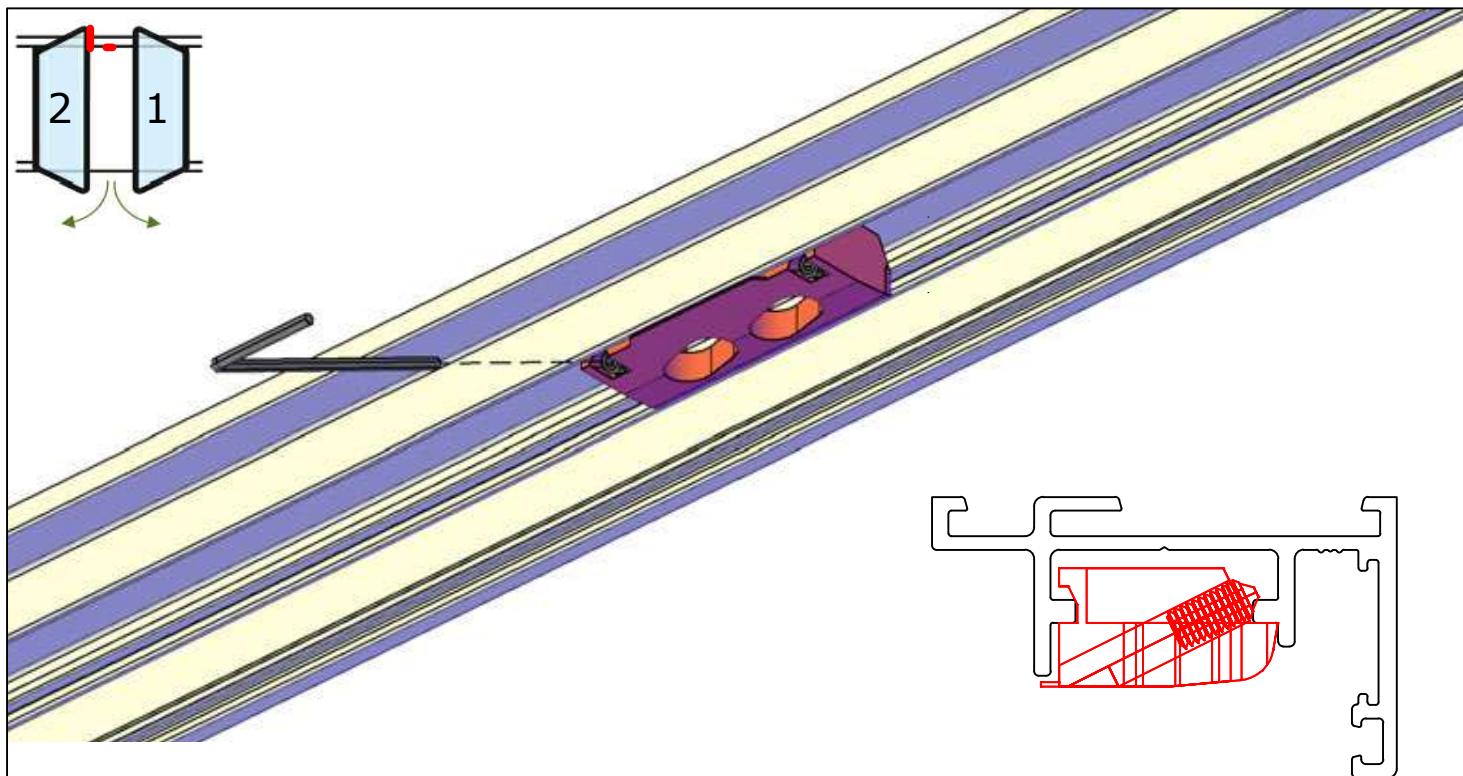

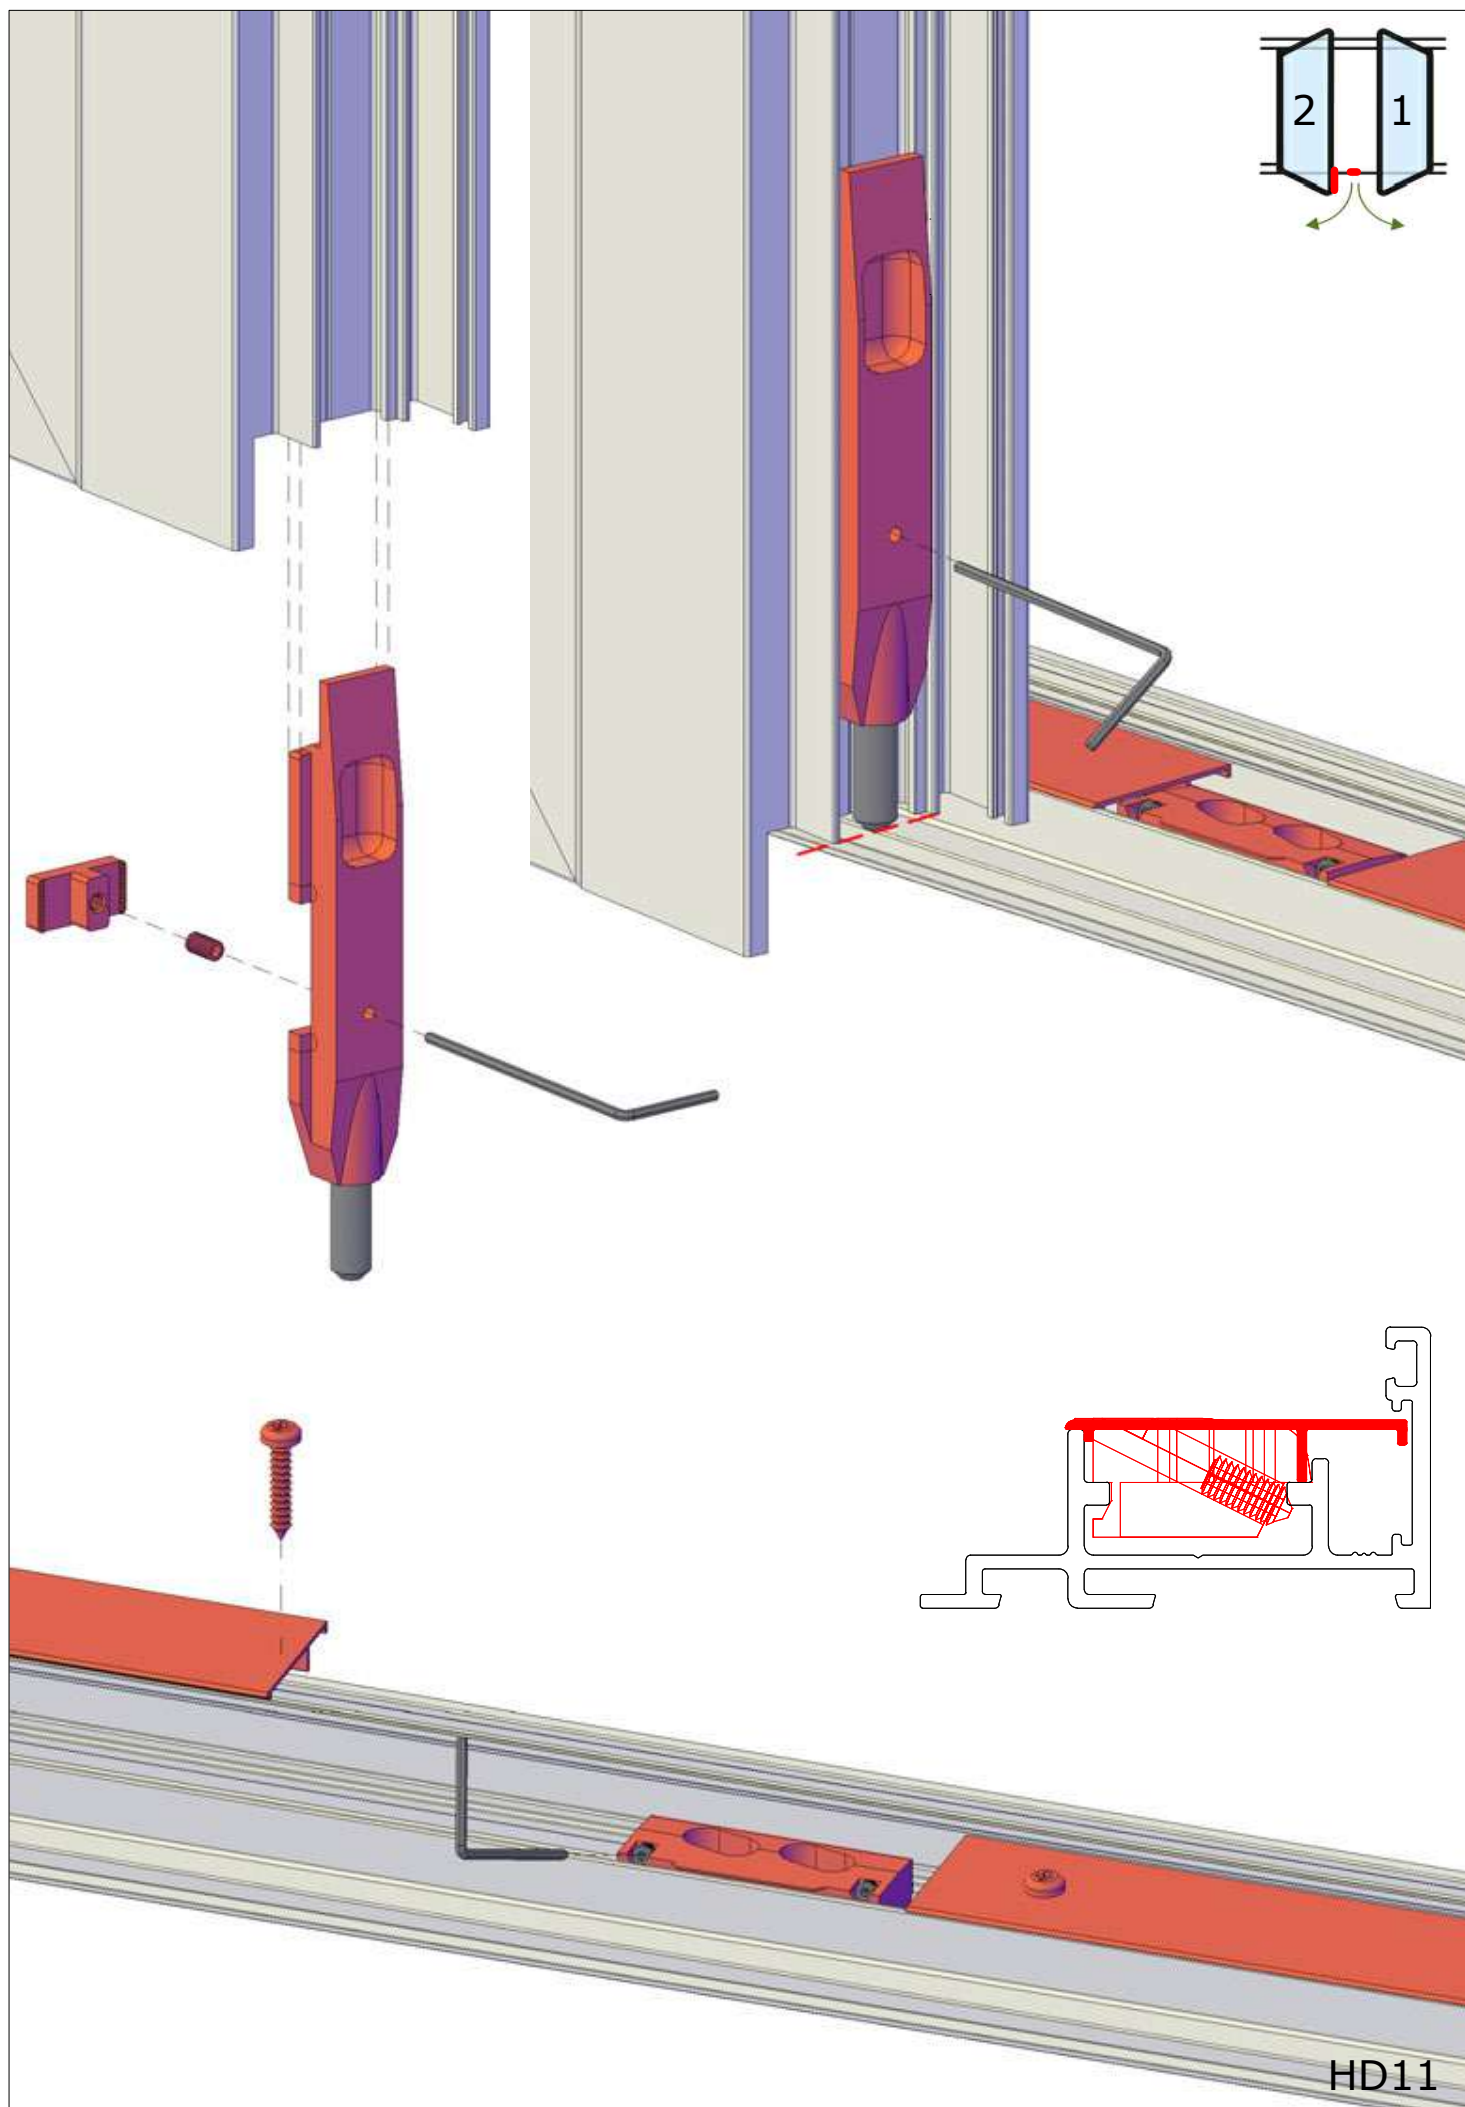


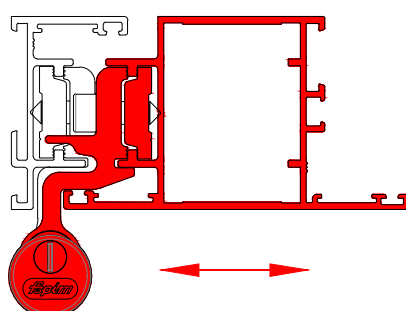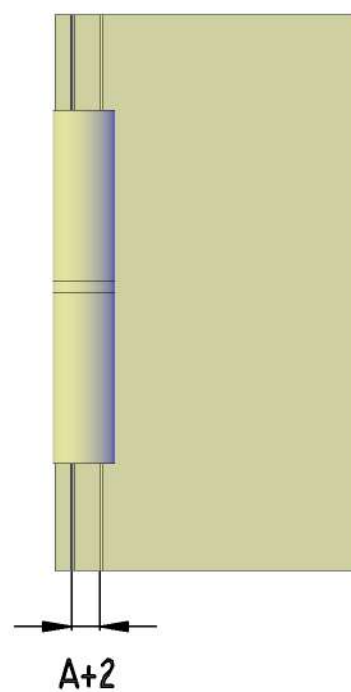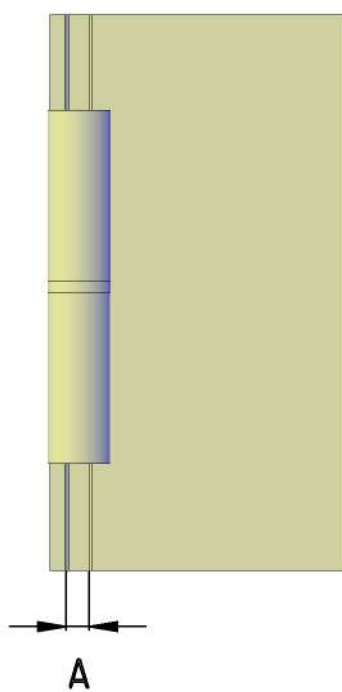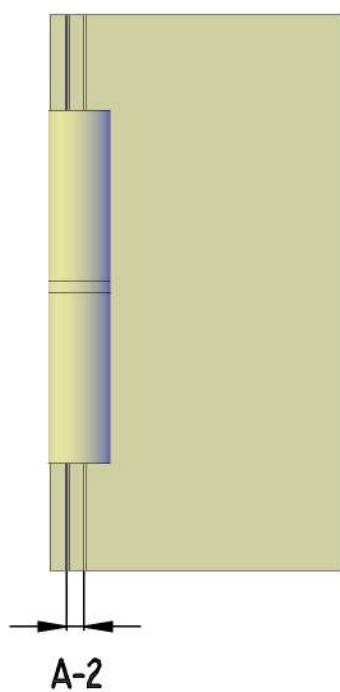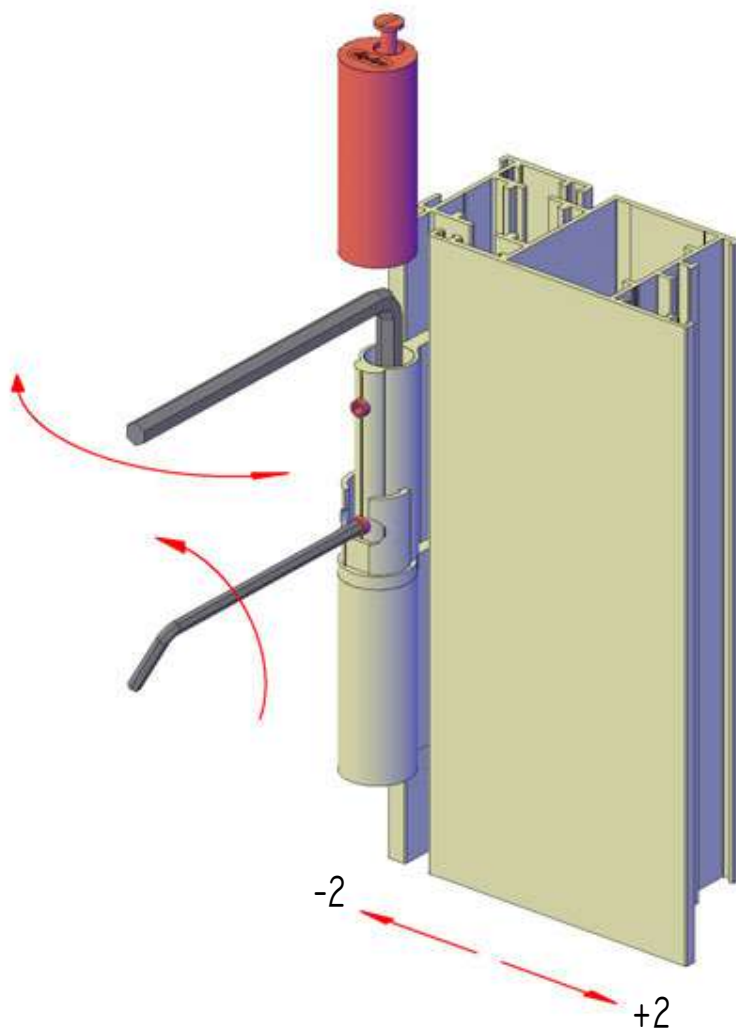

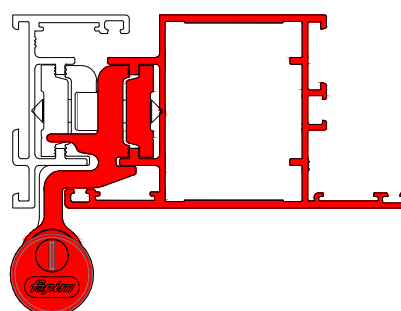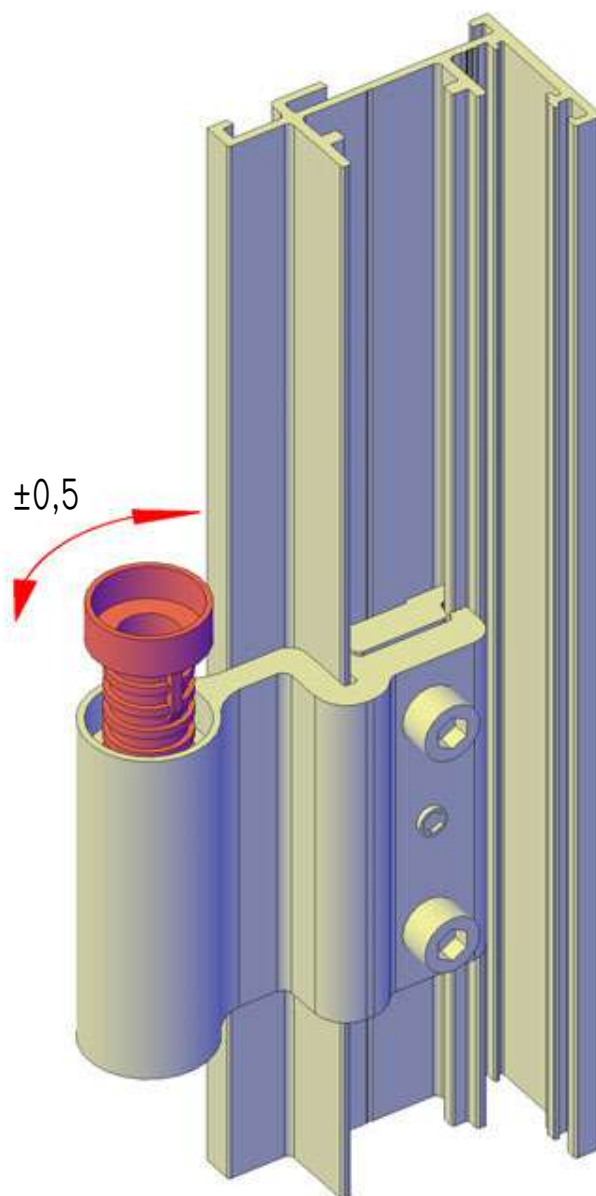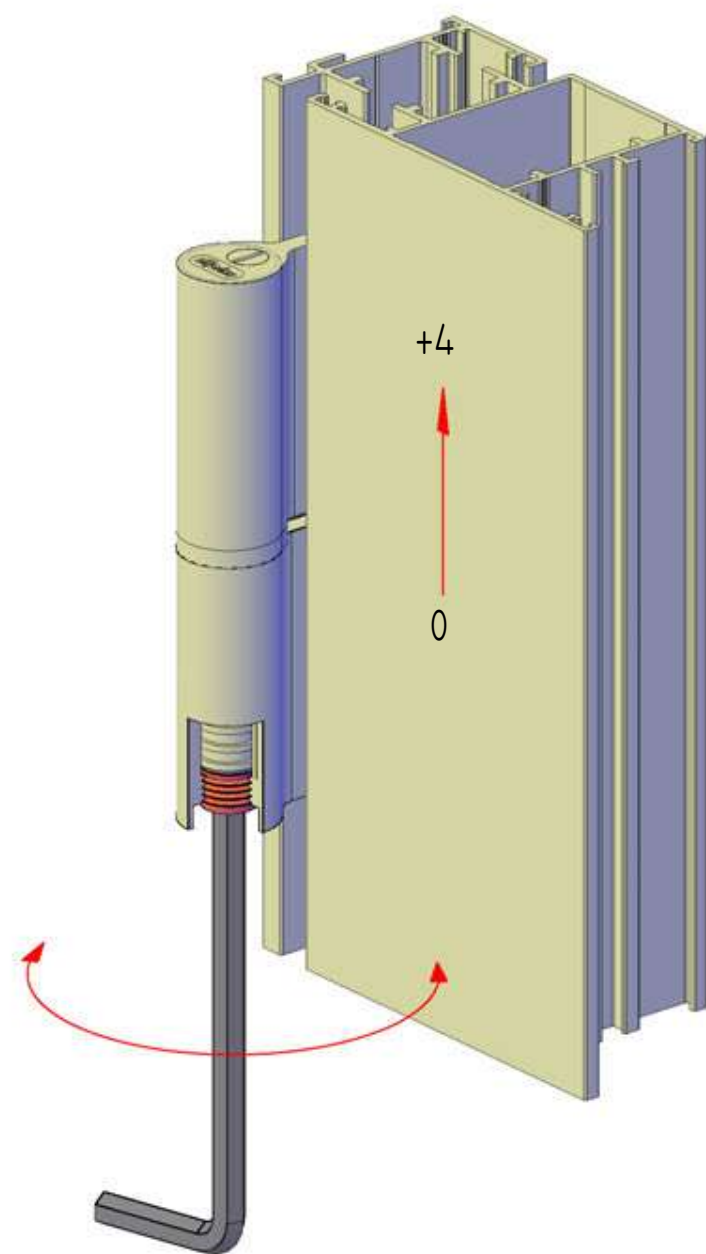


±0,5

OPTION: STAGING TAB2



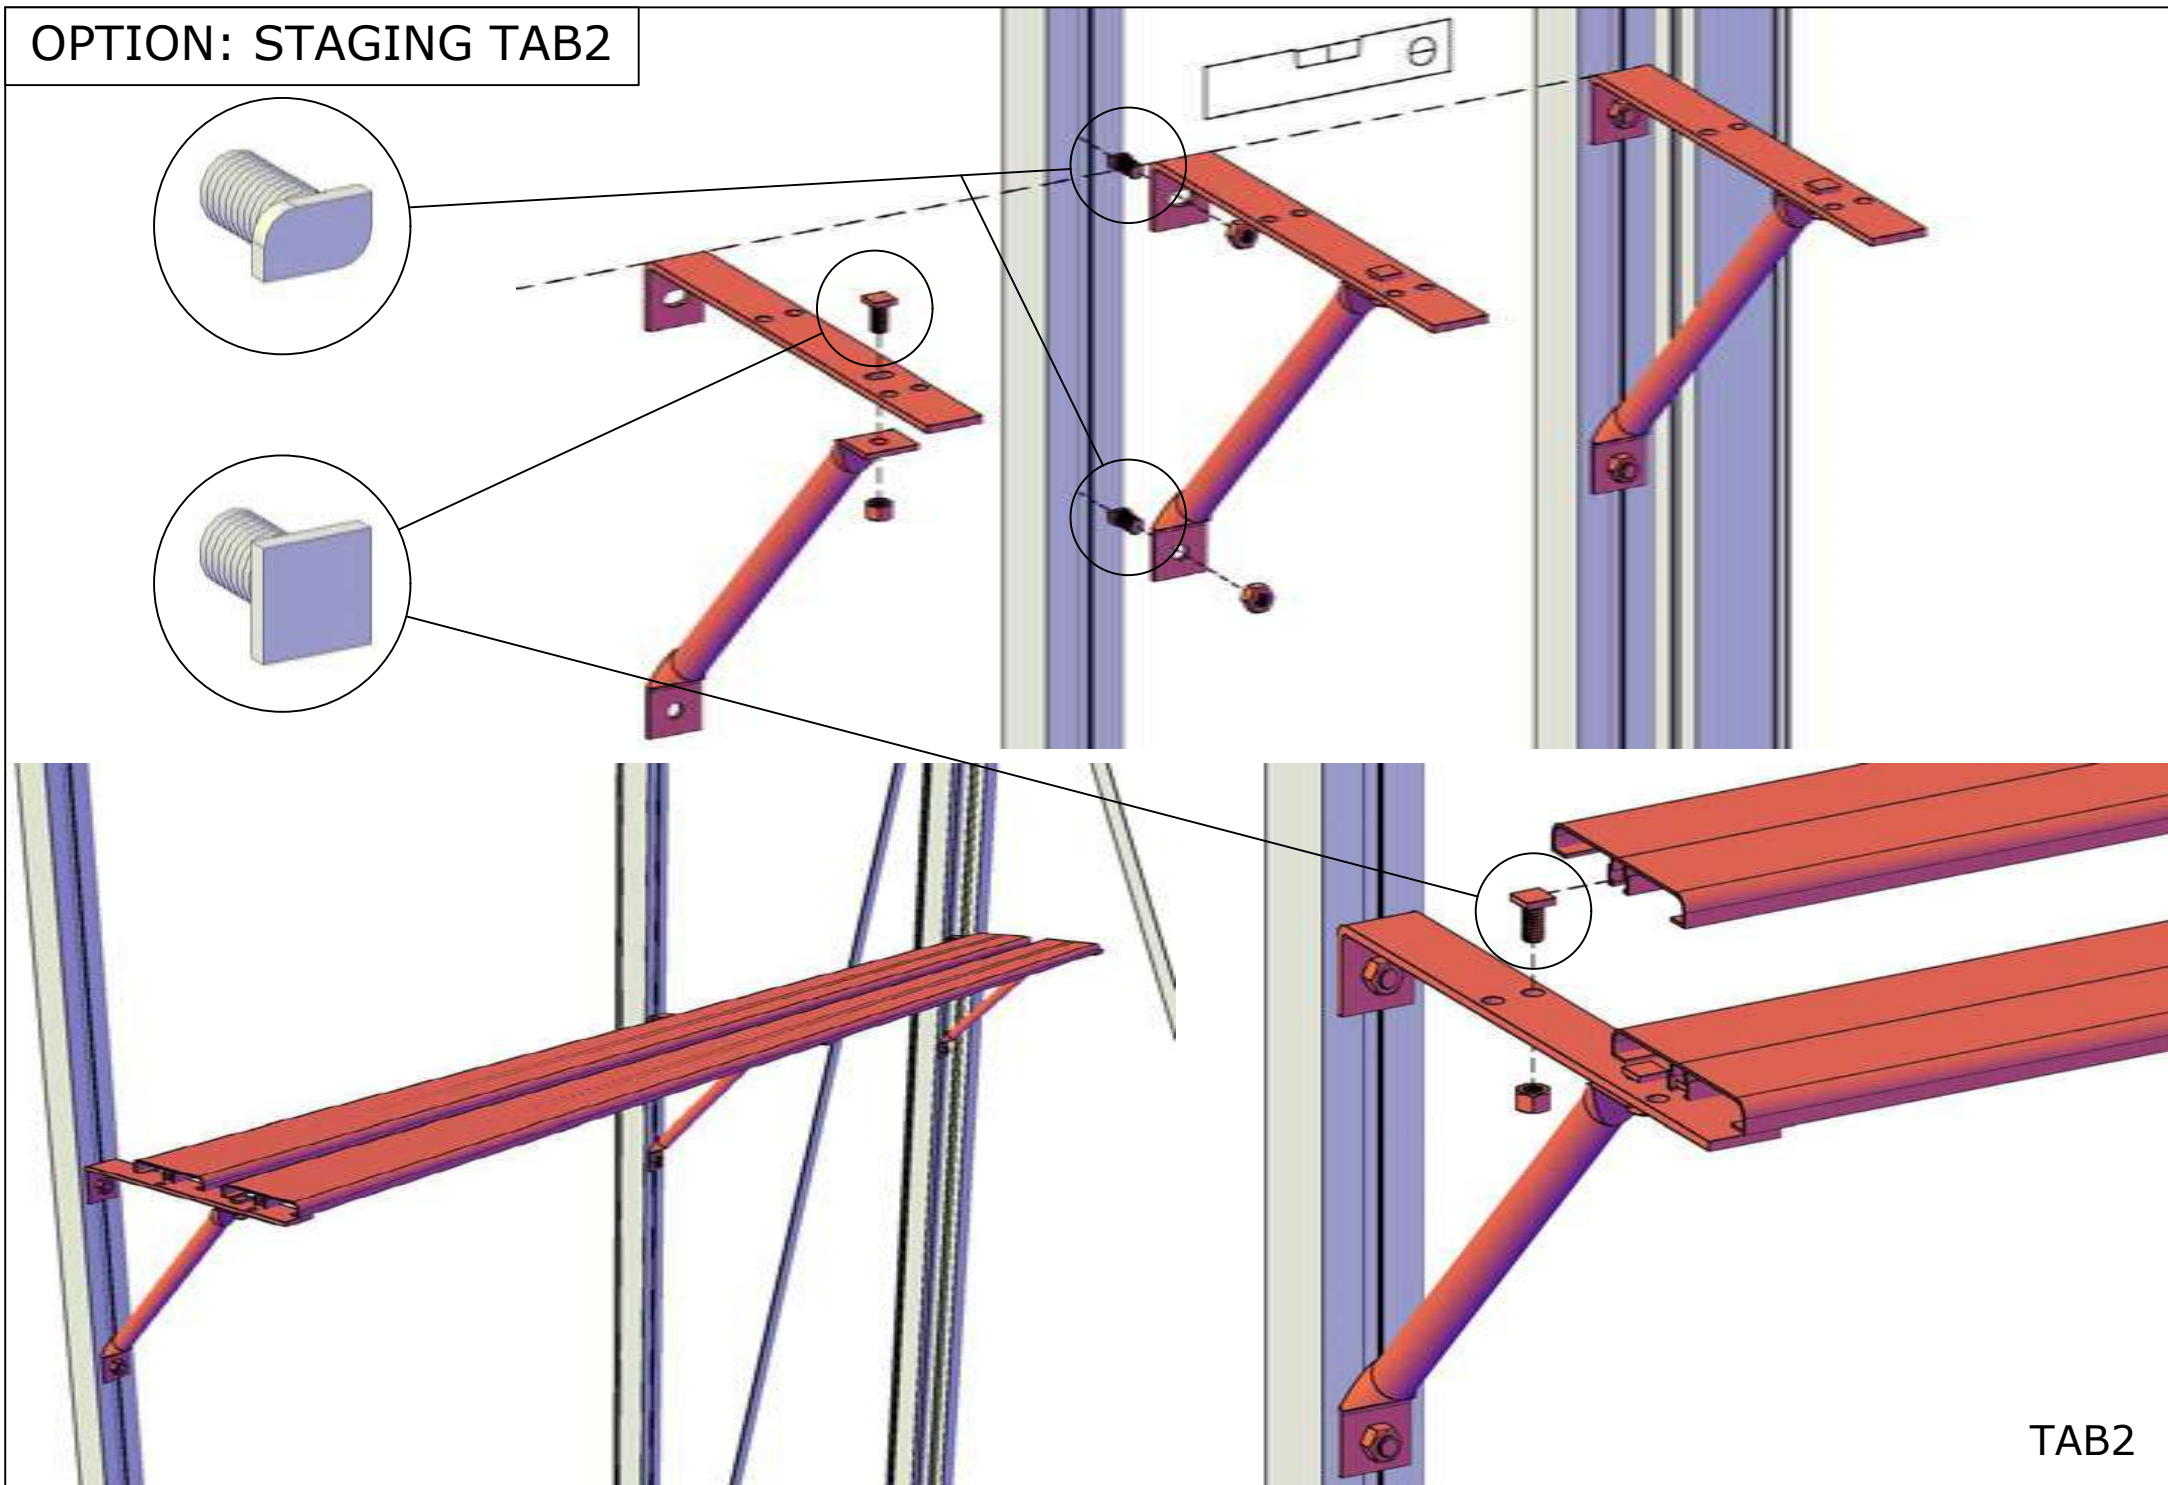


TAB2

OPTION: STAGING TAB5

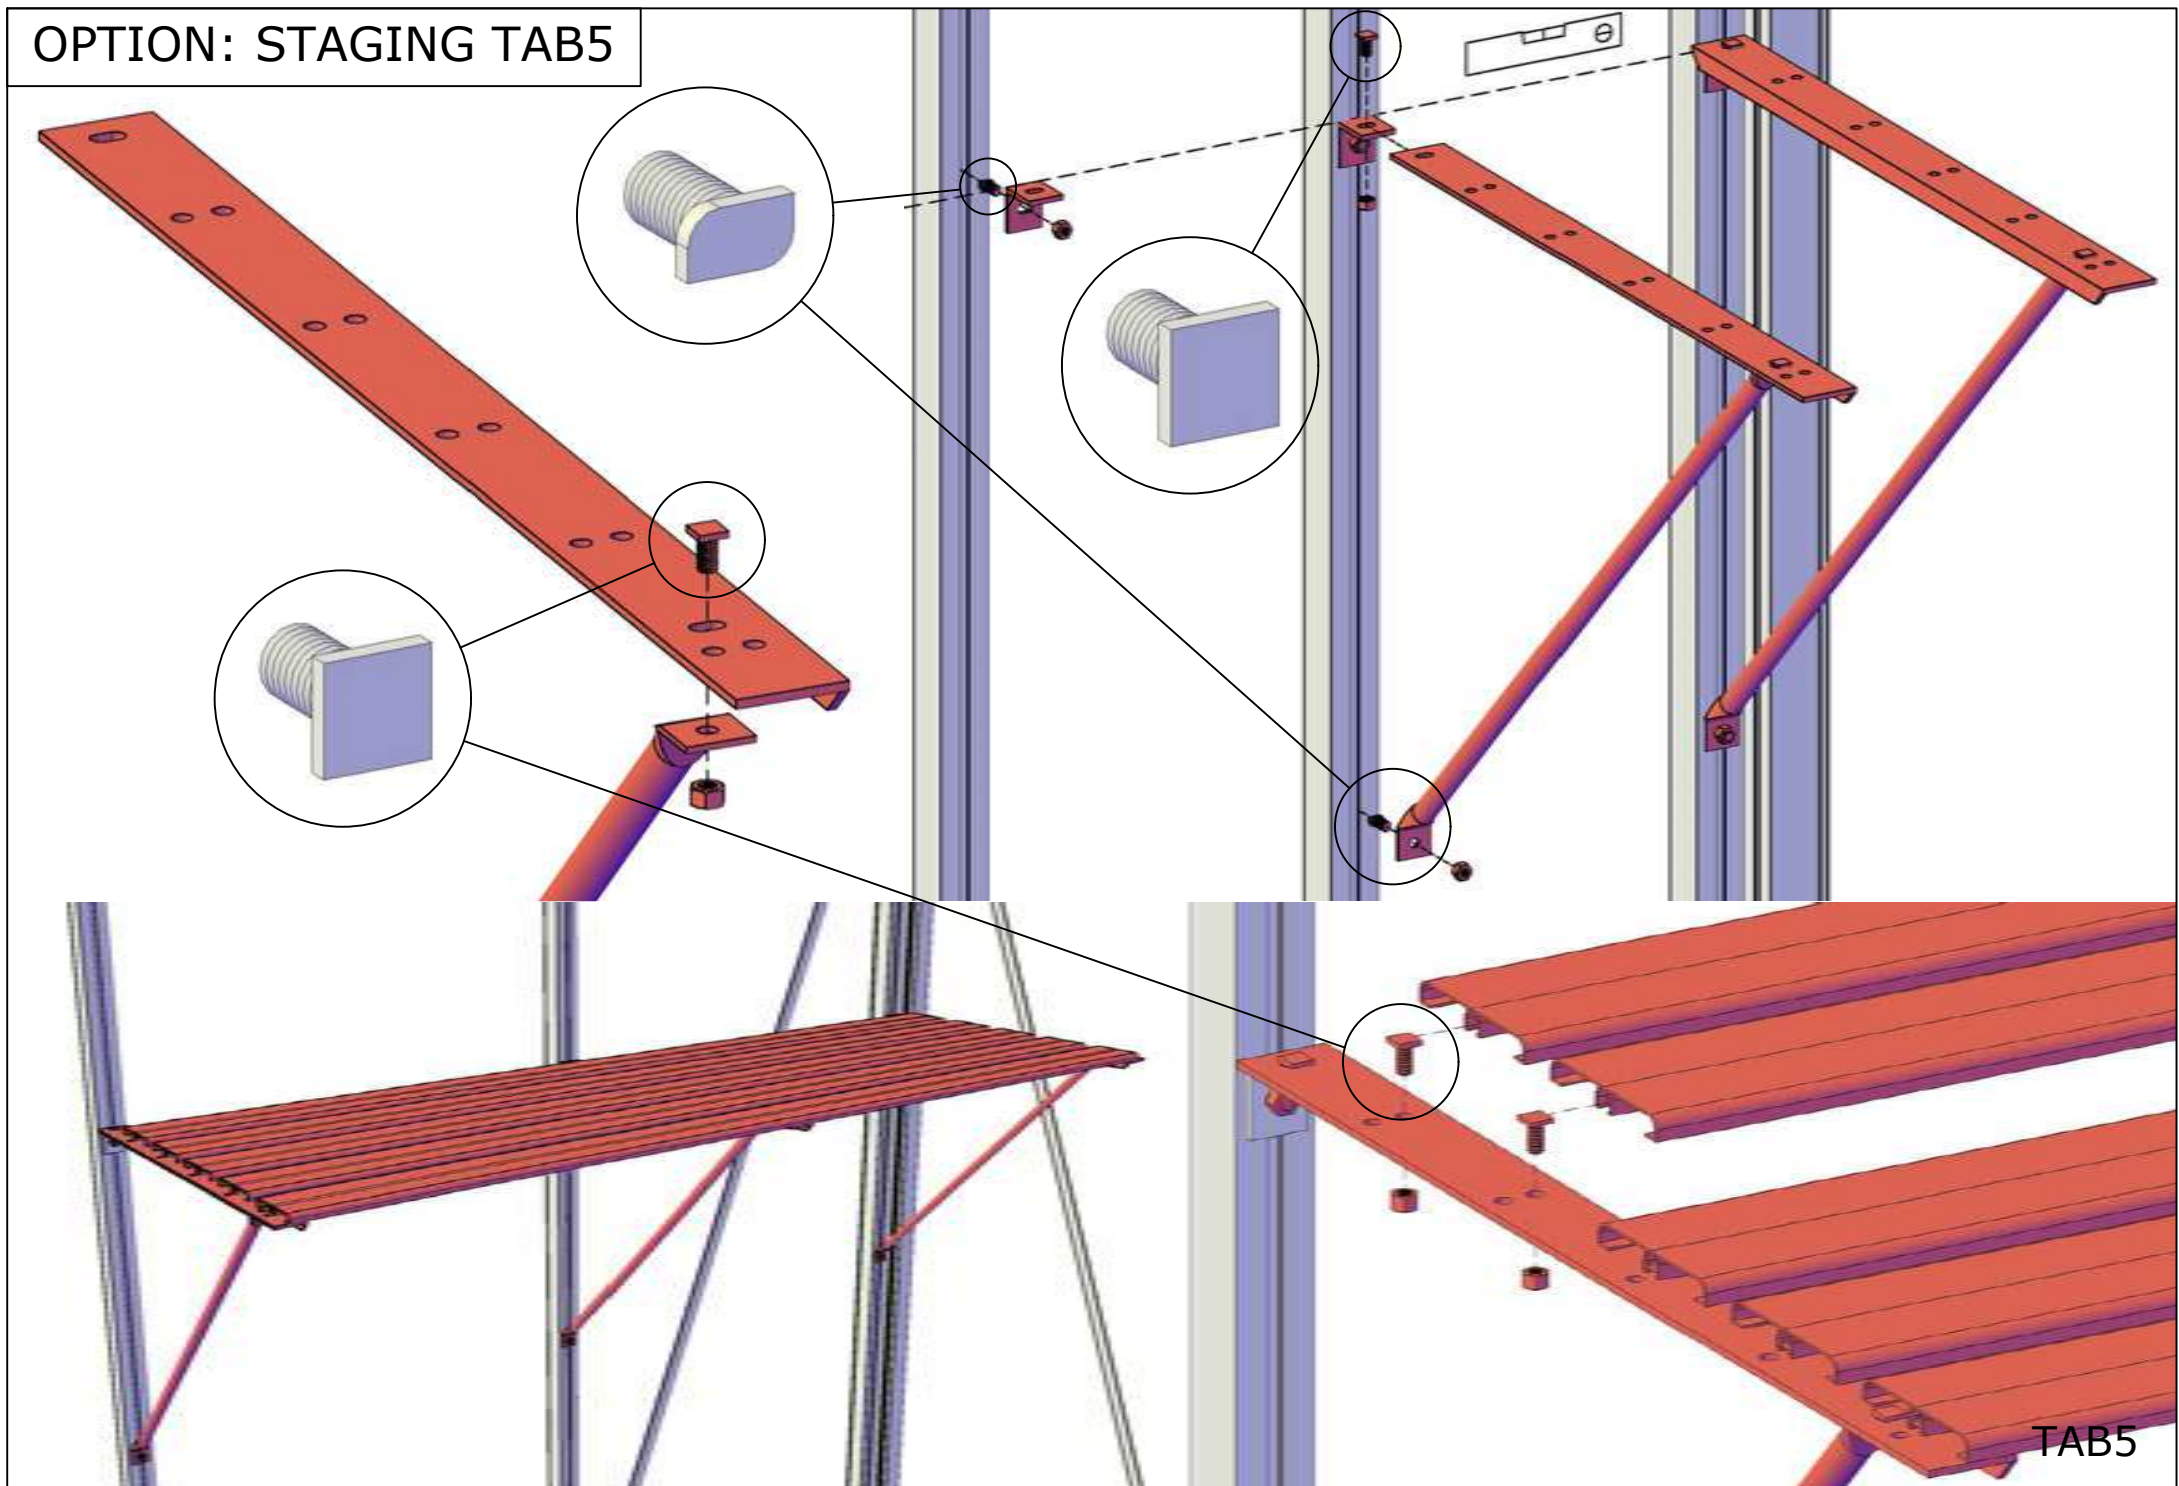

OPTION: SHELF SH

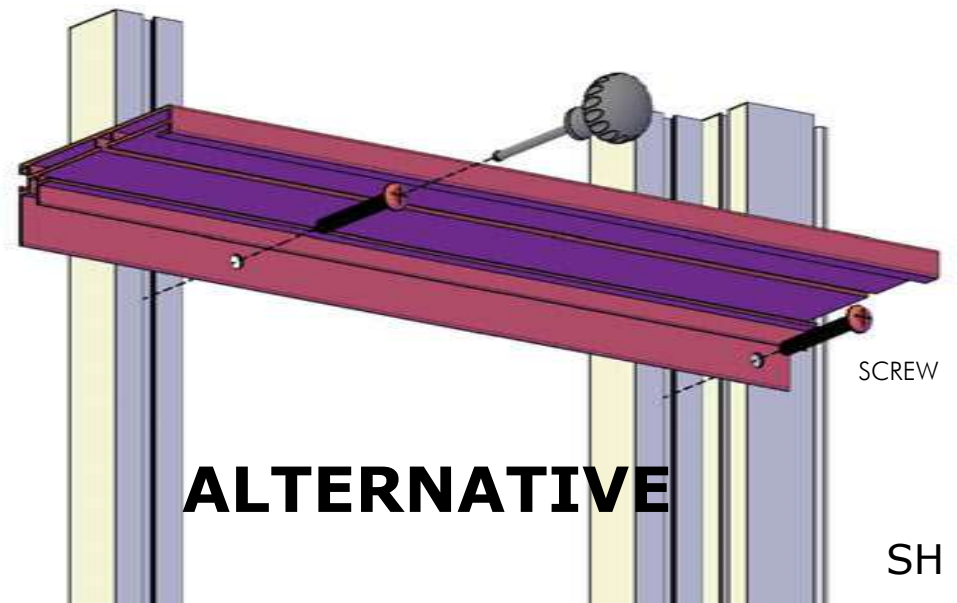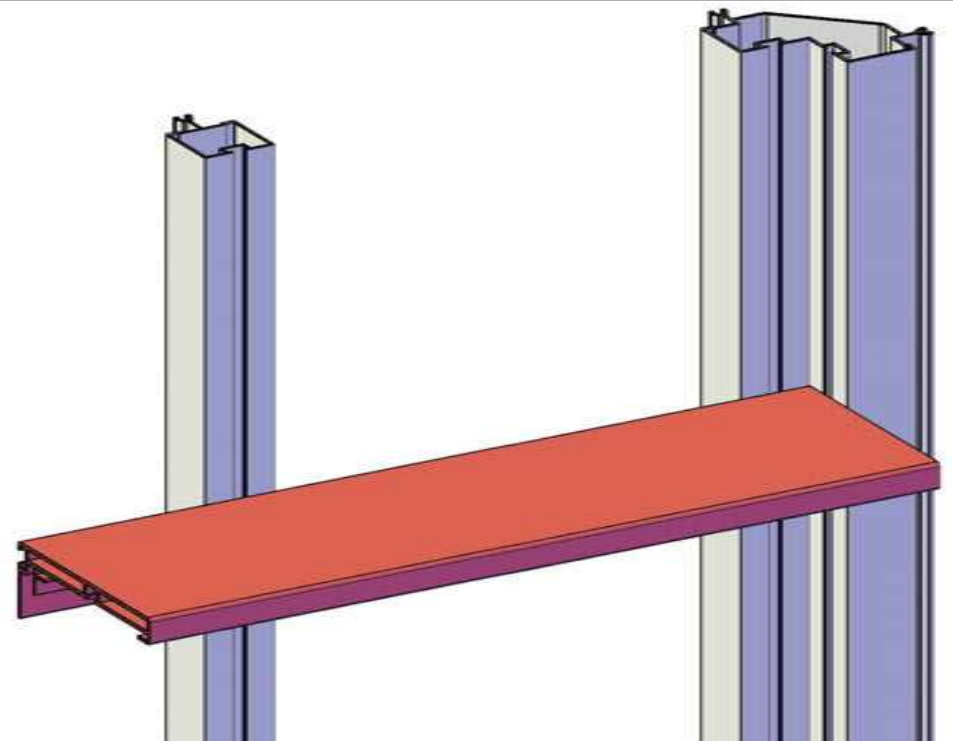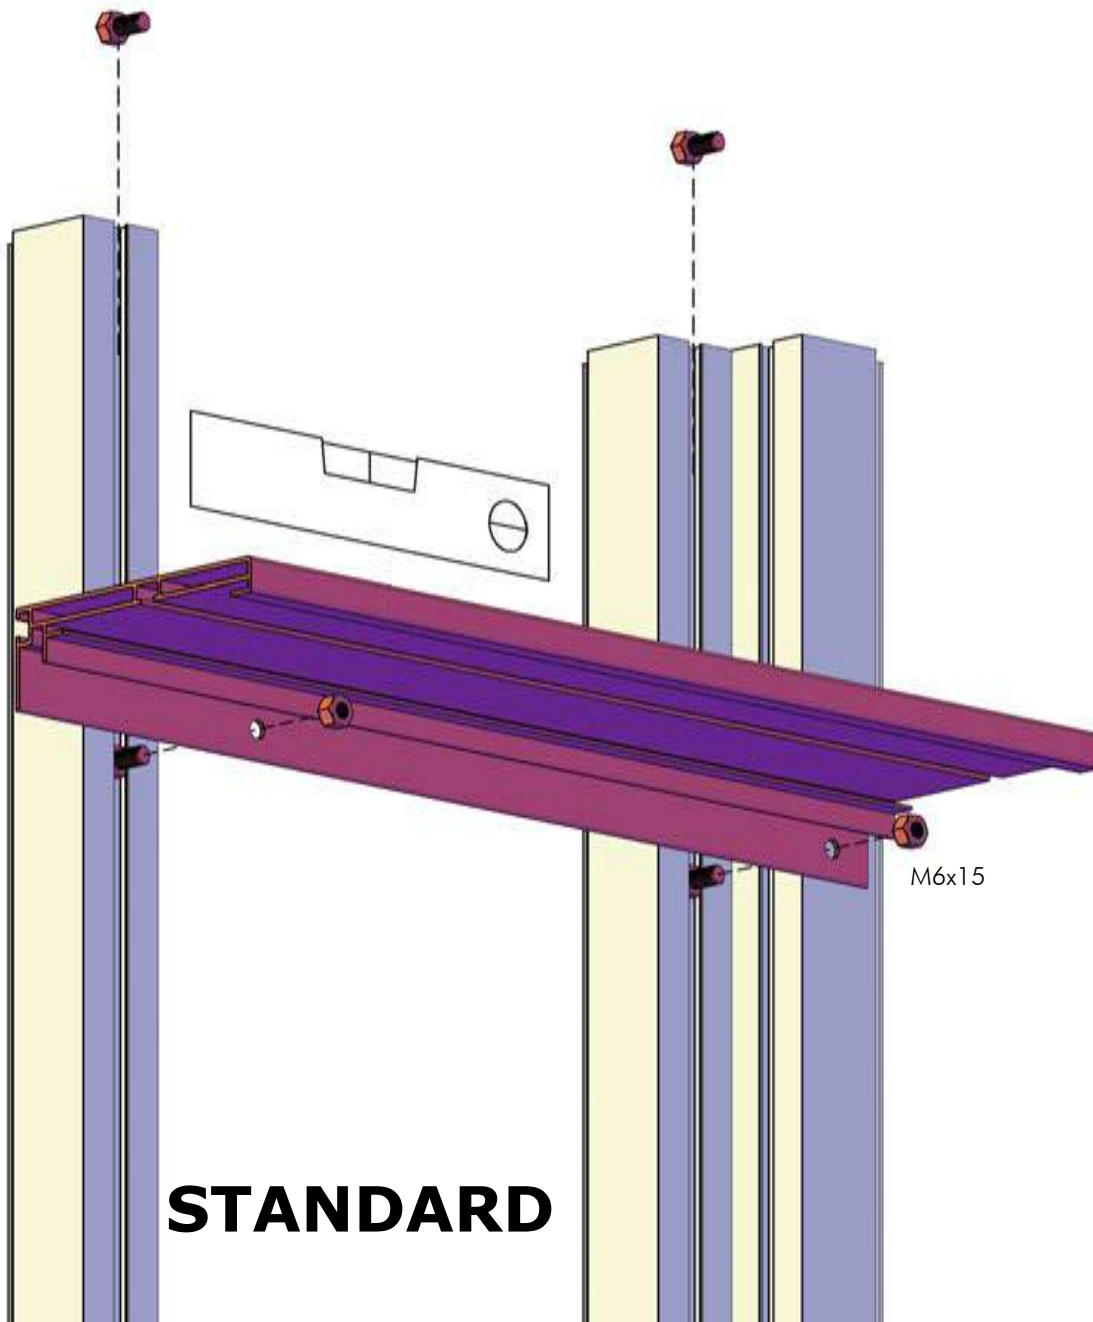

SH

OPTION: SEEDBED ST

