


CLASSICUM

VÄXTHUS | UTERUM | TRÄDGÅRD | INTERIÖR

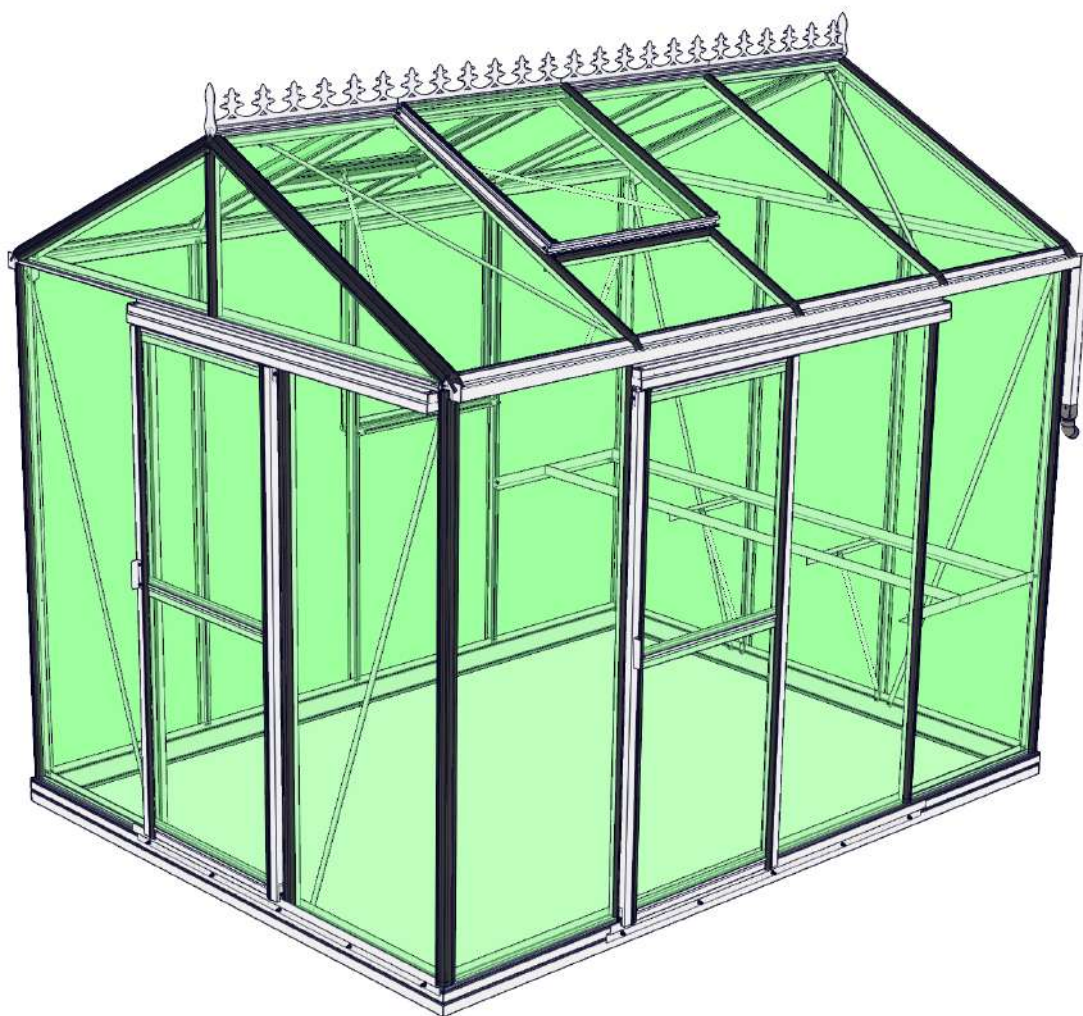

Monteringsanvisning

Serralux Flexi

Bredd: 2,25m Längd: 3,00m



Generella tips

Innan, under och efter montering

Grattis till Ert nya växthus från Classicum!
Vi hoppas Ni får många härliga stunder i det framöver.

Vänligen läs instruktionerna och studera bilderna noggrant innan ni börjar montera växthuset. Detta är väl investerad tid och minimerar risken för fel och irritation. Montering börjar på sida 9.

Inför monteringen:

- Det går att montera växthuset ensam men vi rekommenderar att man är 2 personer. Detta både underlättar och minimerar risken för skador, kanske även missförstånd.
- Tag god tid på er. Det är tex viktigt att rätt antal rostfria bultar förs in i profilernas spår så att ni senare slipper borra upp hål i profilen för att kunna få dit dem.
- Classicum rekommenderar ett plattbelagt område utanför växthuset på minst 30-50cm. Detta ramar in växthuset och lyfter fram hela konstruktionen på ett positivt och tilltalande sätt. Det minimerar även vattenstänk, nedstänkt glas är inte snyggt samt underlättar gräsklippning.
- Tänk på att förbereda för eventuella eluttag och vattenutkast.
- Glasen levereras i trälådor, var försiktig då dessa öppnas. Innan ni öppnar lådorna, se till att de står stadigt och inte kan välta. Placera därför lådan i svagt lutande position mot en vägg eller i sin järnställning om glasen levererats med detta. Glaslådorna får aldrig läggas ner så länge det finns glas i dem. Vid hantering av glas, använd glassug och lämpliga handskar. Glas kan vara vasst, var försiktig.
- Innan montering påbörjas, kontrollera att alla delar finns med. Detta görs enklast genom att dessa placeras ut runt grunden där de sedan skall monteras/fixeras.




Du behöver (ingår)


- 1 st glassug
- 1 par lämpliga handskar
- 1 st ringnycklar 10 mm

Du behöver (ingår ej)

- 1 st popnittång
- 2 st ringnycklar 13 mm
- 1 st skiftnyckel
- 2 st stegar (fristående),
- 1 st bormaskin med borrar
 - 4.0 mm (om ni t.ex har satt en popnit fel)
 - 6.5 mm
 - 8.5 mm
- 1 st lång vinkelhake
- 1 st vattenpass
- 1-2 par skyddsglasögon
- 1 st sax
- 1 st Måttband
- 1 st Spade
- 1 st stjärnskruvmejsel
- Snöre/Rep

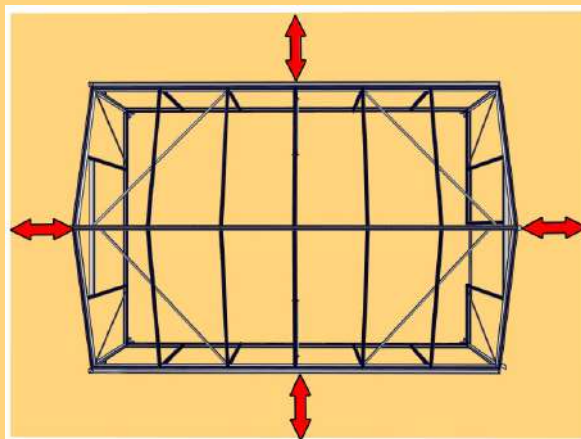

Classicum rekommenderar ett plattbelagt område utanför växthuset på minst 30-50cm.

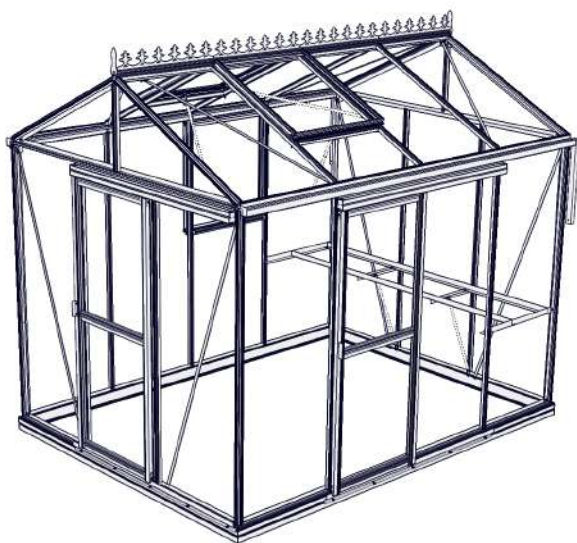

Under montering:

• Sätt inte i några glas innan hela aluminiumkonstruktionen är monterad och placerad på sin sockel/grund.

Viktigt! Kontrollera att kryssmått stämmer. Börja med väggarna och avsluta med taket.

• Det är viktigt att takglaset ligger dikt an mot takfotsprofilen. Detta för att minska risken för läckage.

• Om ni har glömt att föra in en rostfri bult

någonstans i profilerna, går detta att åtgärda i efterhand. Borra antingen med ett 10 mm borr så att spåret på profilen blir stor nog för att kunna föra in skallen på en rostfri bult eller använd de medskickade trapetsskruvarna, dessa går att använda.

• I samband med montering av takerännor och stuprör används silikon för att tätas skarvarna. Silikon appliceras vid skarvar mot takerännornas stopp, vid

ändar samt vid stuprör. Om växthuset är längre än 6 meter skall även skarven tätas med silikon. Classicum rekommenderar transparent silikon.

Efter montering/ Underhåll

• Tänk på att vid rikligt snöfall eller då man inte är på plats under vintern skall växthuset stöttas med en extra stötta i mitten. Snön skall alltid tas bort från taket. Det går bra att starta en värmebläkt så att snön smälter och åker av. Vid riktigt kalla vintrar kan smältvattnet frysa i tak- och stuprännor och på så sätt göra så att de spricker. För att undvika detta kan en värmeslinga placeras i takerännan.

• Låt den extrabit av gummilisterna som sticker ut (30 mm) vara kvar även efter att ni färdigställt huset. Detta beror på att

listerna "krymper/återgår" under de kommande 12 månaderna. Efter ca 3-6 månader måste listerna "tryckas upp", detta kan komma att behöva upprepas då och då. För långsidor och gavlar kan du efter ca 12 månader, när de krymt, kan listerna kapas. Tänk på att de skall pressas upp mot takfot, får inte glipa.

VIKTIGT: Gummilister på tak får aldrig kapas av.


Taklister skall vara 30mm längre för att täcka de håls som finns mellan glasskivor och takfot.

Problem med monteringen eller saknas det delar?
Vid frågor vänligen kontakta Classicum på telefon 040-40 51 90, vi hjälper er gärna.

Olika skjutdörrar


A

Skjutdörr gavel
sid. 44

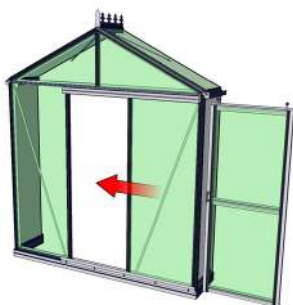


B

Skjutdörr långsida
sid. 47

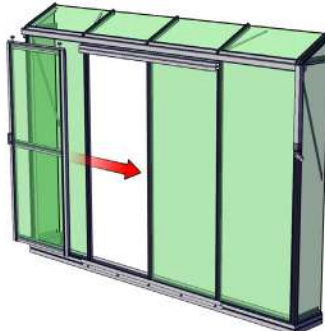


Innehållsförteckning

1 Gavel. sid.9

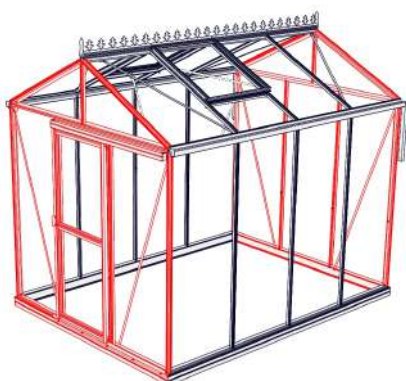


2 Långsida. sid.15

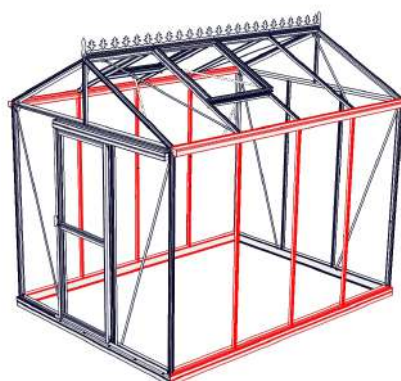

3 Takmontering. sid.21




4 Glasning. sid.27

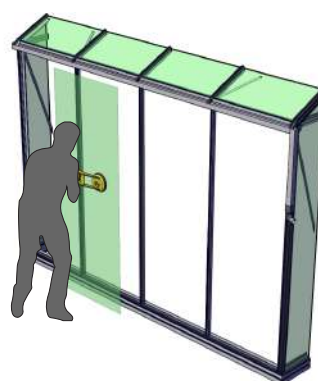


5 Takluckor sid.33



6 Dörrar sid.40

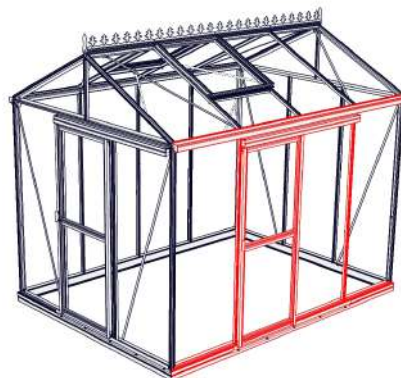


7 Tillval: Sidofönster sid.49

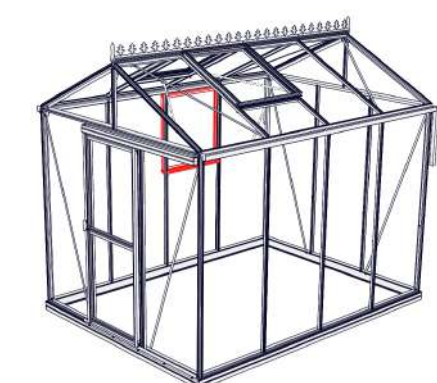

8 Tillval: Hyllor sid.55




Profil- och tillbehörs översikt - Del 1

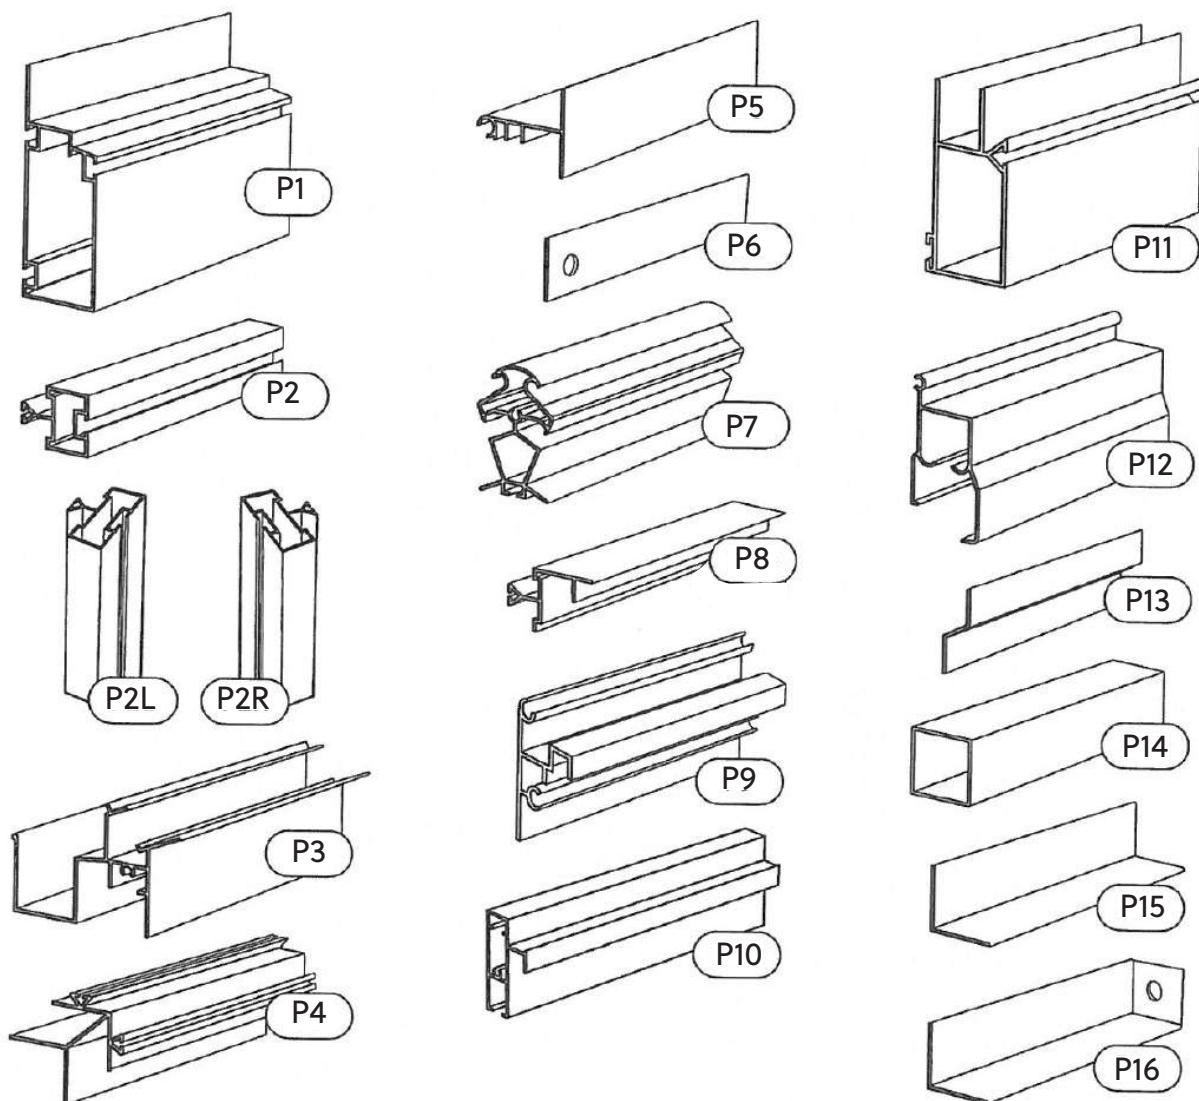


- P1 Aliminumsockel
- P2 Glasprofil
- P2L Glasprofil gavelspets Vänster
- P2R Glasprofil gavelspets Höger
- P3 Takränna/Takfotsprofil
- P4 Hörnprofil/Takgavelprofil
- P5 Fördelningsprofil (sitter på gavlarna)
- P6 Krysstag (både gavel och tak)
- P7 Taknocken
- P8 Sidoprofil till takluckor
- P9 Topp- och bottenprofil till taklucka
- P10 Mellanprofil till dörr
- P11 Stående sidoprofil till skjutdörr
- P12 Dörrskena för upphängning av skjutdörr
- P13 Styrskena till skjutdörr
- P14 Stuprör
- P15 Del till bordskonsol
- P16 Del till bordskonsol
- P17 Förankringsjärn för gjutrör

P17

Notera att glasprofilerna (P2) för gavlarna har hål på olika avstånd från änden.

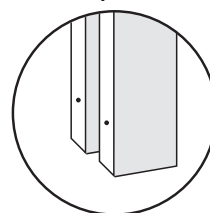


Nedåt

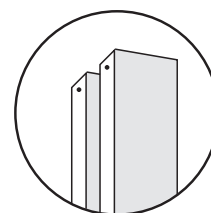


Uppåt

Profil- och tillbehörs översikt - Del 2

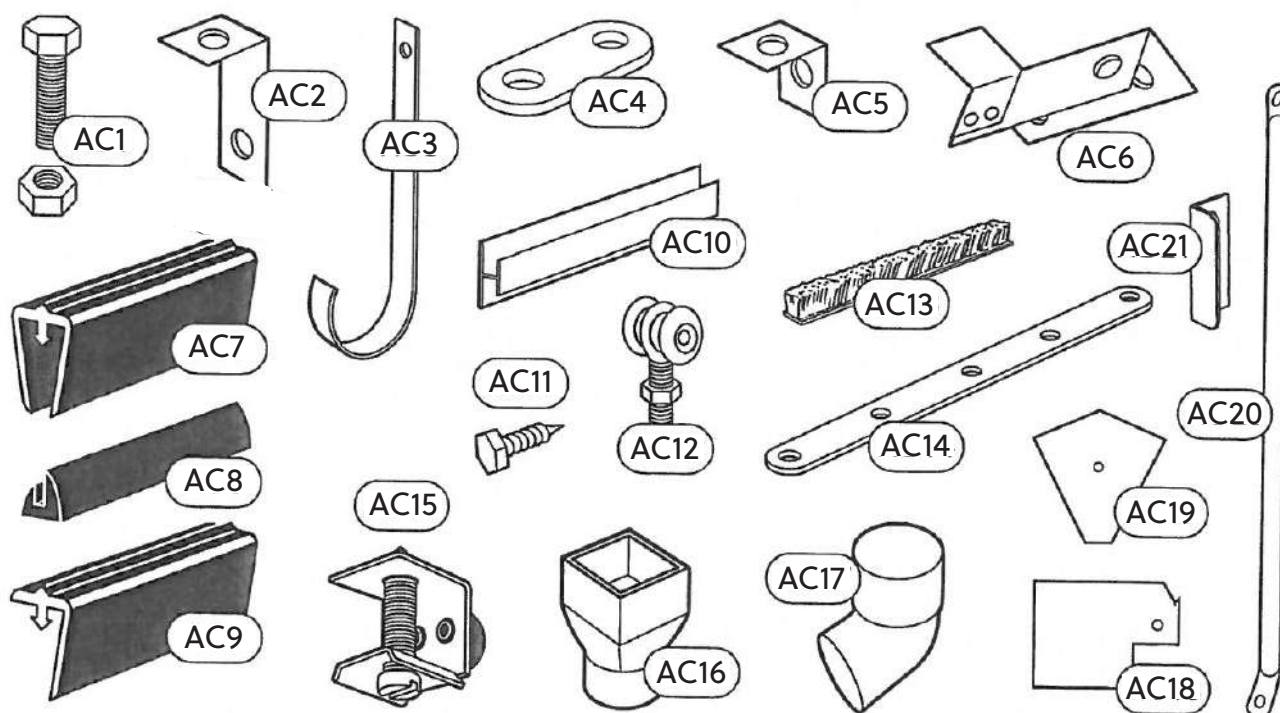

- AC1 Bult och mutter
M6x10, M6x16, M6x50 och M8x20
- AC2 Vinkel för förankring av nock med gavelprofil
- AC3 Förankringskrok till långsida
- AC4 Bricka för montering av glasprofil under taklucka
- AC5 Del till manuell takluckeöppnare/Hållare till AC14
- AC6 Del till manuell takluckeöppnare/Hållare till AC14
- AC7 Dubbelvingad gummilist
- AC8 Nocklist
- AC9 Dörrlist
- AC10 H-list
- AC11 Plåtskruv för takluckor och dörrar (M8 skalle)
- AC12 Hjul till skjutdörr
- AC13 Borst till skjutdörren
- AC14 Del till manuell takluckeöppnare/Öppningsstag
- AC15 Dörrstopp
- AC16 Änddelar till stuprör (Tätas med silikon vid montering)
- AC17 Änddelar till stuprör (Tätas med silikon vid montering)
- AC18 Täckbricka/stopp för takrännan (Tätas med silikon vid montering)
- AC19 Täckbricka för taknocken
- AC20 Stag för bordskonsol
- AC21 Dörrhandtag
- AC22 Popnit
- AC23 Plåtskruv
- AC24 Låsmutter BM M6
- AC25 ZTK/Självborende skruv

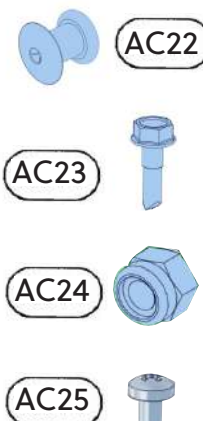

Råd inför din Plattläggning

Med planering, noggrannhet och riktiga redskap kan du lägga din stenlagda yta själv. Men det finns hjälp att få och vi tipsar dig gärna. Vi har redan flera duktiga samarbetspartners i Sverige, men söker fler duktiga markläggare för att kunna tipsa våra kunder runt om i vårt avlånga land.


I våra utomhusutställningar visar vi både olika typer av plattläggning och mur. Kika gärna runt på vår hemsida för inspiration på hur du vill ha det, eller besök våra utställningar!

TÄNK PÅ:

- Att planera för indragning av vatten och el.
- Att konstruktionens sockel i sin helhet bör vila på den plattbelagda ytan.
- Att konstruktionen skall förankras i gjutrören med medföljande förankringsprofiler först då hela konstruktionen är uppmonterad och färdigglasad. Detta gör det lättare för eventuella justeringar under hela uppmonteringen.
- Att måtten i katalog och på

hemsidan enbart är vägledande. Kontakta oss för exakta yttermått.


- Att plattläggningen skall vara helt i våg.
- Att lägga dräneringsrör runt plattbeläggningen om marken är vattenhållande.
- Att om ni väljer marksten av tunnare sort, observera att det då kan finnas risk att de spricker när ni kommer behöva borra i dessa. Tex vid infästning av vinklar. Osäker på ditt val av marksten? Du är alltid välkommen att kontakta Classicum för rådgivning.

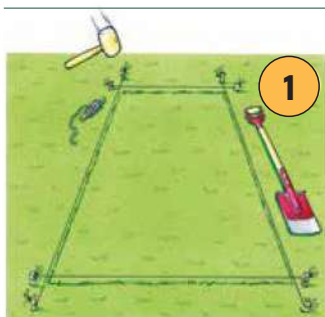

1. Planering


Mät upp ytan som du ska stenbelägga. Sätt därefter pinnar i alla hörnen och spänn ett tunt snöre mellan pinnarna. Du får nu en tydlig bild över vilken yta du ska gräva ut. Det är dessutom många fördelar om den plattbelagda ytan går minst ca 30-50 cm utanför huset för att bli en minskad vattenstänk och att lättare kunna klippa gräset.

Dessutom är det mycket trevligt att ha krukor utanför växthuset – antingen alltid eller om du behöver plocka ut lite växter för en större social tillställning. Om du funderar på tex singel utanför växthuset, kan du ändå behöva ha en hårdlagd yta utanför växthuset, för förankring av skenan till skjutdörren, beroende på växthusmodell.

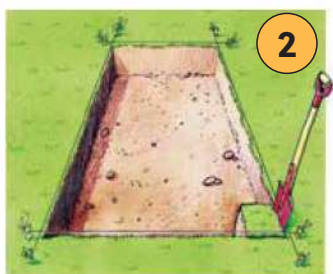

2. Gräva

Gräv ur ca 40-60 cm beroende på hur mycket matjord det finns samt hur tjälskjutande marken är (40 cm vid sandjord och 60 cm vid lerjord, vid murmodell gräv ner till frostfritt djup). Rådfråga lokalt där du köper ditt markmaterial. All matjord skall bort så att du kommer ner till en hård yta. När hela ytan är utgrävd, ska du se till att den är jämn och plan.

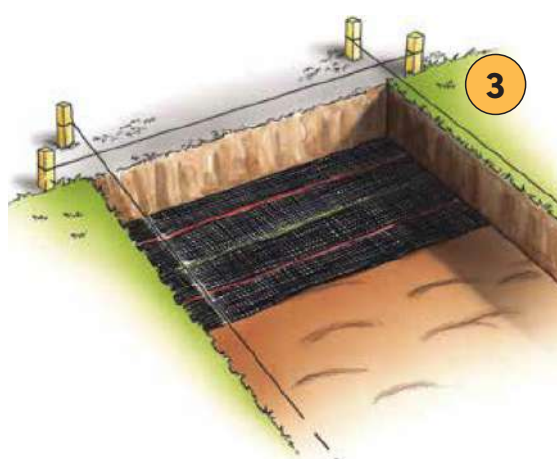

3. Fiberduk


För att inte bärlagret ska blanda sig med jorden/leran lägger du ut en fiberduk över hela ytan samt delvis upp på gropens sidor.


Måtten i katalogen och på hemsidan är enbart vägledande. Kontakta oss för exakta yttermått.

Gjutrör (se steg 4)

Gjutrören ska placeras på samma djup som bärlagret. Förankring sker i gjutpapprör (Papp, plast eller betongrör, diameter ca 200 mm). Antalet beror på husets storlek och längd. En grundritning erhålls av Classicum vid order av ditt växthus eller orangeri. Konstruktionens sockel ska stå på plattbeläggningen.

Tänk på att täcka för gjutrörshålen efter färdigställt markarbete i väntan på montering av huset. Speciellt när ni använder papprör, då dessa kan vara känsliga för t.ex regnvatten.

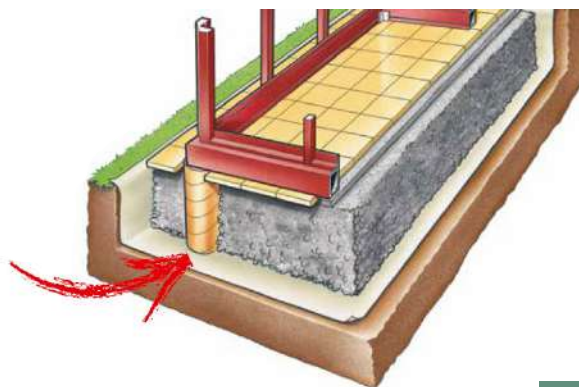

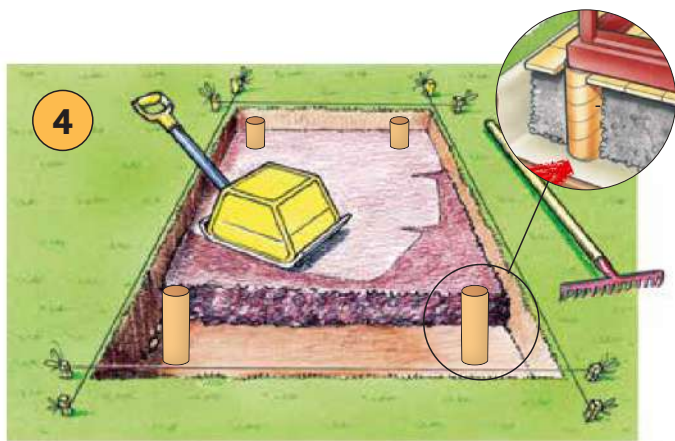

4. Bärslagret

Fyll upp med bärlager (bär en tyngd) av väggrus som har en fraktion (storlek) på 0-30 mm. Det är också nu som du skall placera ut gjutrören (se bild ovan) som senare skall användas för fastgjutning av konstruktionen.


Gjutrören kan placeras på följande sätt:

1. Gjutrören kan du lägga i nivå med stenens underkant. På så sätt kan du efter montering och därefter gjutning, lägga på de sista stenarna för att dölja gjutröret.
2. Gjutrören kan placeras i

marknivå, vilket ger bäst stabilitet och rekommenderas på extremt vindutsatta lägen.

Antal gjutpappror beror på husets storlek. En grundritning erhålls av Classicum vid beställning av huset.


På mycket skyddade lägen går det också bra att förankra huset med vinklar rakt ner i stenläggningen. Antalet förankringspunkter måste i detta fall dubblas i förhållande till hur många fästpunkter som rekommenderas för ditt hus. Även vid användning av förankringsrör används vinklar

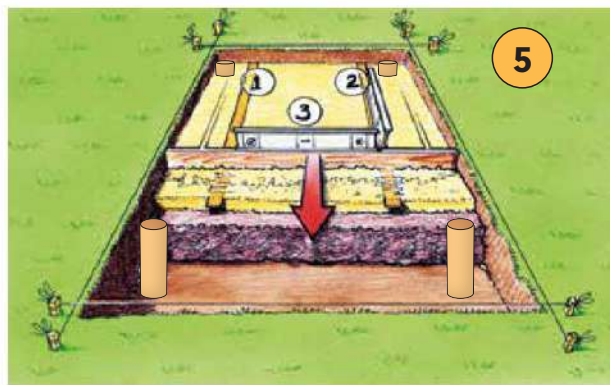

5. Sättmaterial

Stenmjölet är till för att fixera plattorna. Du bör lägga ca 3-5 cm sättmaterial över hela ytan. Komprimera ytan lätt som tidigare och lägg ut avdragslisterna. Avdragslisterna kan t.ex. vara rör eller stålprofiler.

Avdragslisternas översida ska nu ligga i nivå med markstenens eller plattornas tänkta undersida. Använd dig av en rätbräda som du för längs banorna i en Z-rörelse mot dig. Överflödiga sand försvinner på så sätt och ytan blir jämn och slät. Ta bort avdragslisterna och fyll igen spår.

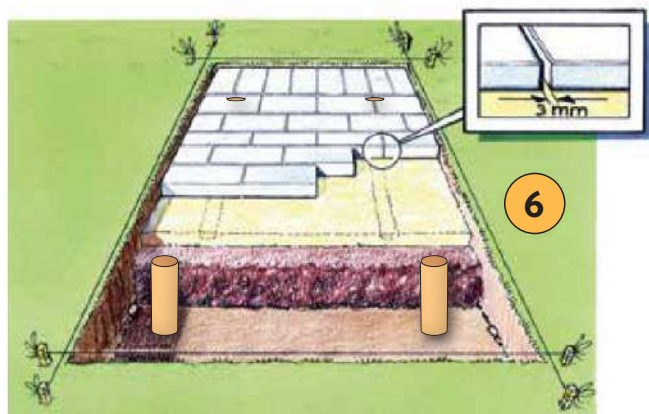

6. Plattläggning

Markstenen eller plattorna ska ha en fog på ca 3 mm. Fogen har till uppgift att göra plattorna elastiska så de inte skjuts i någon riktning. Att gräva ut 10 cm mer än planerat kan visa sig vara riktigt användbart i detta skede då du alltid ska försöka ha hela plattor längst kanterna. Väljer ni marksten av tunnare sort, observera att det då kan finnas risk att

de spricker när ni kommer behöva borra i dessa. Tex vid infästning av vinklar. Osäker på ditt val av marksten? Du är alltid välkommen att kontakta Classicum för rådgivning.

7. Fogning

Arbetet avslutas med att noggrant fylla alla fogar med t.ex. stenmjöl eller fogsand. Borsta ner materialet i flera omgångar. Se till att du har lite

extra fogmaterial kvar, så du den första tiden kan fylla på om materialet sjunker undan.

Isolering


Isolera gärna din grund för ett varmare golv om du vill vinterförvara dina växter eller använda det som ett uterum. Tänk på att beräkna ett extra djup för isoleringsmaterialet.

Som isoleringsmaterial används Pordrän eller Isodrän. Dessa släpper igenom vatten och ger en bra dränering vilket inte frigolit gör. Isolerskivorna läggs på bärlaget.


Ovanpå isoleringen läggs en fiberduk för att förhindra att sättmaterialet stoppar vattengenomsläppligheten. På fiberduken läggs där- efter ca 3-5 cm sättmaterial.




Gavel

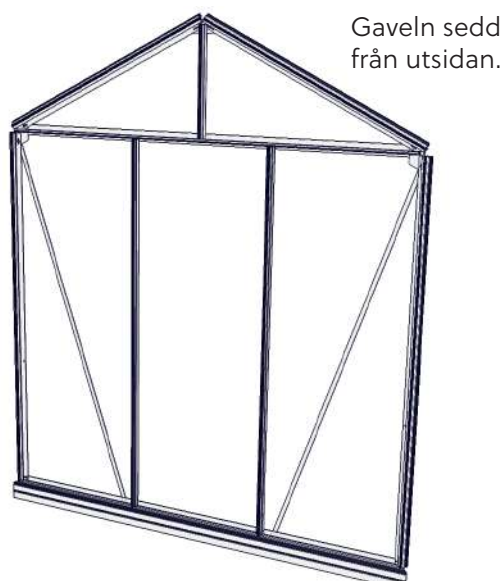




Gaveln sedd från utsidan.

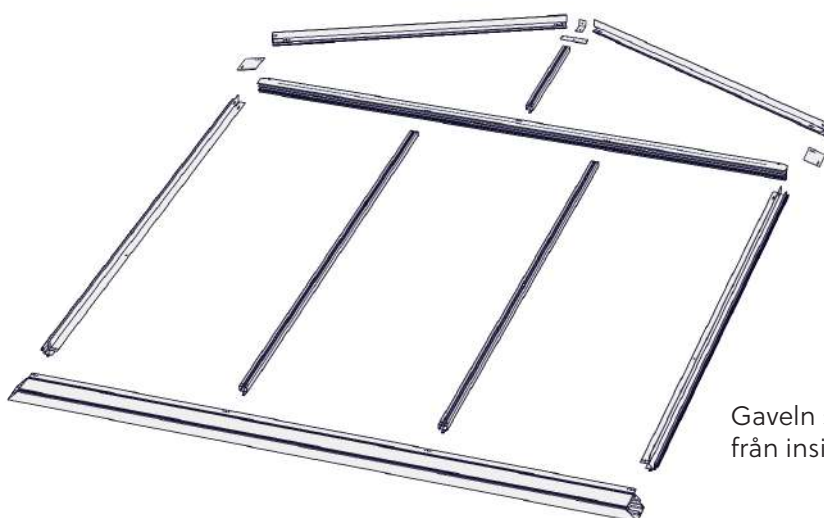


Gaveln sedd från insidan.

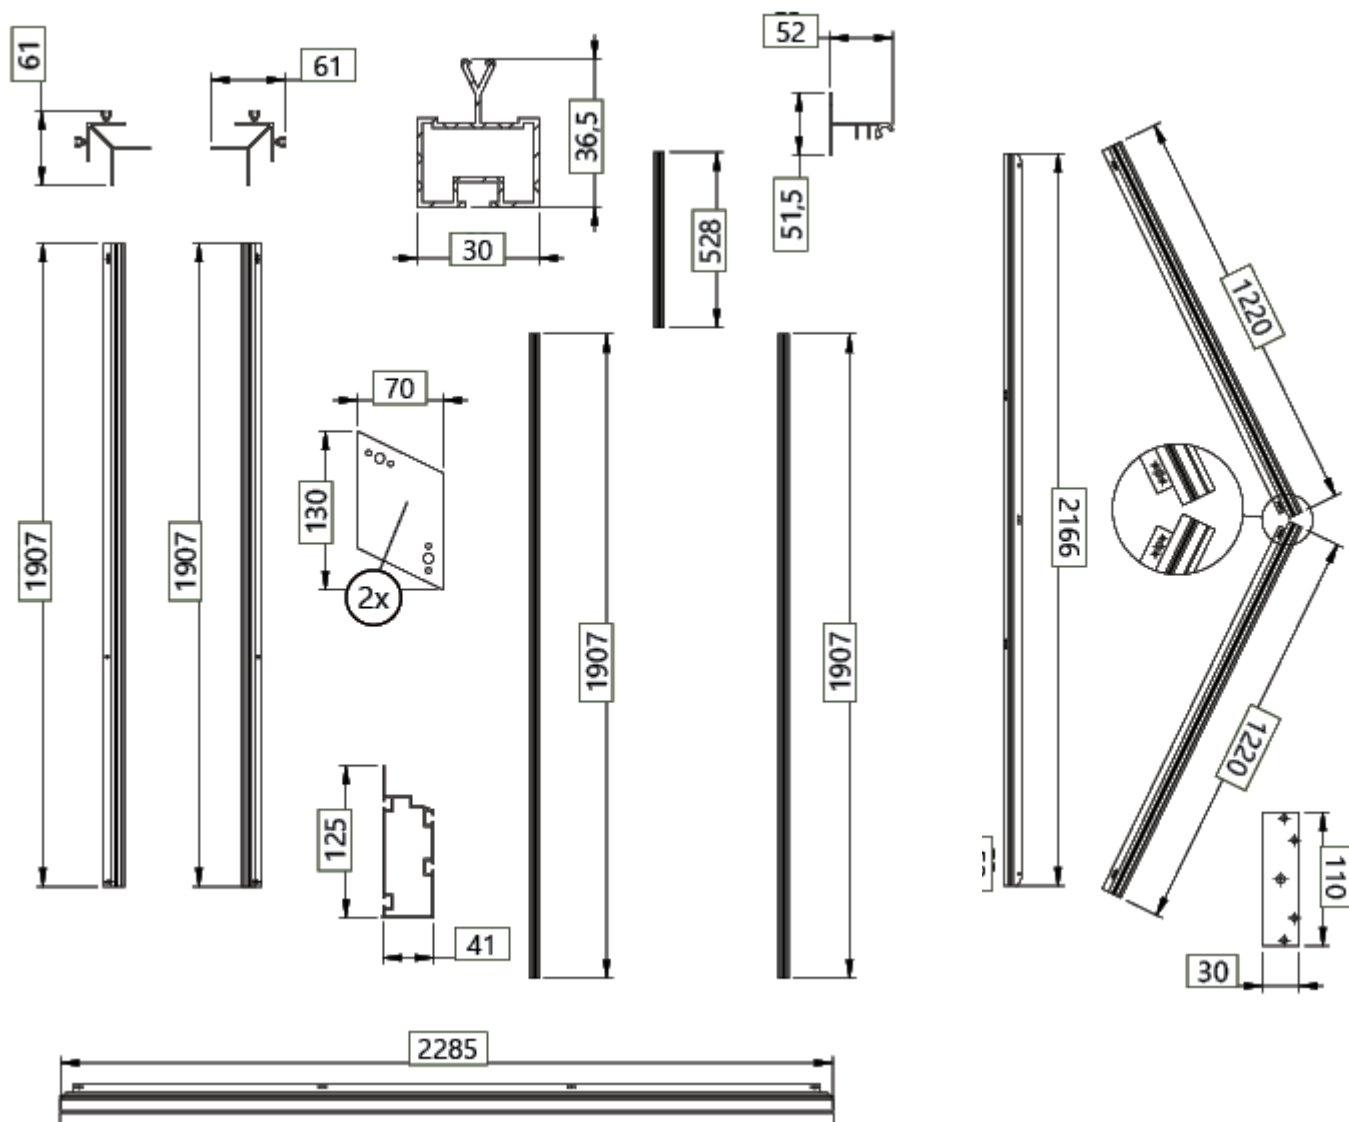



Gavel

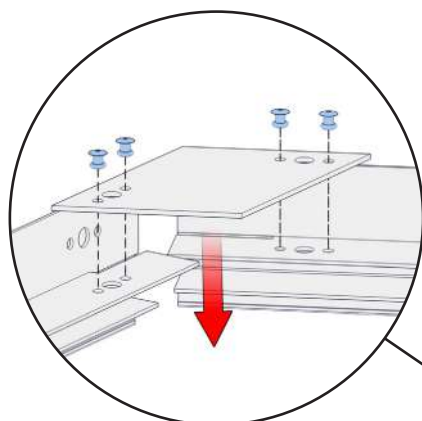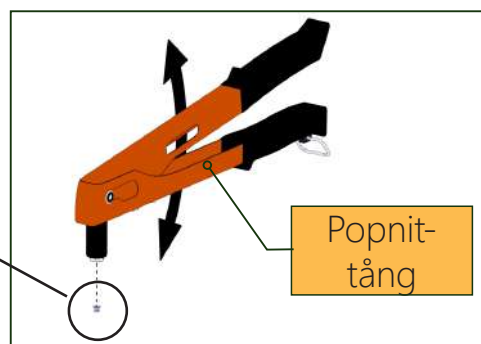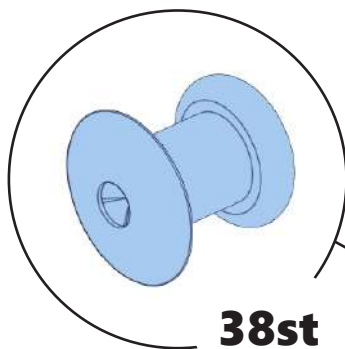


OBS: De rombiska plattorna sitter redan monterade på hörnprofilerna vid leverans.





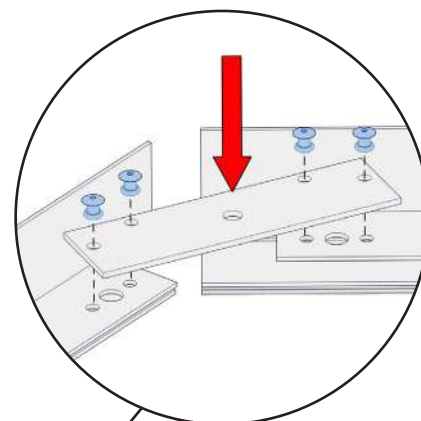


Tillval av bred- eller smal hylla
se sid. 55 + 58 innan ni går vidare till nästa steg då bultarna till hyllorna ska monteras innan ni reser gaveln.

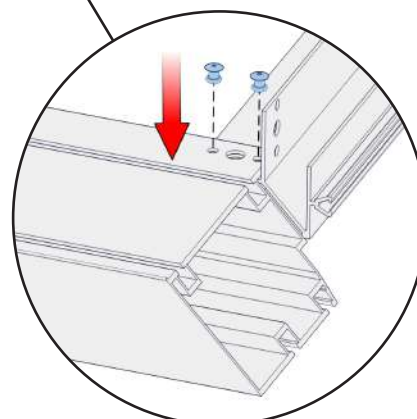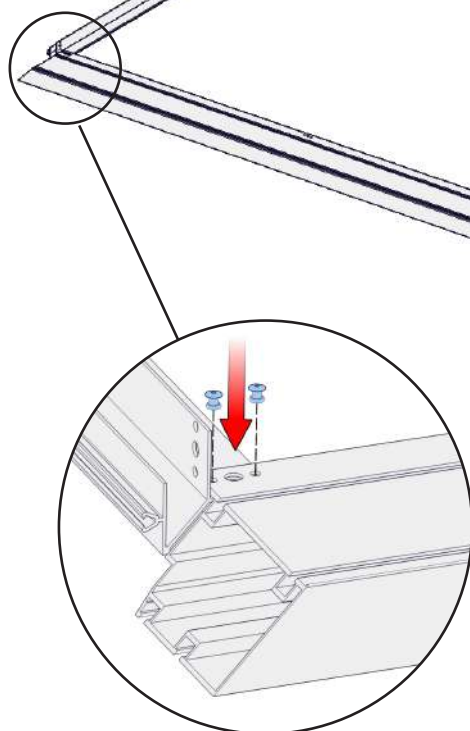






Gavel


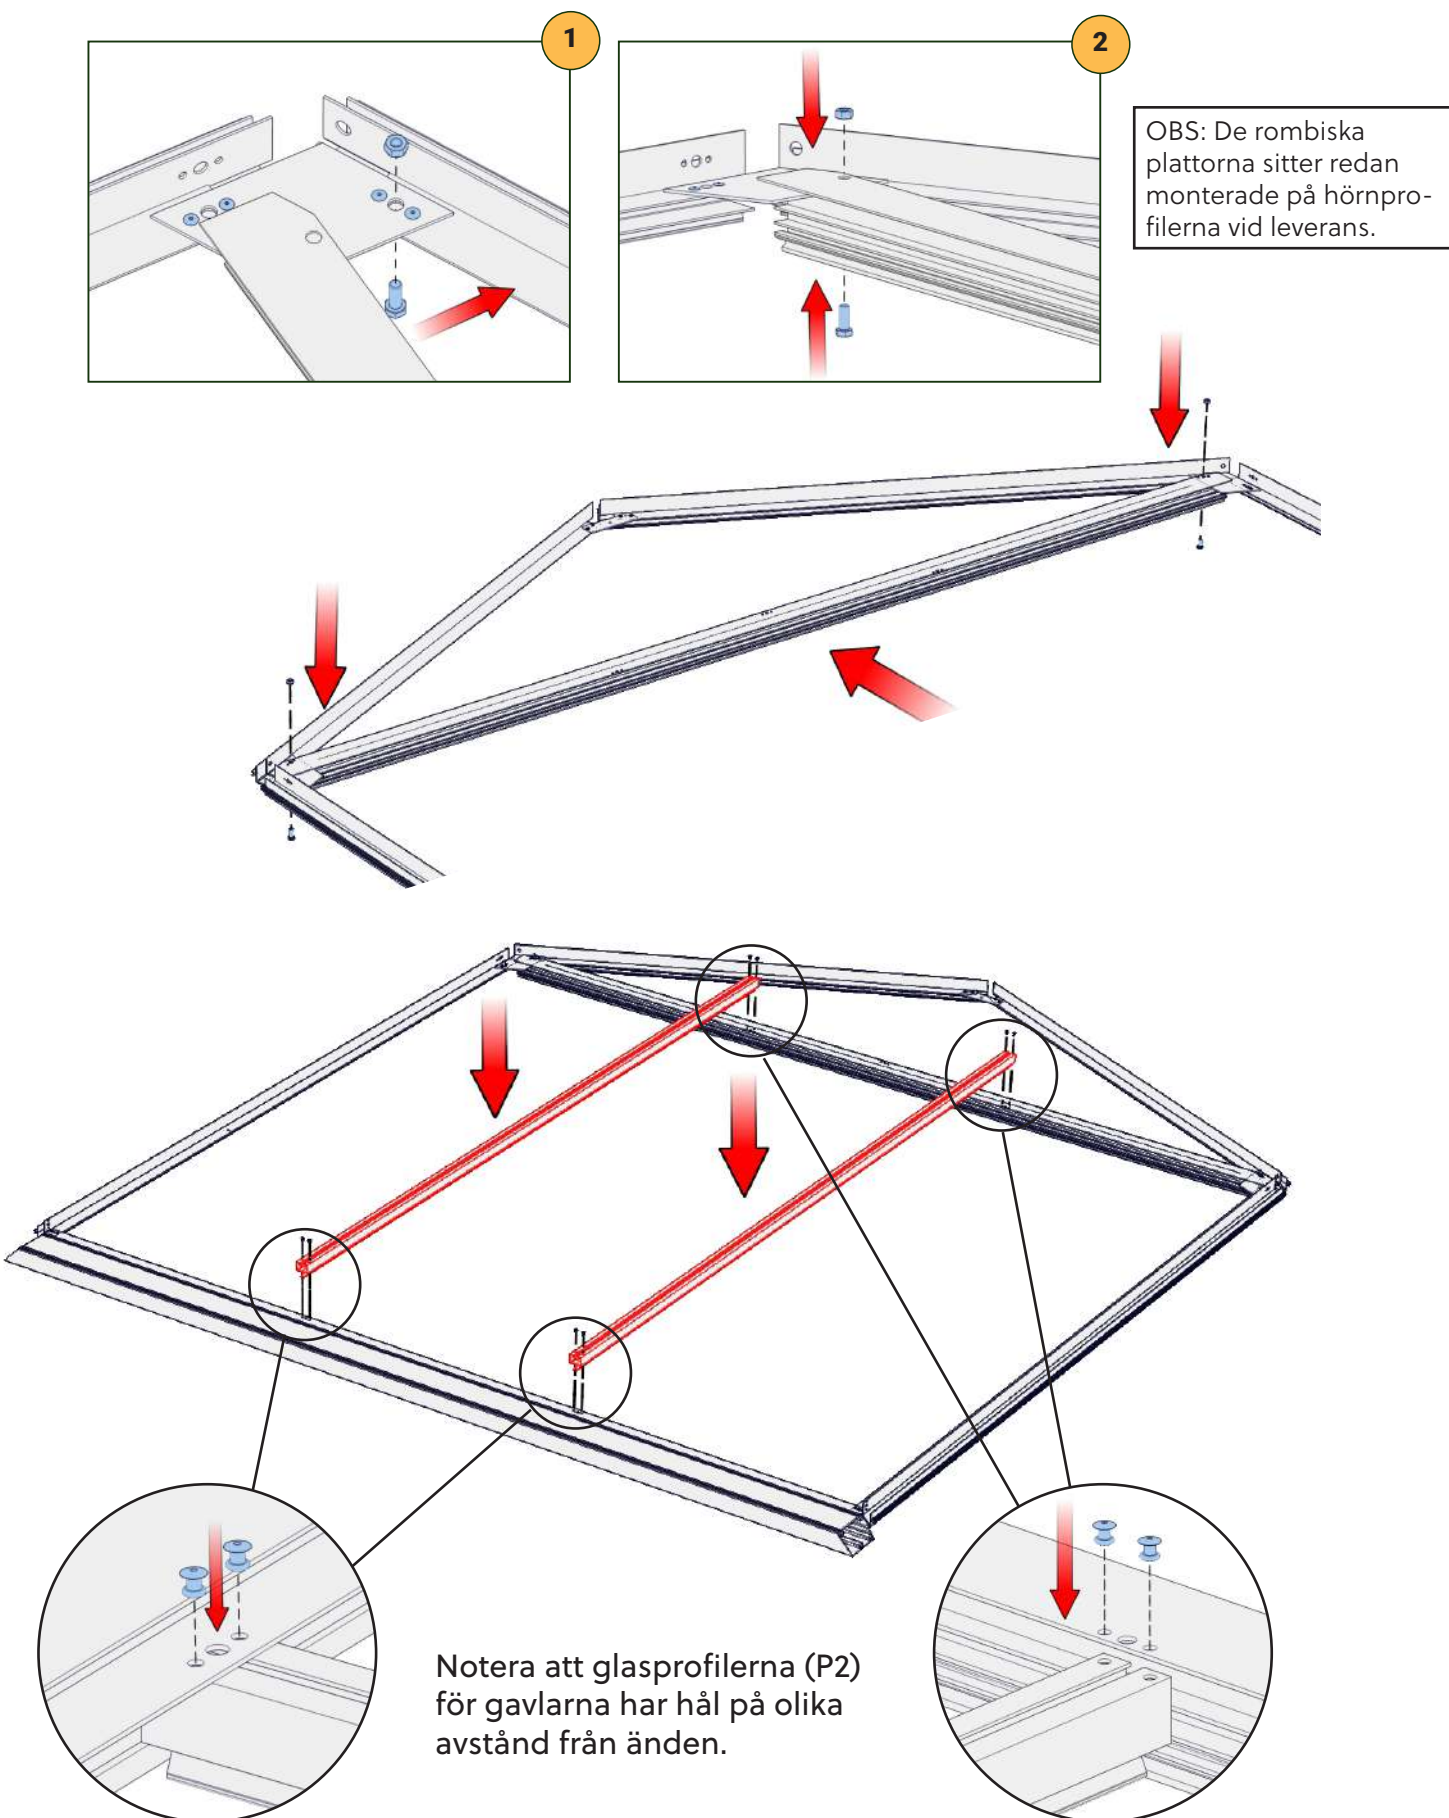


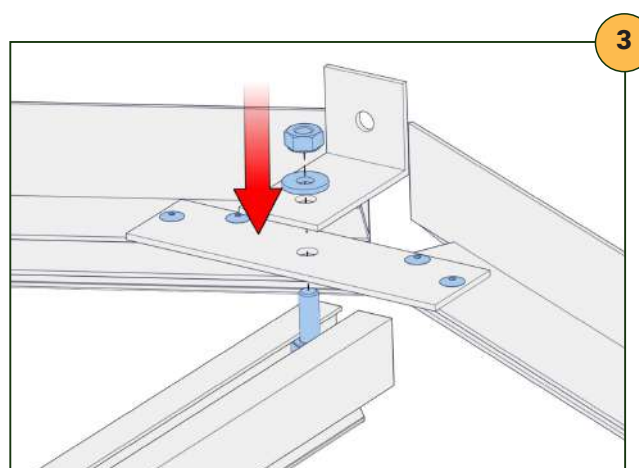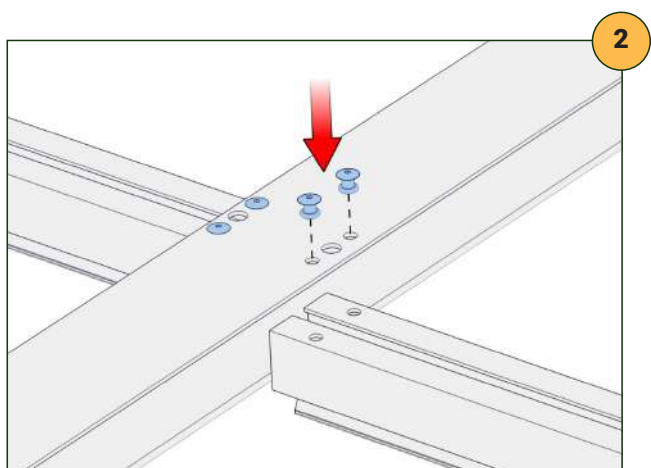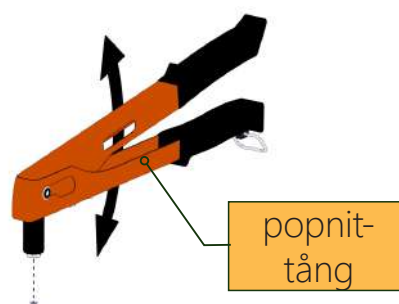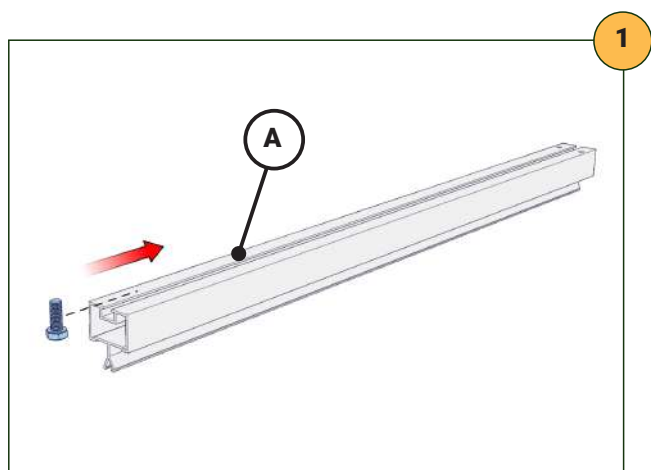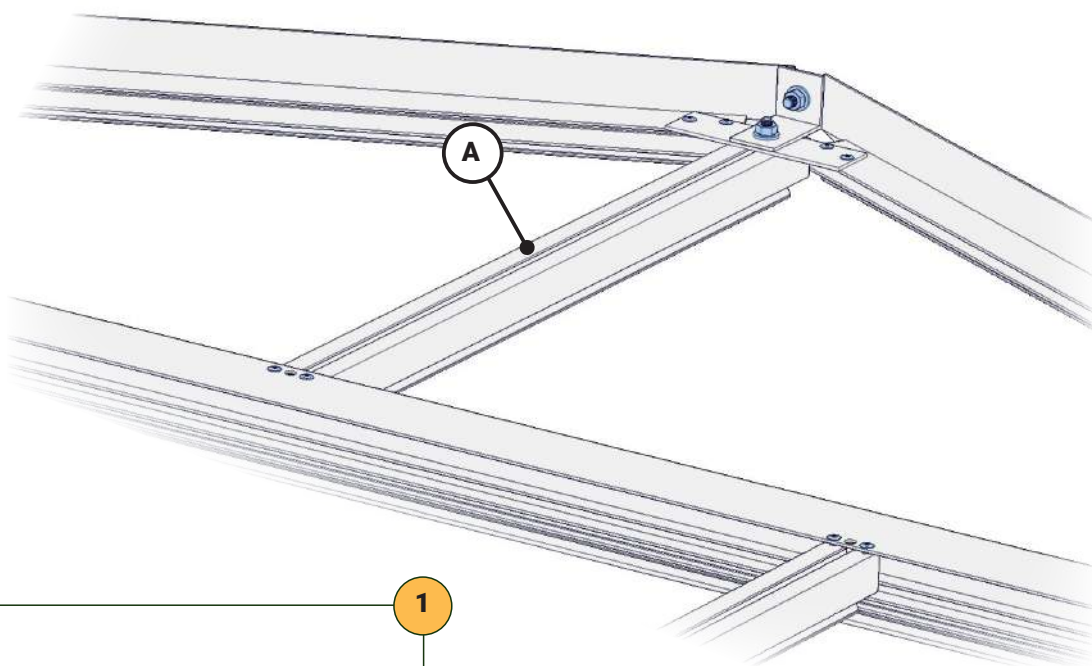

Tips:

Montera ihop bult och muttrar med fingrarna och vänta med att dra åt dem tills hela huset är rest och allt glas är på plats.

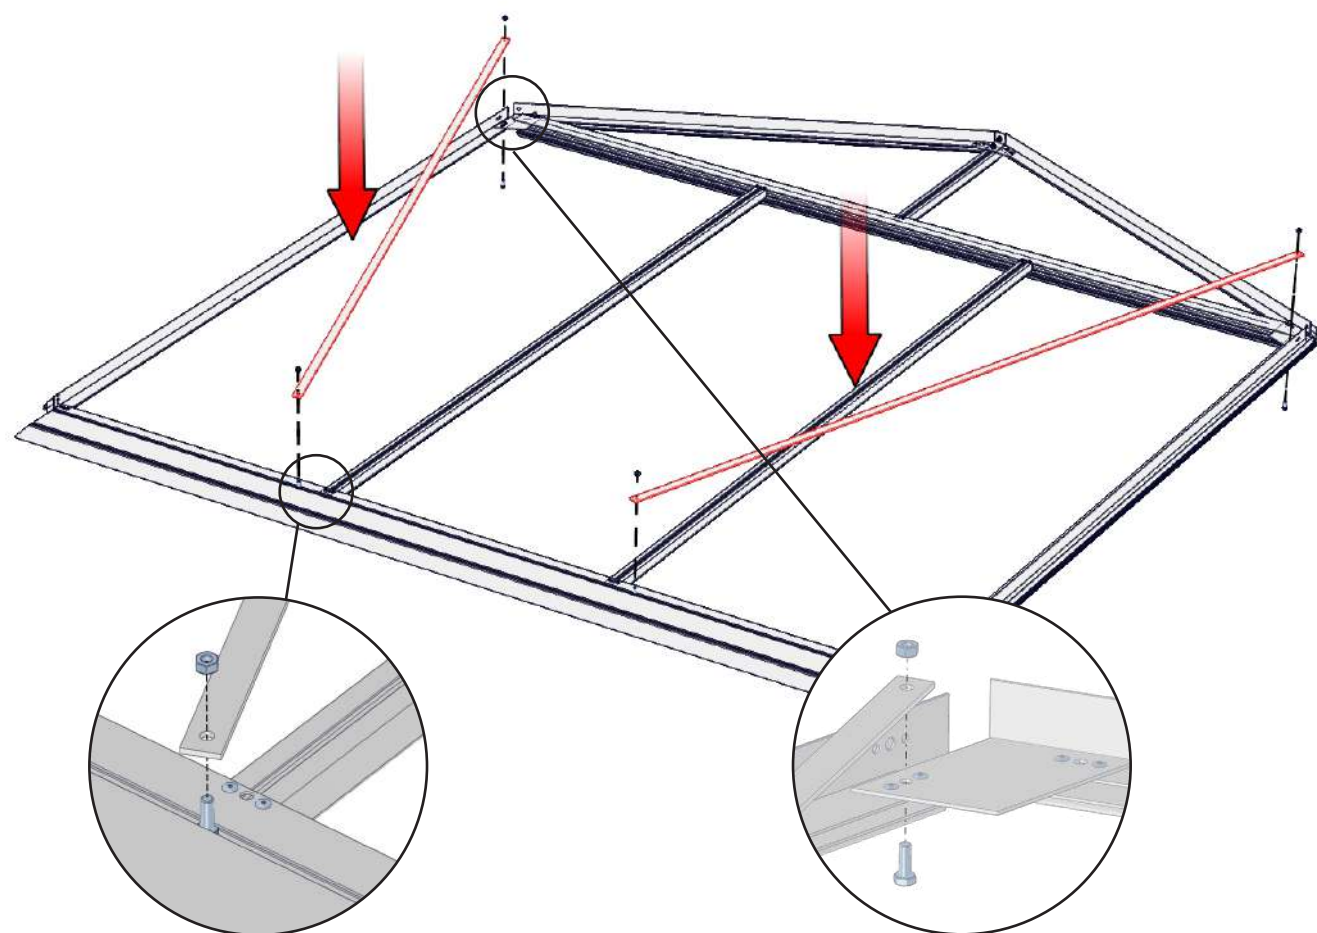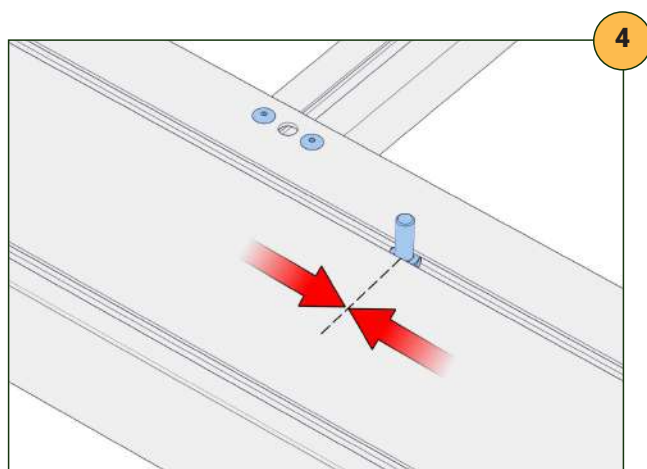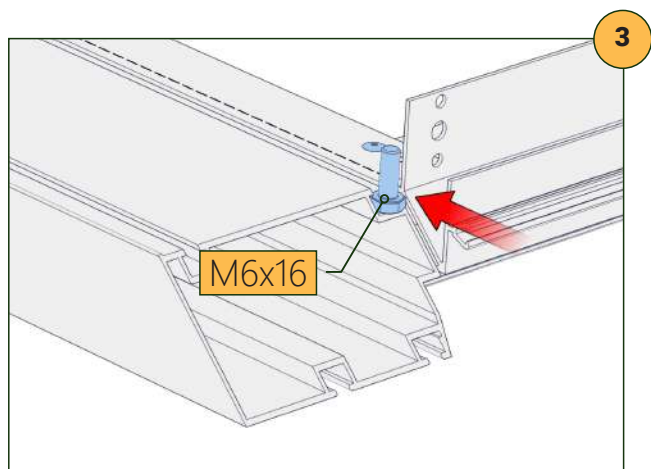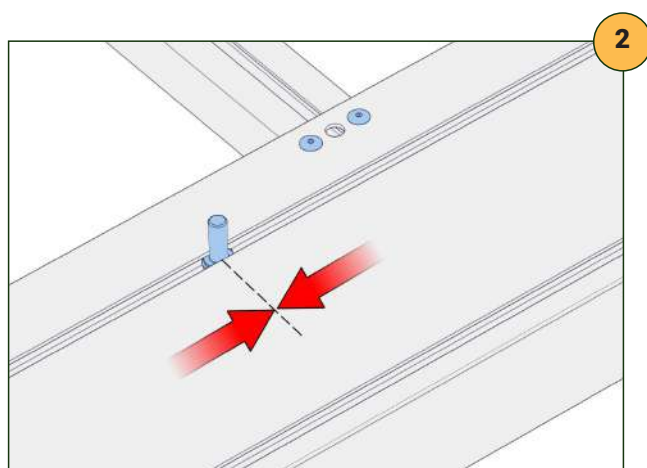
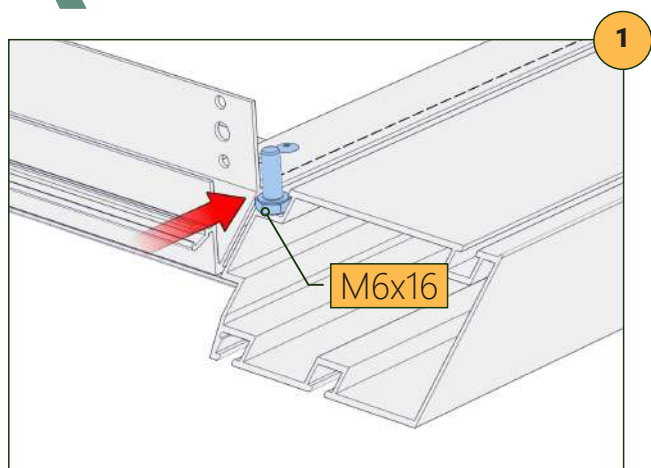


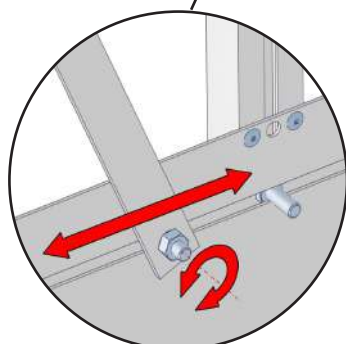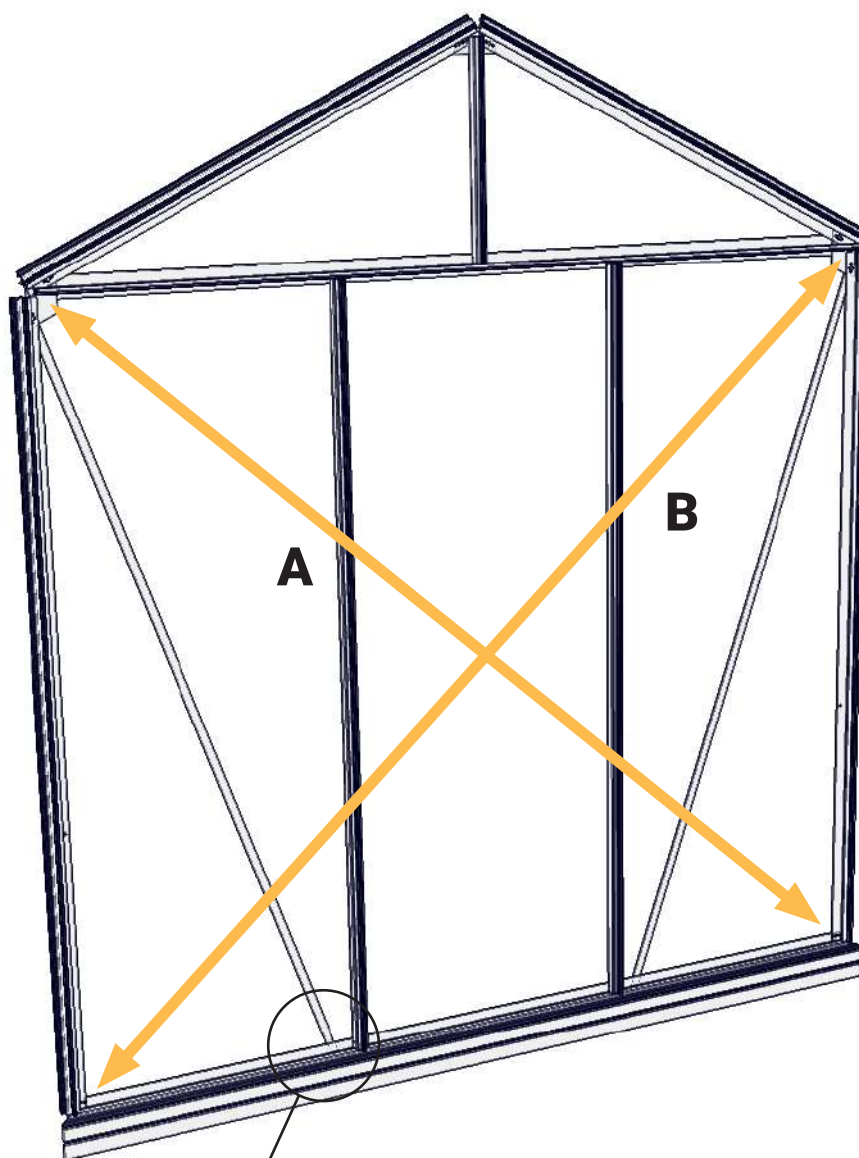


A=B

Viktigt att ta kryssmått.
Spänn inte krysstagen hårt
innan glasningen är gjord.


Långsida


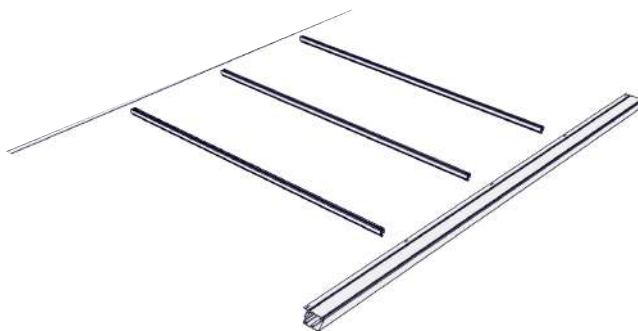
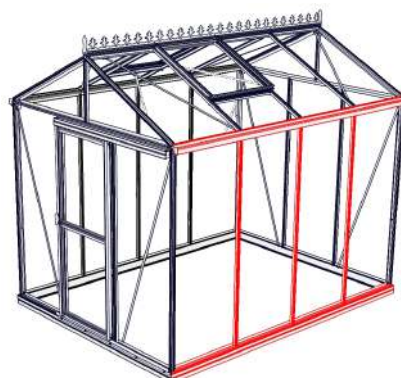


Takfotsprofil
med hängränna



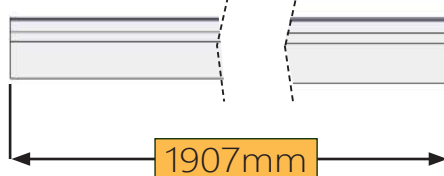


Sockel




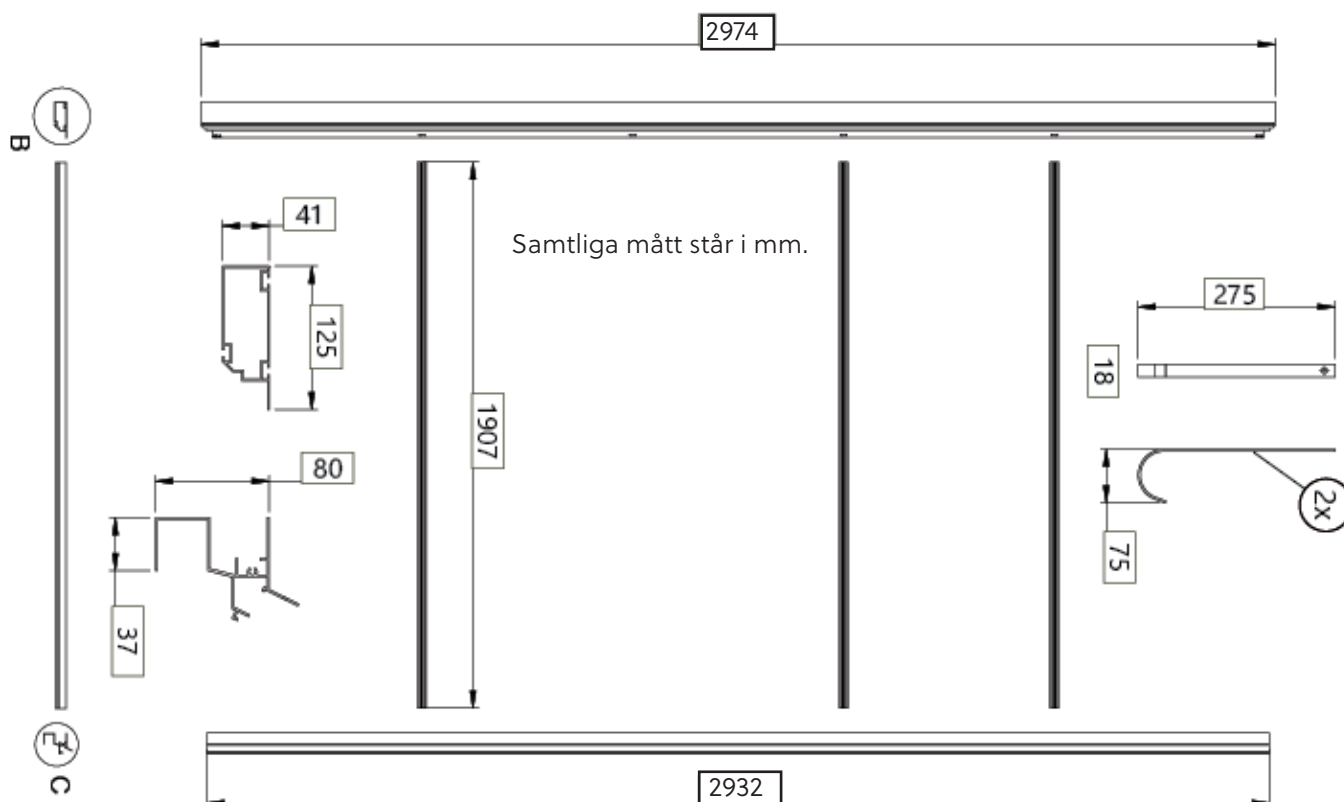


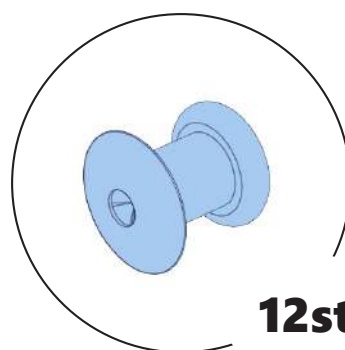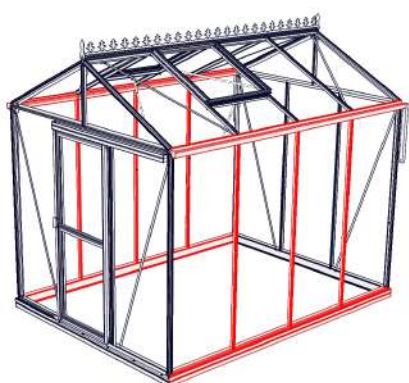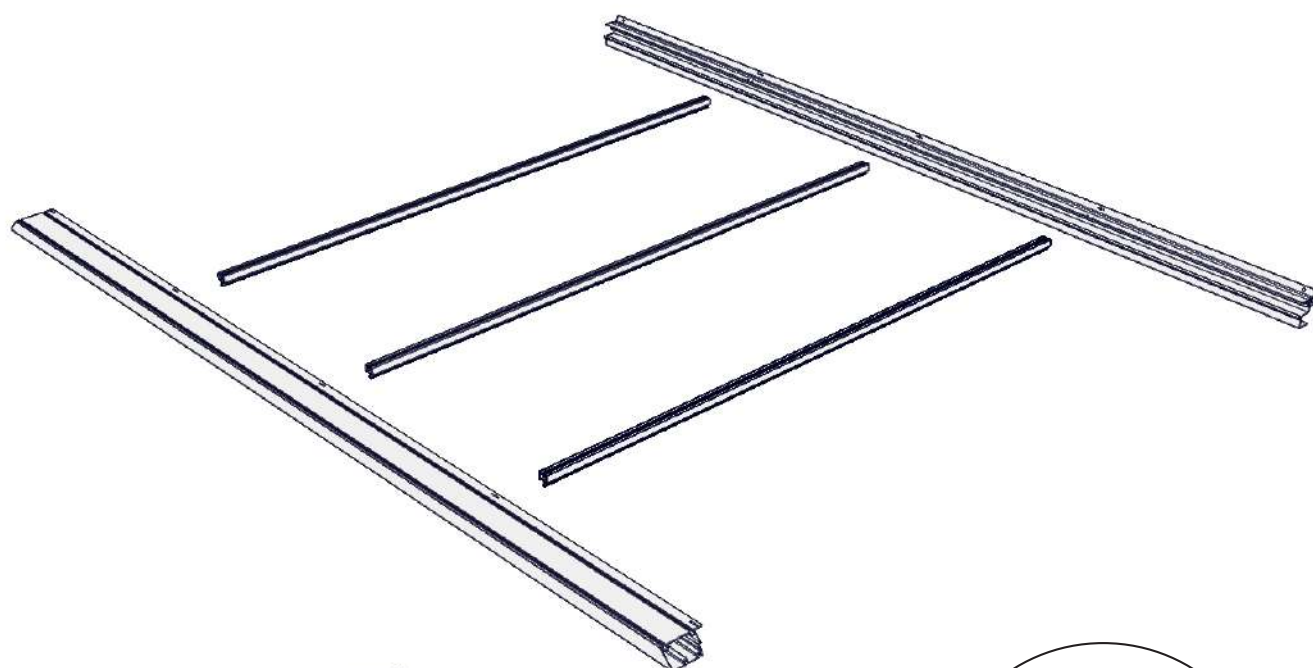



12st

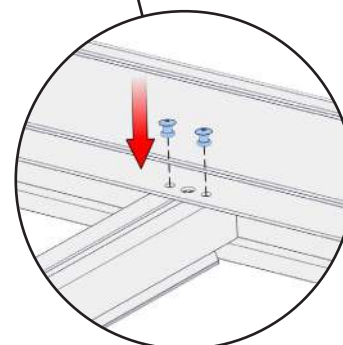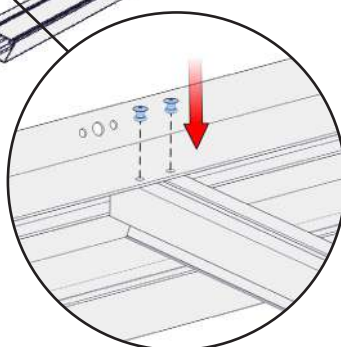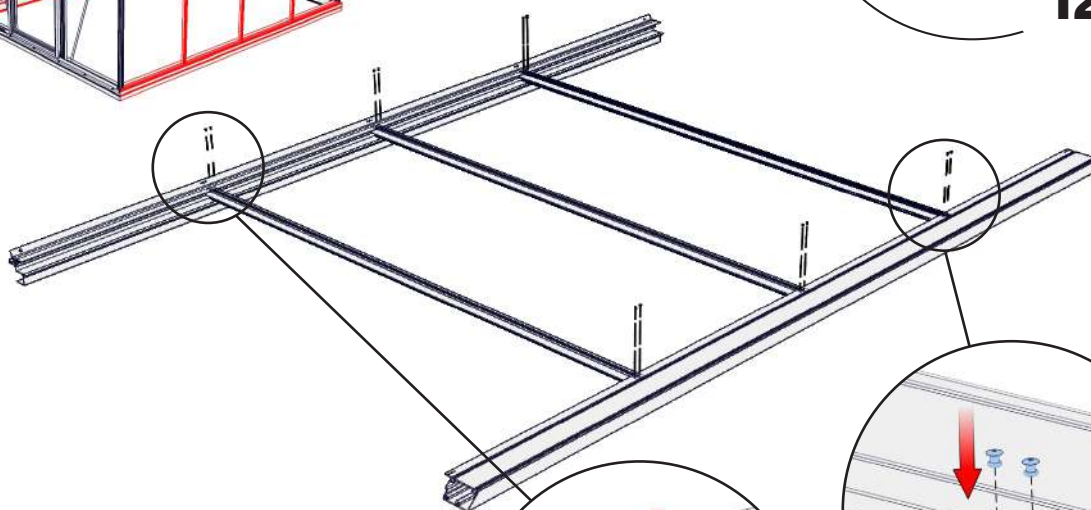


Långsida - Förankring

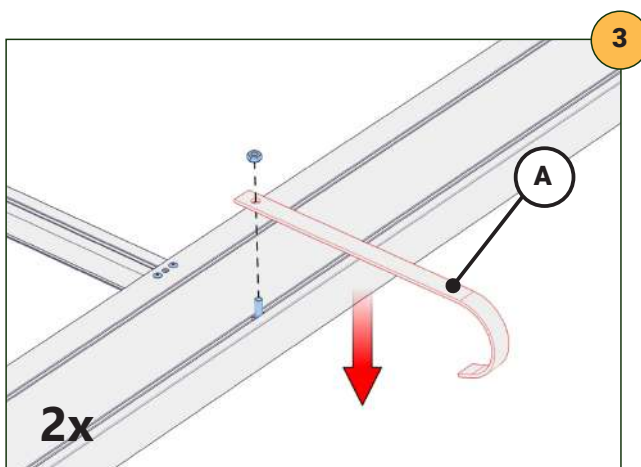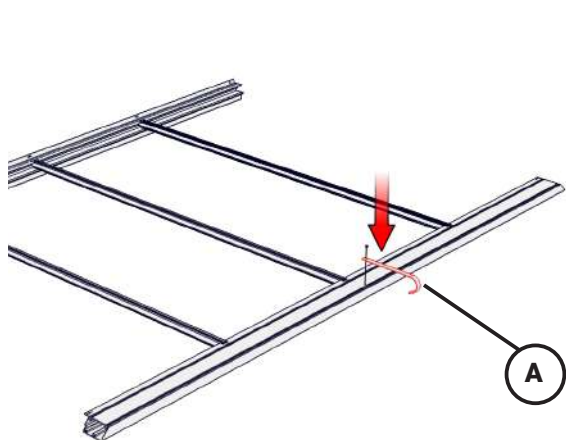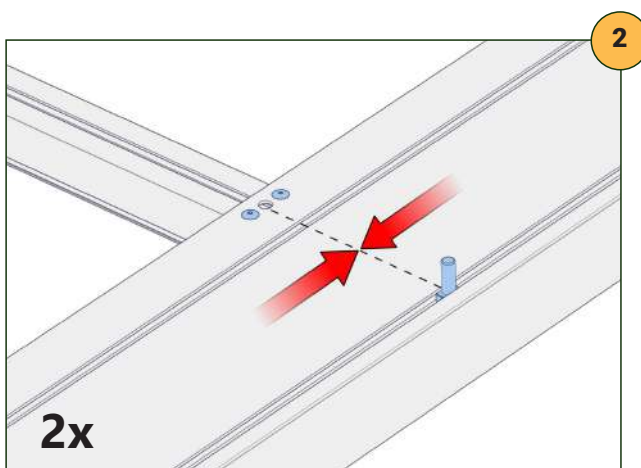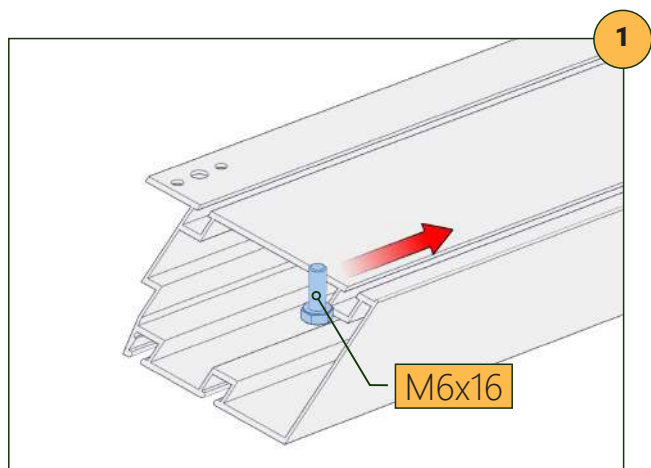


Hörn: förankringsjärn för gjutrör

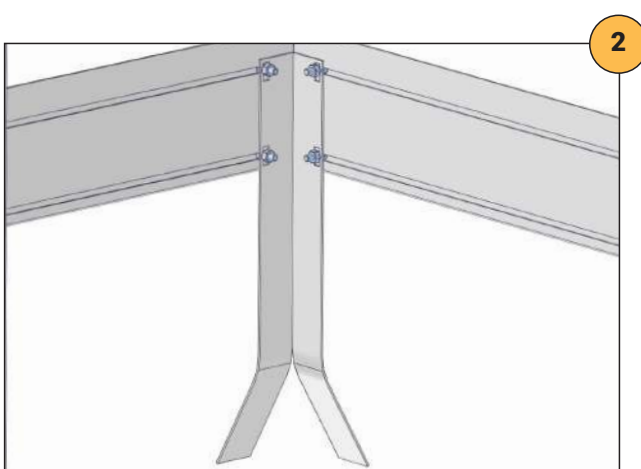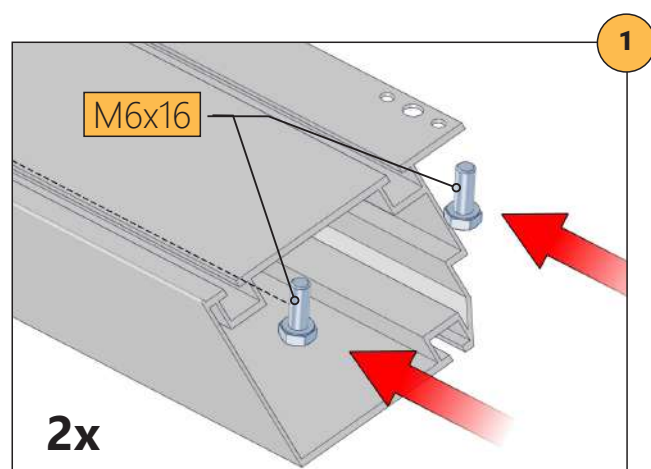

Sätt samman gavlar och långsidor

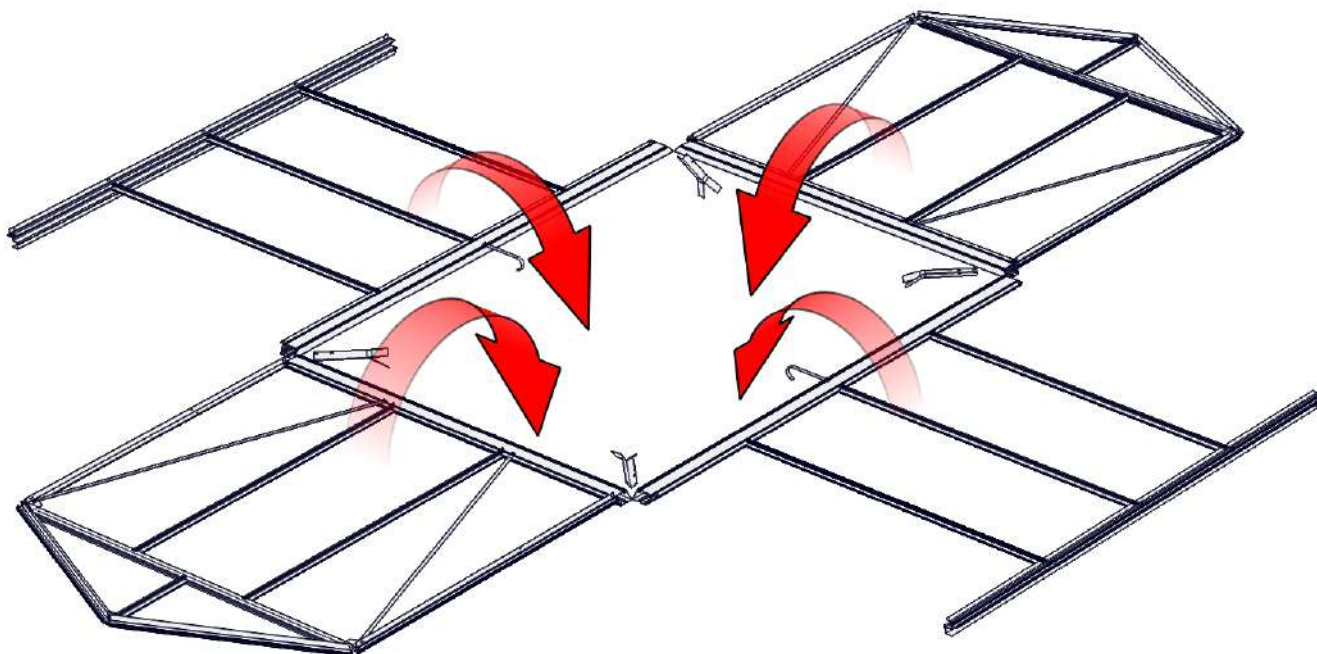


Förankringsjärn för gjutrör

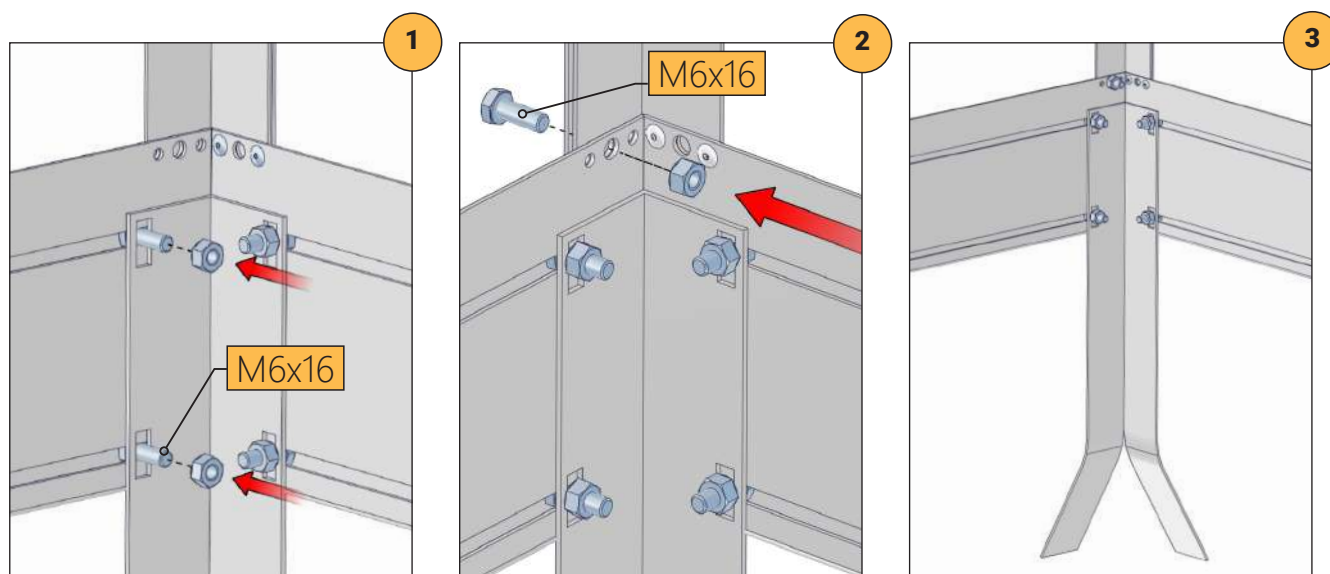




Gjuter ni inte fast huset i grunden? Kapa i såna fall av den del av förankringsjärnet som sticker ut innan montering.
Tips: Vid montering på trädäck, mur eller plattsättning (ej fastgjutet) kan överblivet förankringsjärn återanvändas.
 Kapa vinkeljärnen i ca 5cm långa bitar och använd dessa som vinkeljärn för infästning i underlaget.

Sätt samman gavlar och långsidor

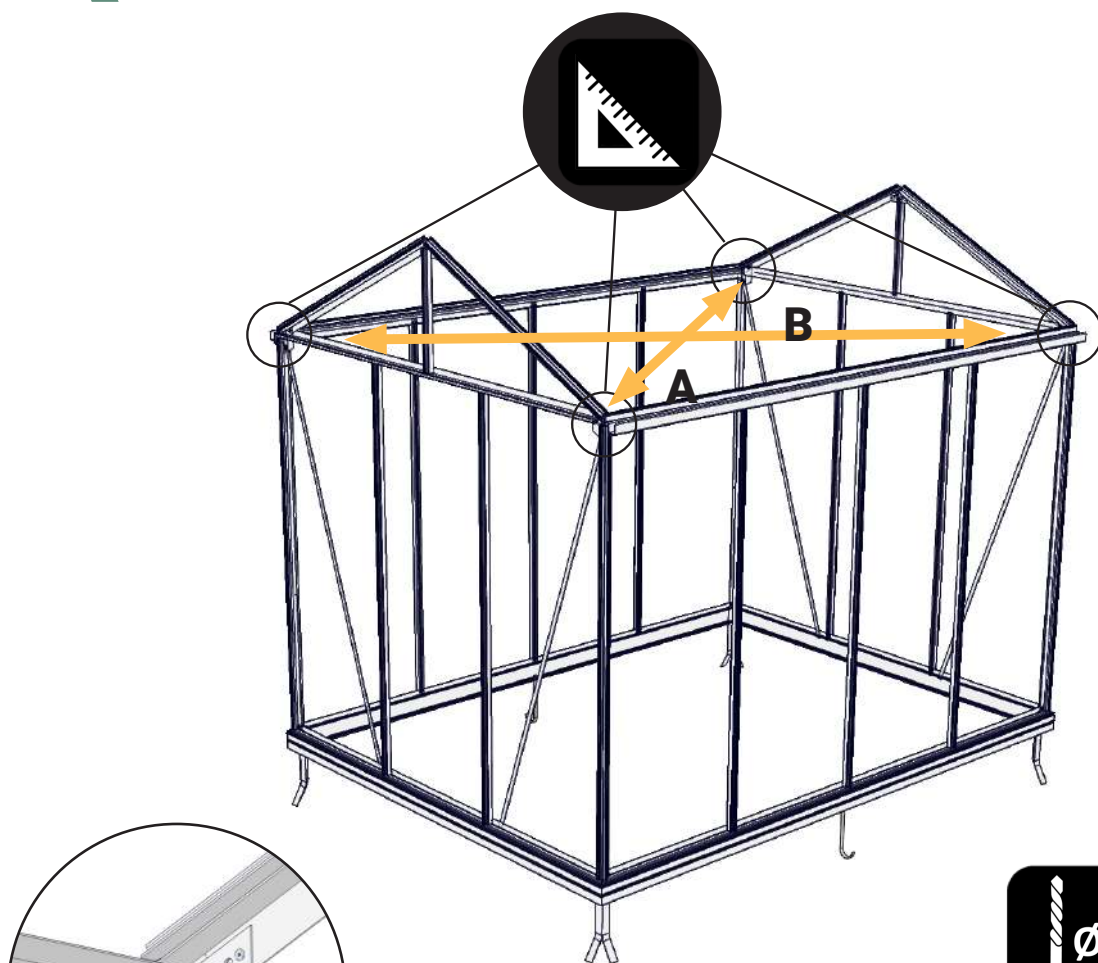

A=B

Viktigt att ta kryssmått. Spänn inte krysstagen hårt innan glasningen är gjord.

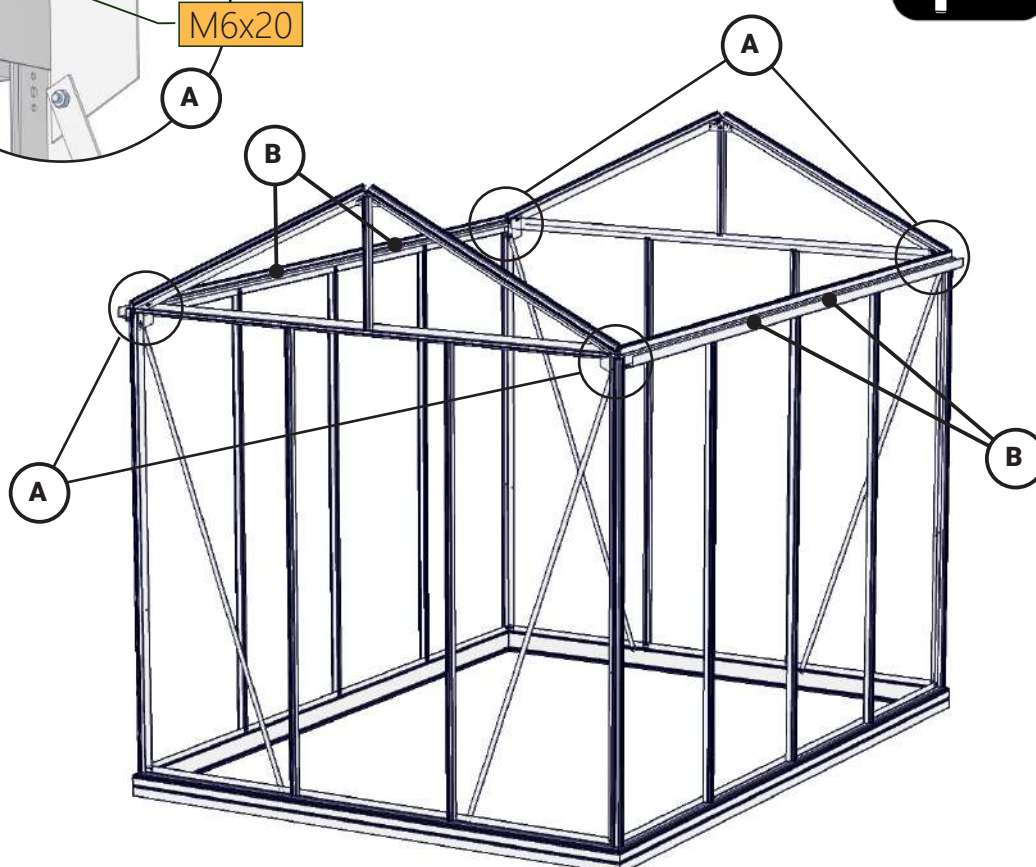
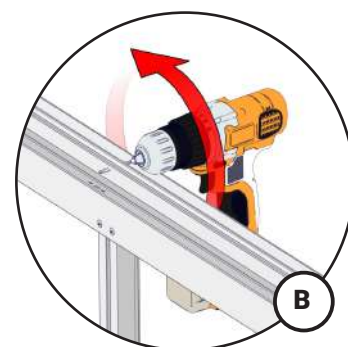
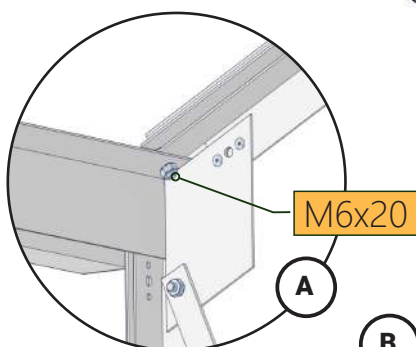


B


Vid nybyggnation läcker alla hus innan gummilisterna lägger sig. Dräneringshål kan vid risk för läckage, borras vid behov både under och efter färdig montering. Detta kan utföras utifrån.

Täckplåt för hänggrännen


Täta insidan
av täckplåten
med silikon.

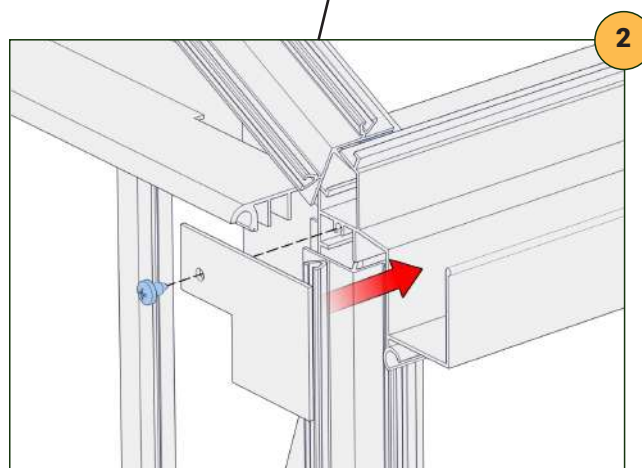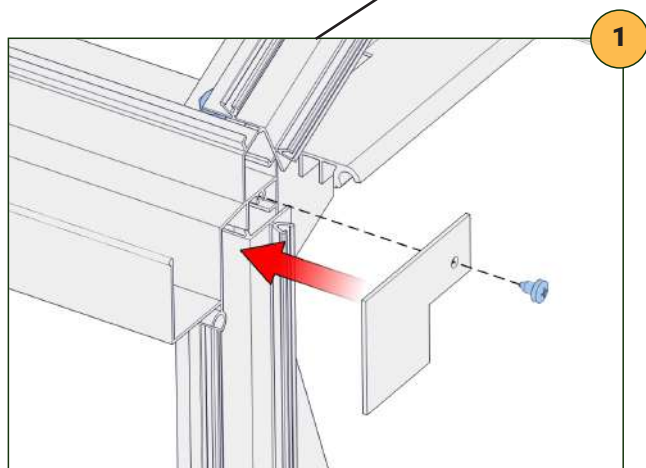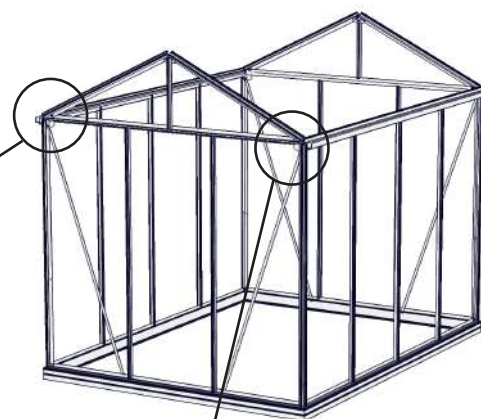

Takmontering: Taknock

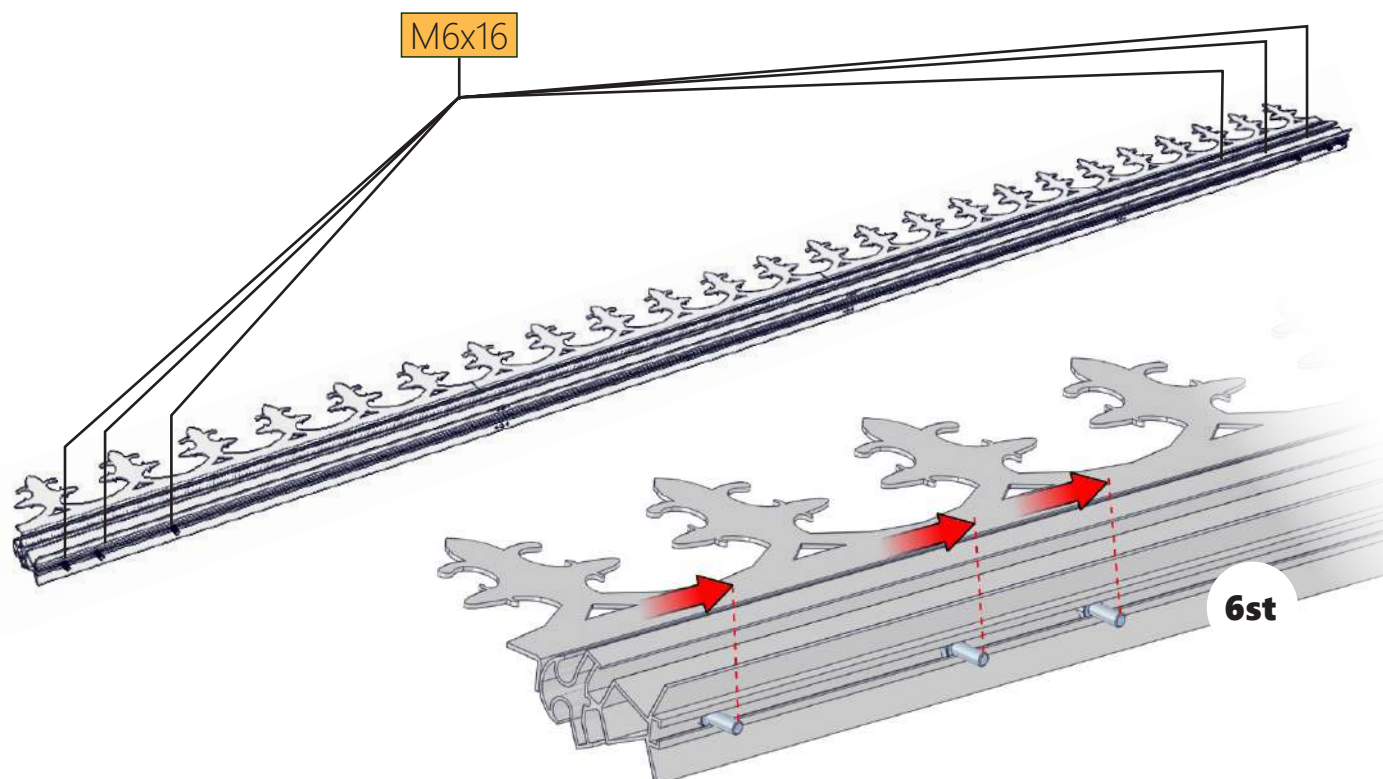


Takmontering: Nockdekoration

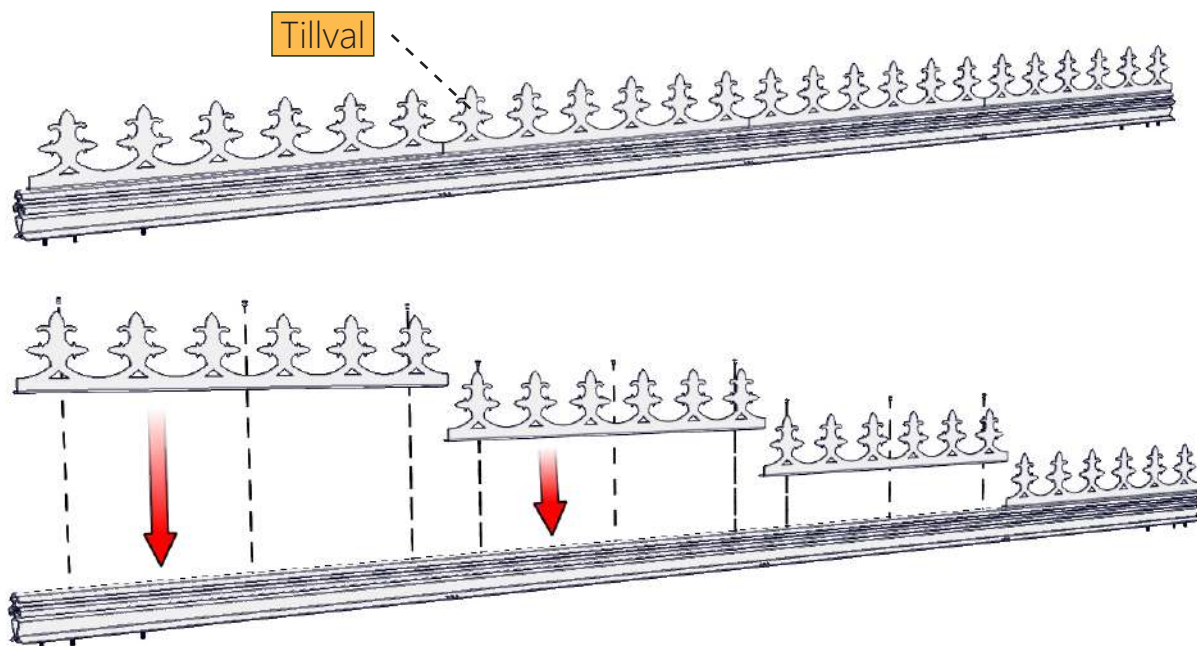


Förborra med 4 mm borrh.
3 hål per sektion. Enklast är att fästa
dekorationen med popnitar.

Väljer ni att använda de självborrande
skruvarna krävs inga förborrade hål.
Men vi rekommenderar att ni förbor-
rar med en 3 mm borrh.

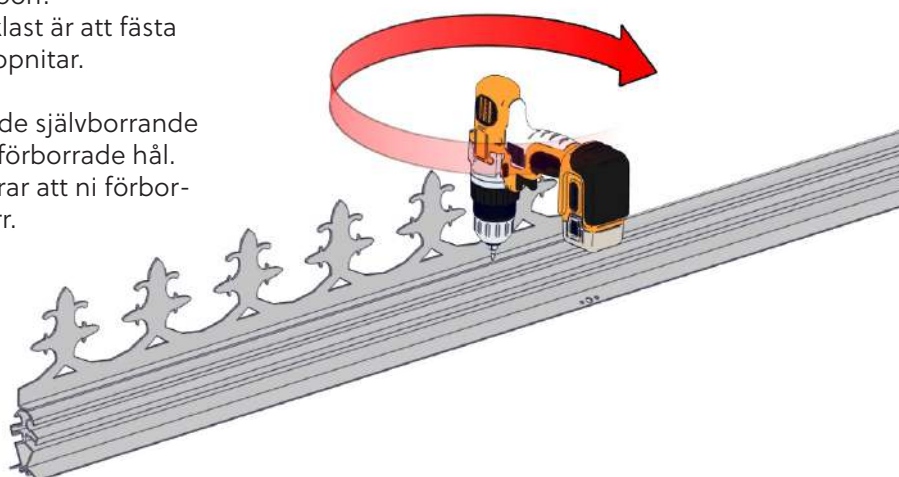


Plåtskruv
4,8x13mm

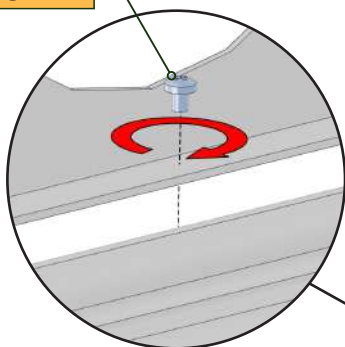


Tips:

Classicum rekommenderar
att montering av nockde-
korationen sker på marken
innan taknocken monteras
på huset.



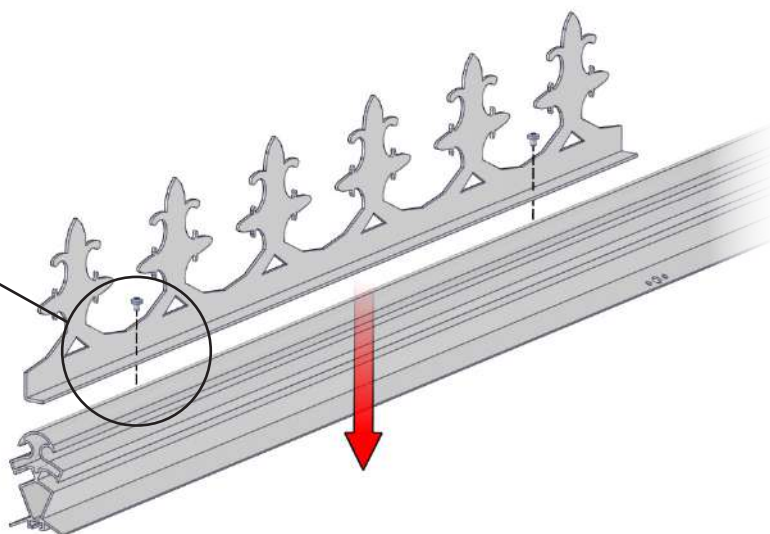


Takmontering: Taknock




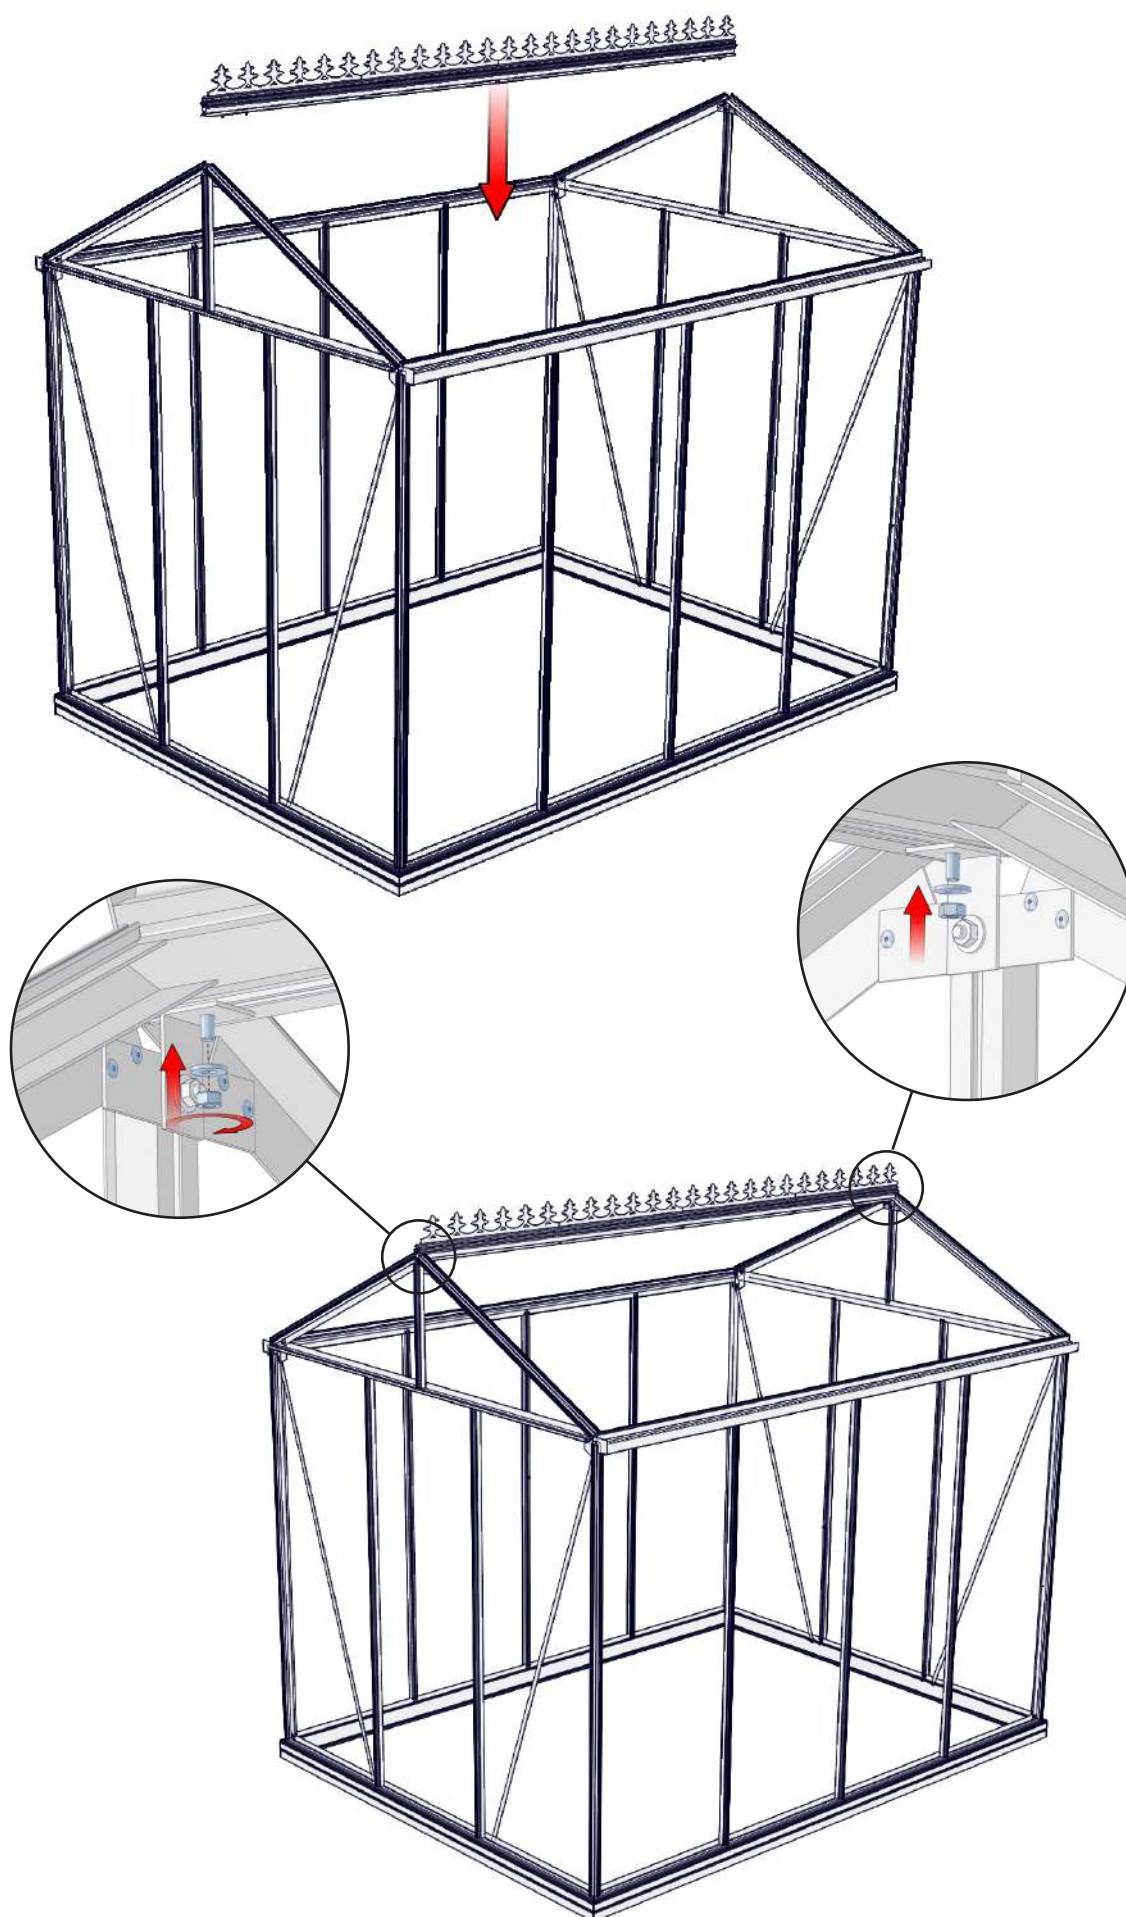


Takmontering

För in bultarna för infästning i nock och takfot. I detta skede förs även bultar för krysstag och för profil under takfönster in.

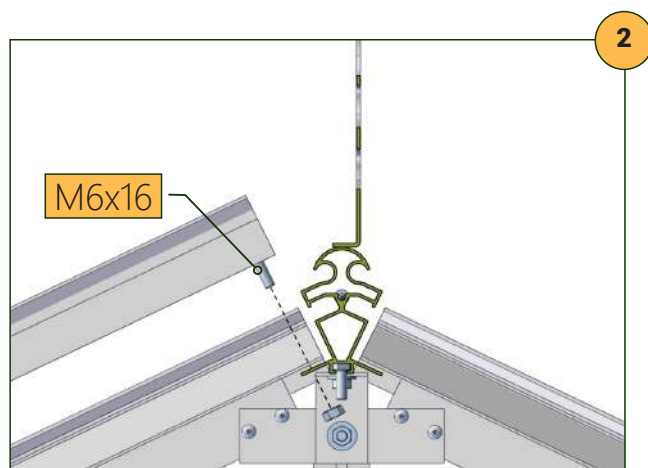
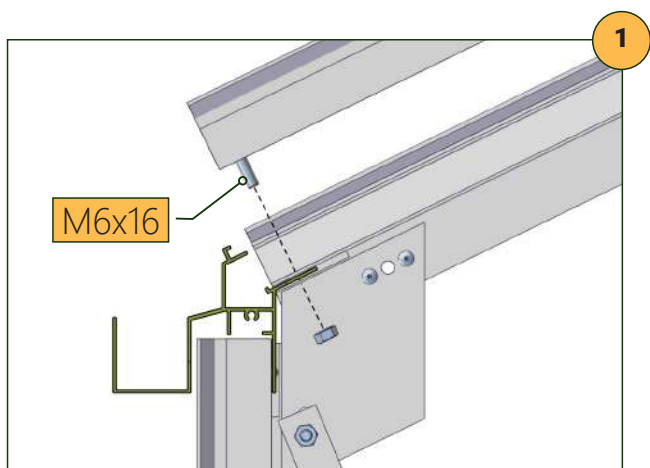
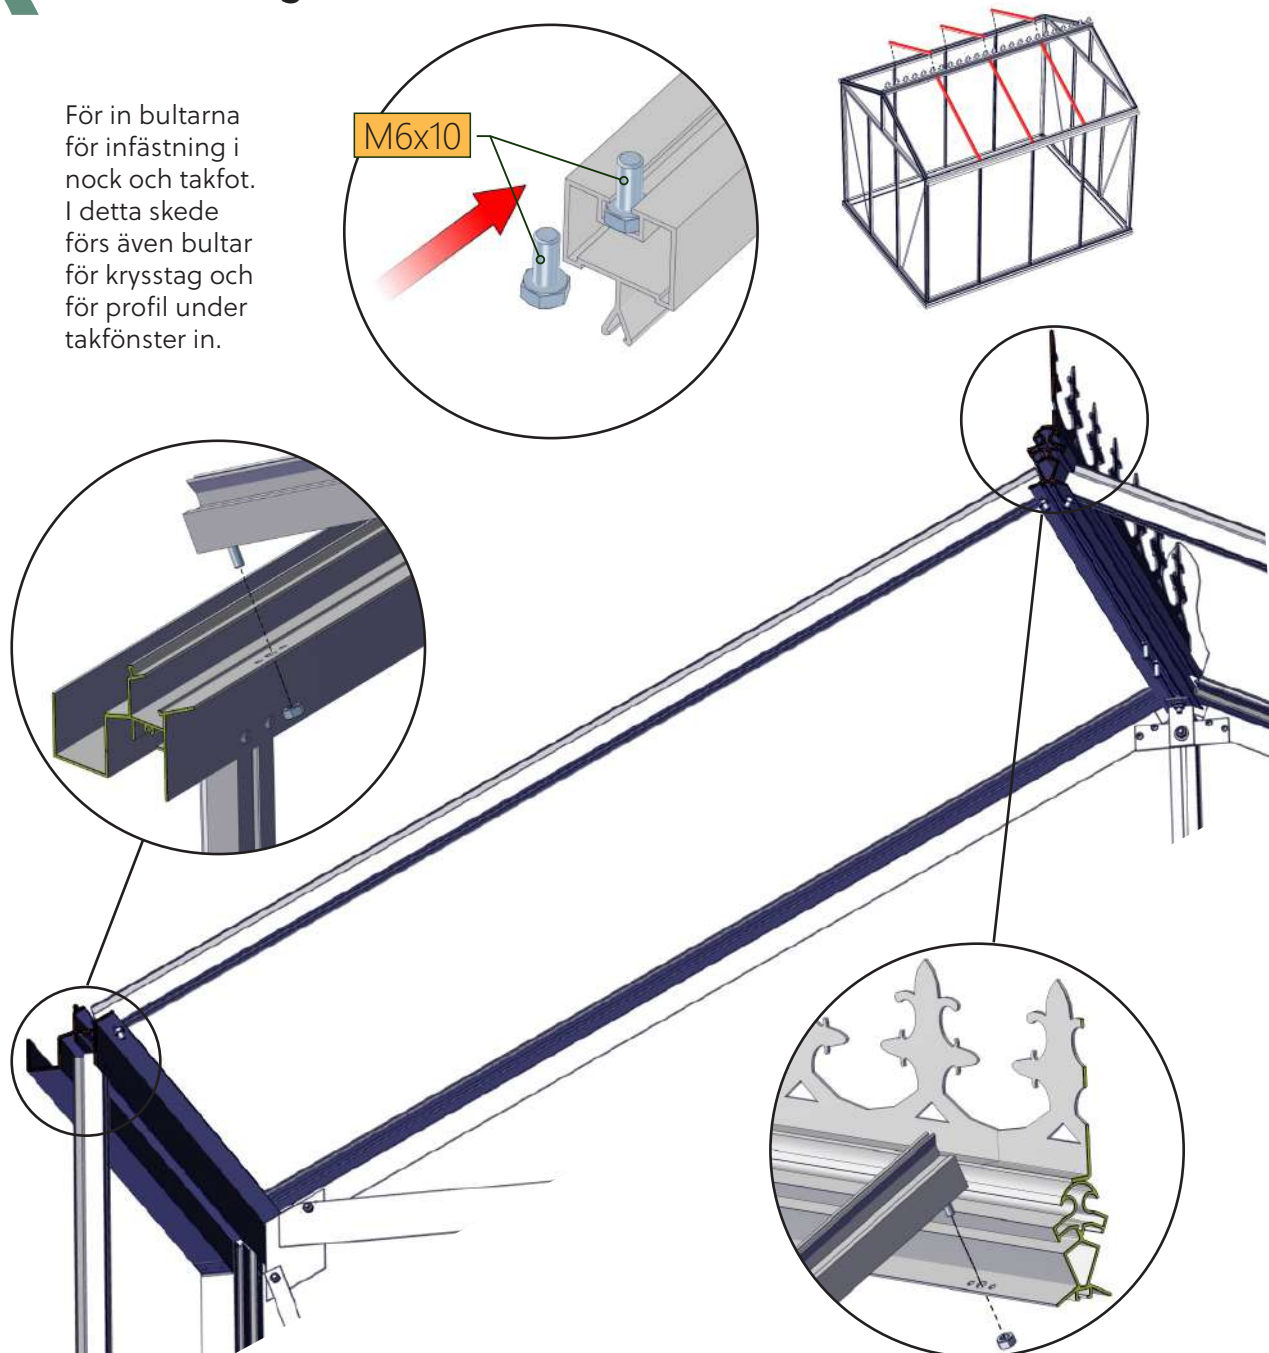


Takmontering - Krysstag

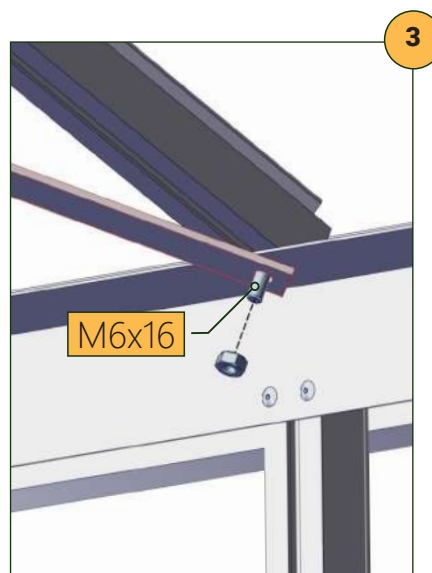
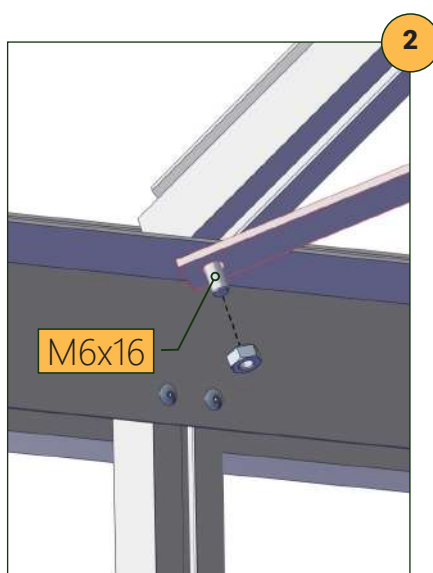
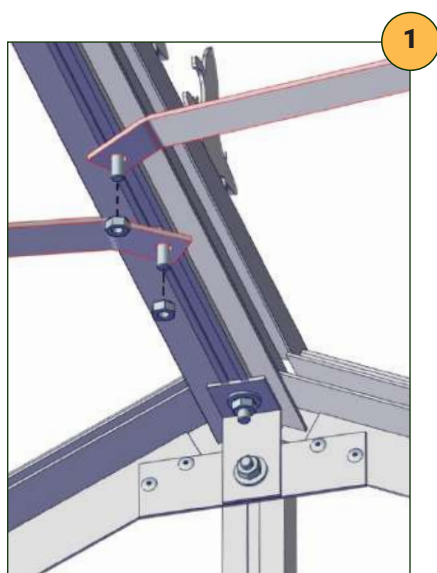
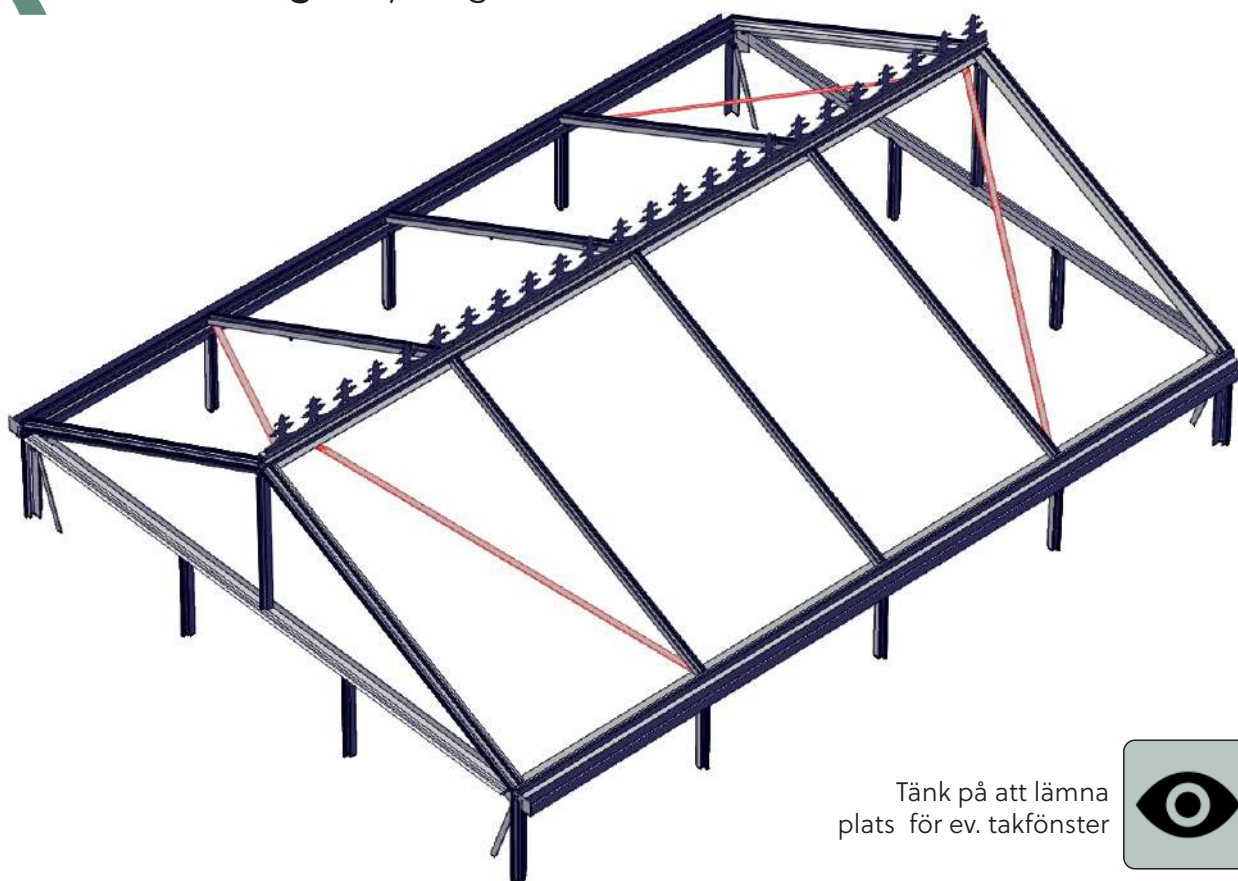


Krysstagen levereras helt platta, så innan infästning i taknocken behöver dessa bockas till.


Takmontering - Takförstärkning

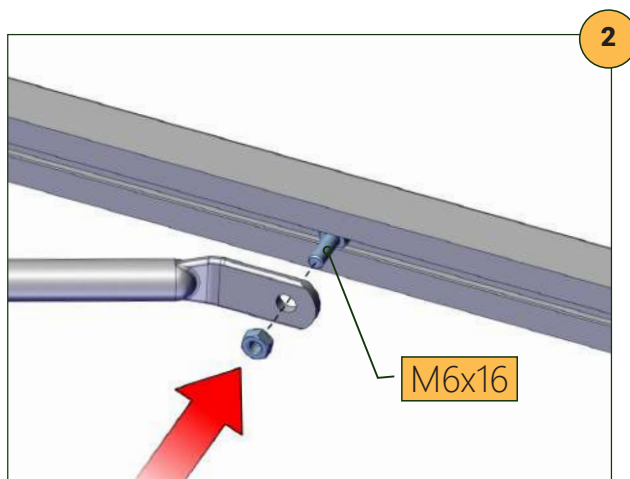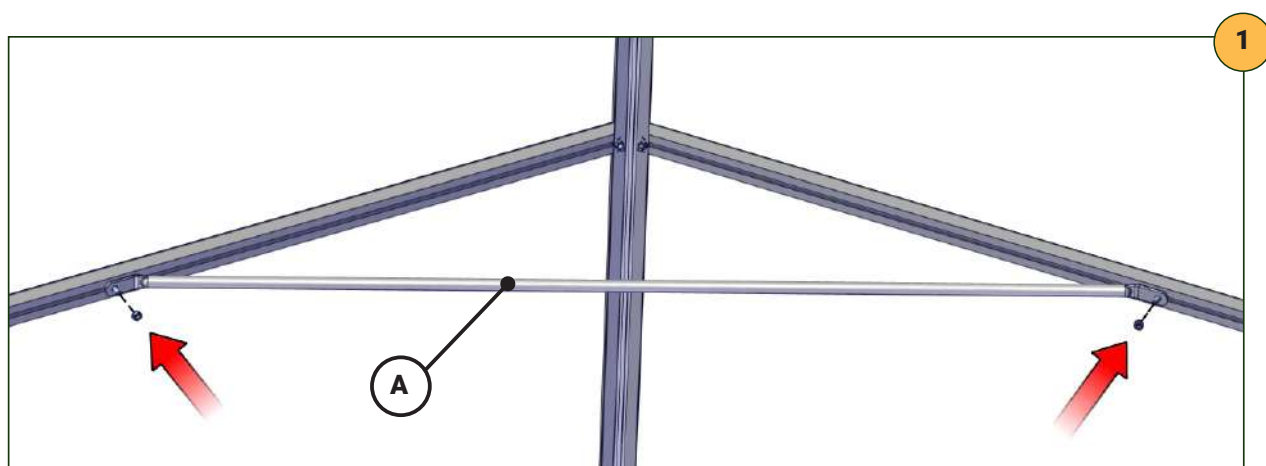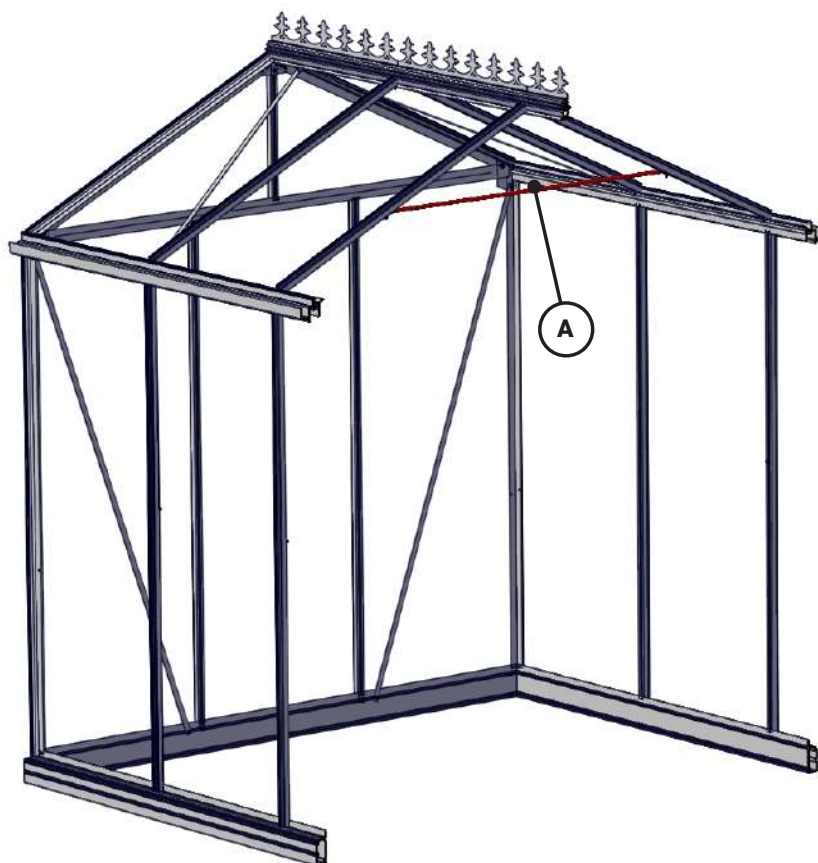

Takmontering - Stuprör

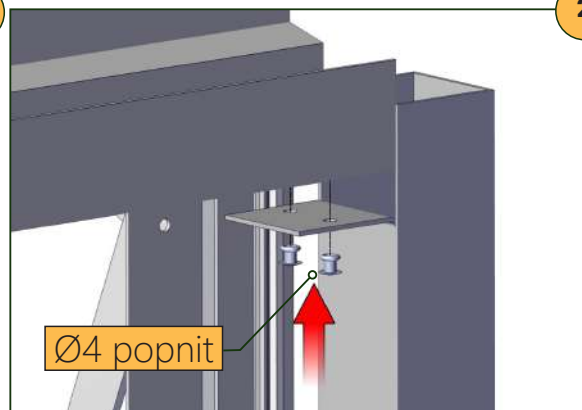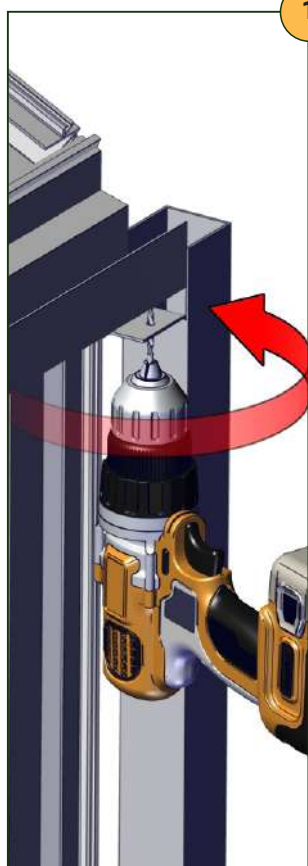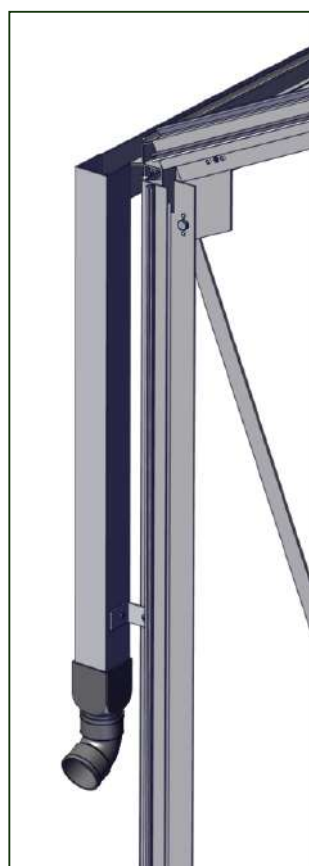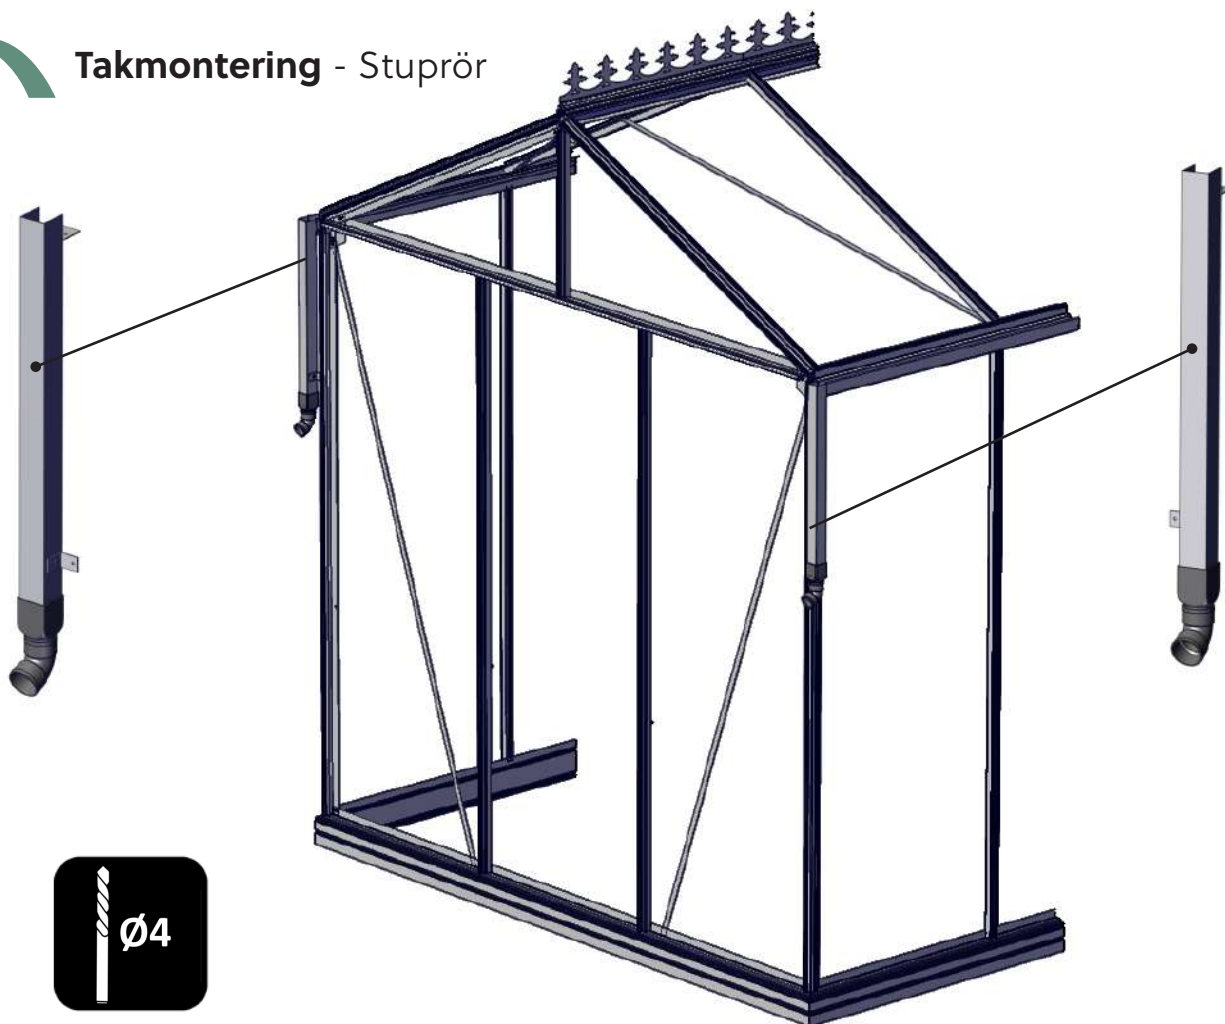

Tips: Täta extra med silikon.

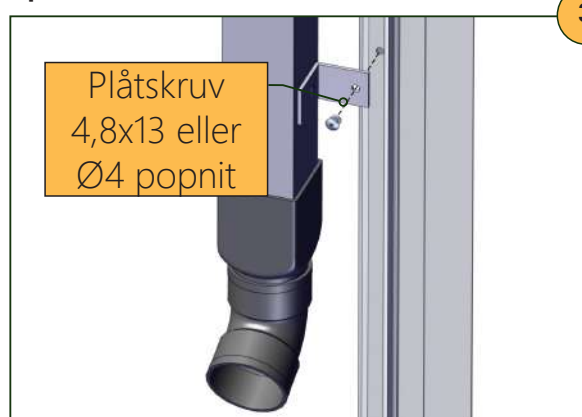


Montering av glas - Gavel

Viktigt! Kontrollera att kryssmått stämmer. Sätt inte i några glas innan hela aluminiumkonstruktionen är monterad och placerad på sin sockel/grund. Börja med att sätta glas på väggarna och avsluta med taket. Detta ifall ni inte hinner sätta samtliga glas samma dag. Lämnas huset "topptungt" riskerar det att välta då det inte är monterat i grunden ännu.







Vid montering av väggglaset förs de enklast först in i vänster väggprofil, därefter in i höger för att sedan föras upp mot takfoten. Avsluta genom att ställa glaset mot sockeln.

3x  1920x730

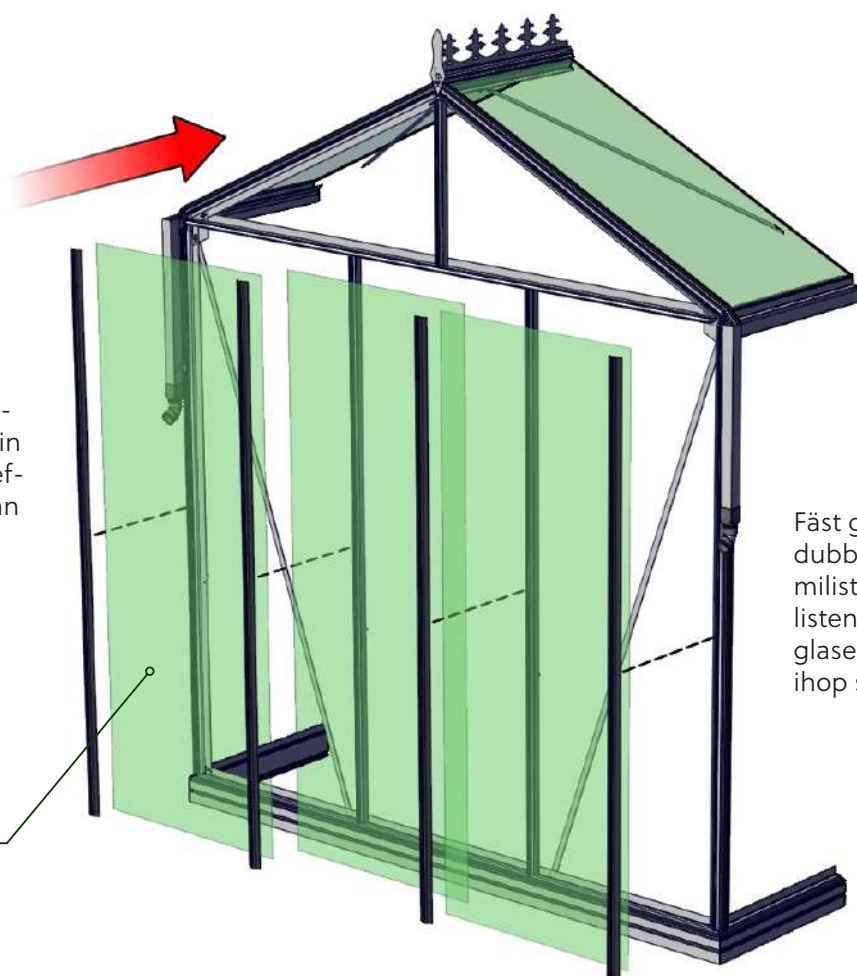


Fäst glaset med den dubbelvingade gummilisten. Klipp gummilisten 3-5cm längre än glaset, då gummit drar ihop sig med åren.

Montering av glas - Gavel

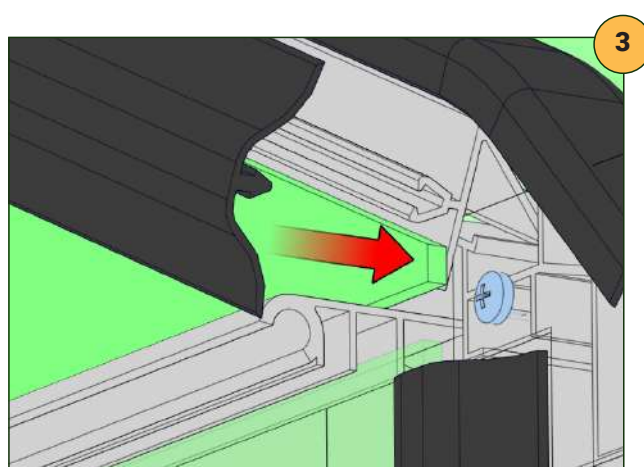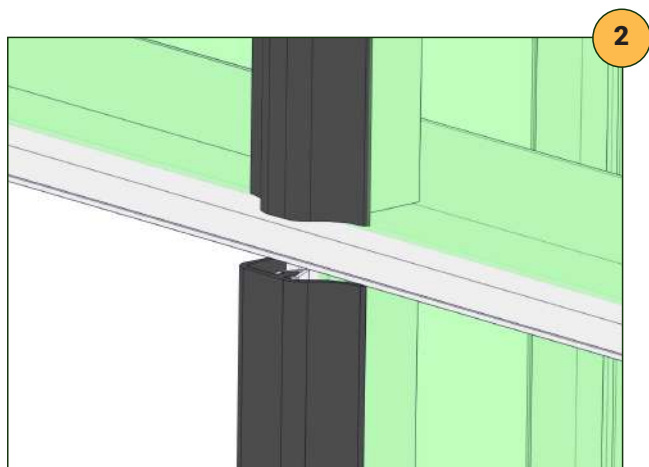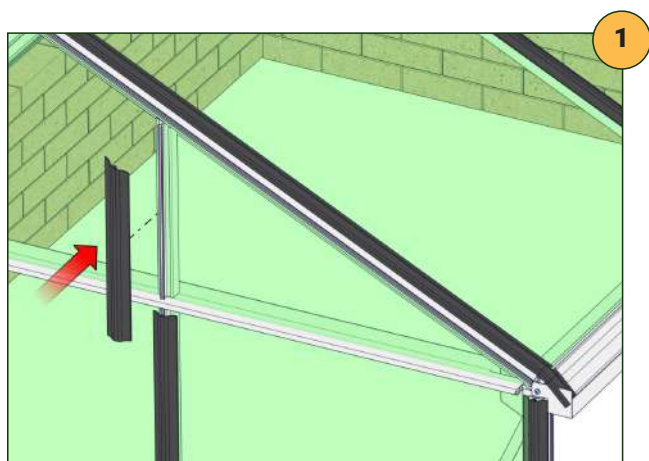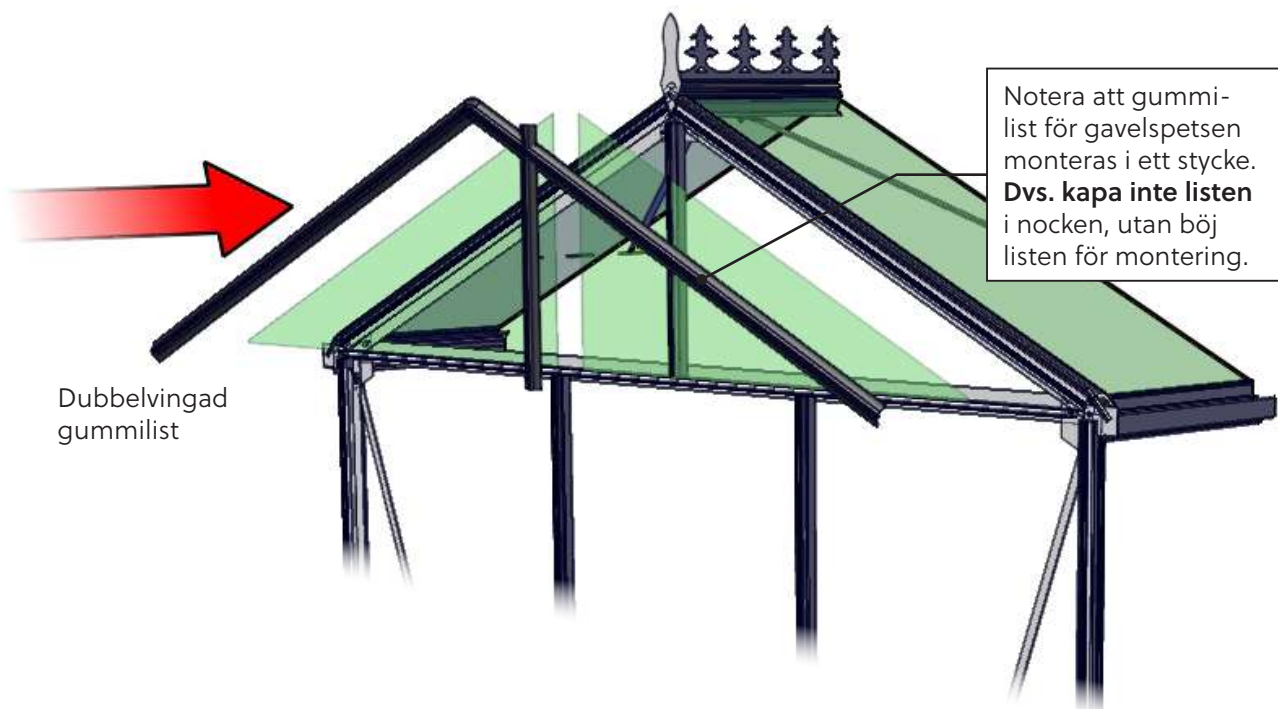


Montera först de mindre listerna på gaveln. Därefter överlappar ni med en hel list för gavelspetsen.

Montering av glas - Långsida

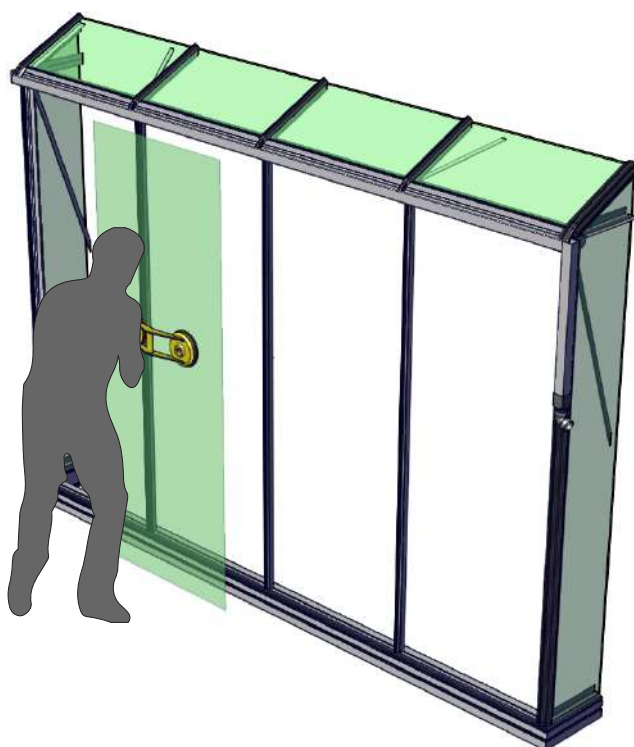



Vid montering av väggla-
sen förs de enklast först in
i vänster väggprofil, därefter
in i höger för att sedan
föras upp mot takfoten.
Avsluta genom att ställa
glaset mot sockeln.

Fäst glaset med den
dubbelvingade gum-
milisten. Klipp gummi-
listen 3-5cm längre än
glaset, då gummit drar
ihop sig med åren.

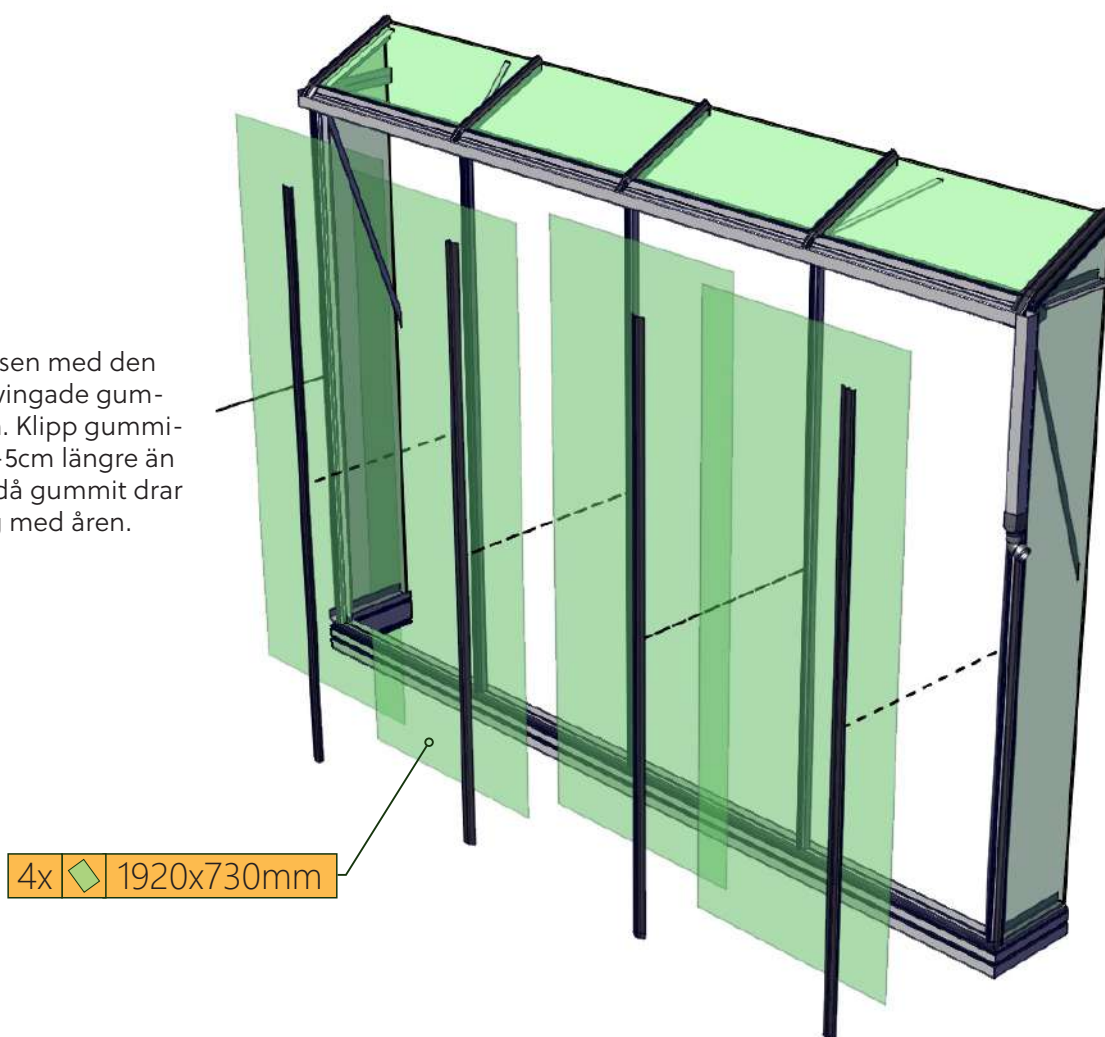


4x 1920x730mm


Montering av dubbelvingad gummilist i hörn

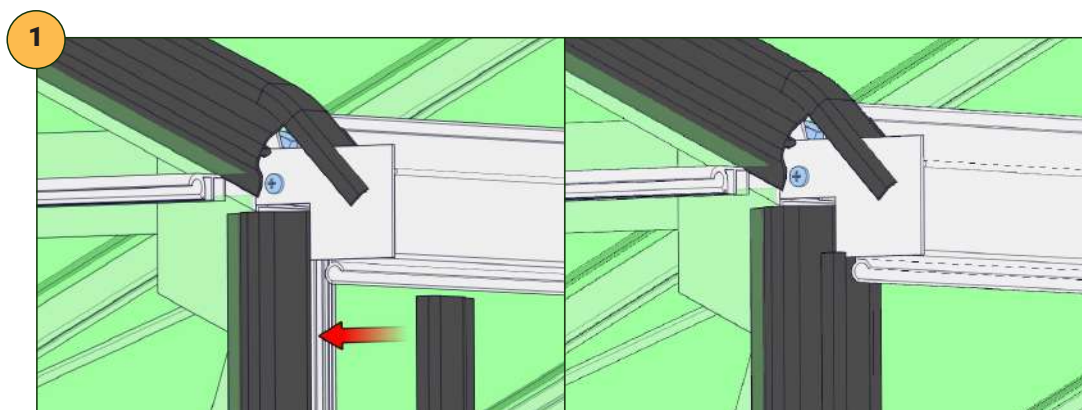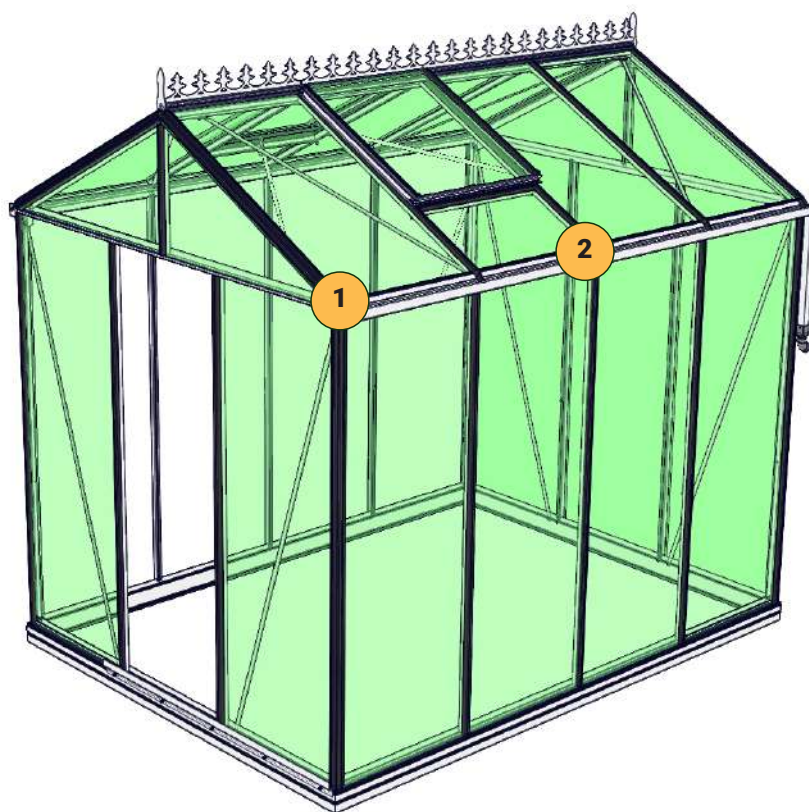

Montera först den list som sätts på gaveln. Därefter överlappar ni med den list som monteras från långsidan. Tänk på att listen ska tryckas upp och in under takrännan.

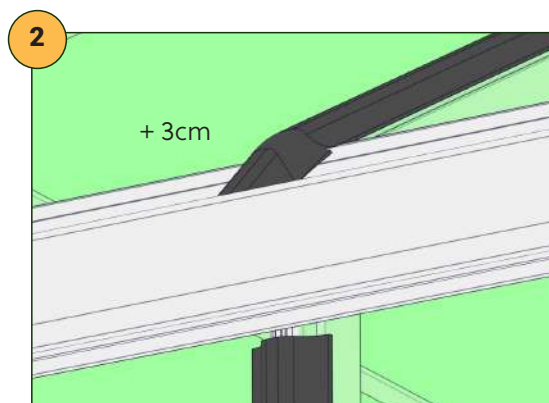

Montering av takglas och dubbelvingad gummilist på taket

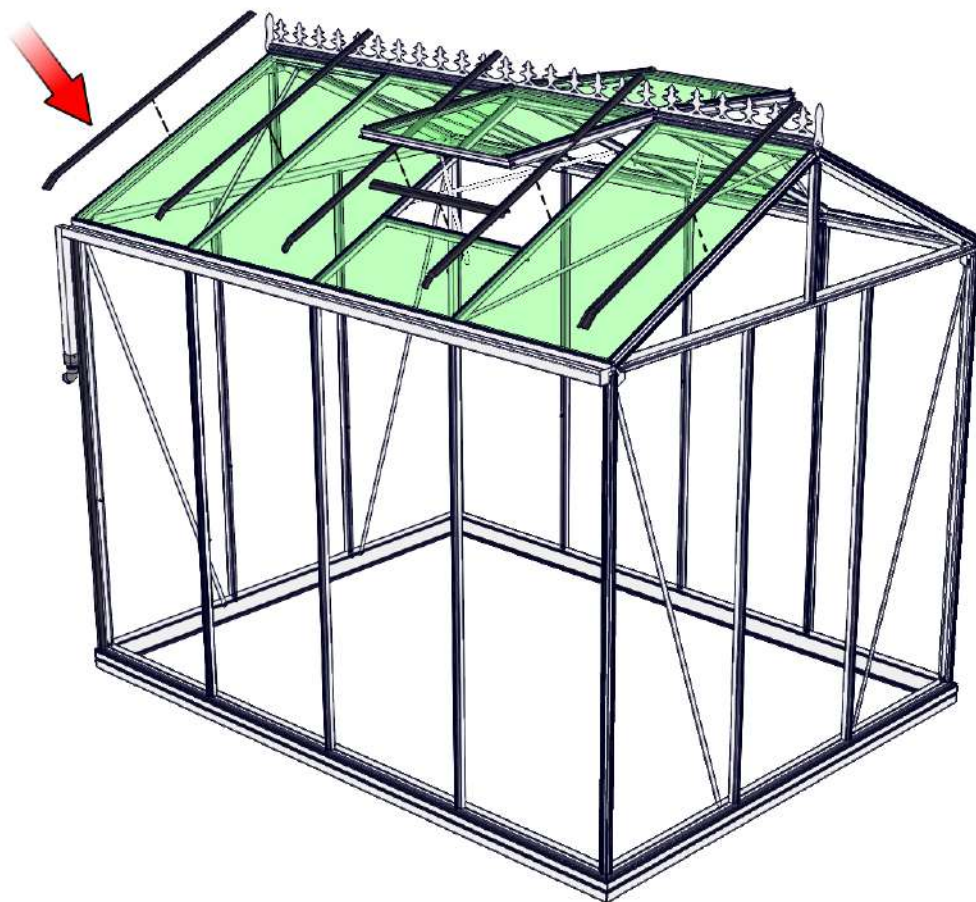


Extra gummitätning inock

I samband med glasning av taket monteras extra gummitätning i nock (se bild 1).


Klipp till en bit som skall passa mellan två takprofiler. Fukta gummitätningen med t.ex. såpa. Pressa dit gummilisten med den lägre delen in i nocken, görs mellan nock och takglasen (dock ej vid takluckorna). Börja med en ände i mitten på glaset. För in ca 10-15 cm. För sedan denna del mot en takprofil. För sedan in den andra änden på samma sätt i mitten på glaset och för den åt den andra takprofilen. När gummitätningen är sträckt pressas resten in i nocken.


Gummitätning

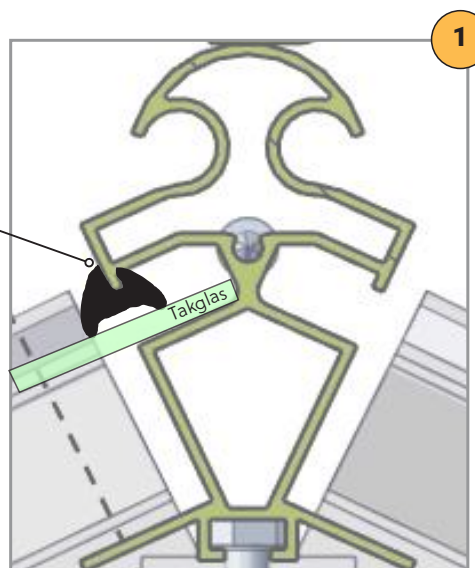


Montering av takglas och dubbelvingad gummilist på taket

Dubbelvingad gummilist
+ 30 mm i nederkant.
OBS! Gummilisten skall
aldrig kortas av.

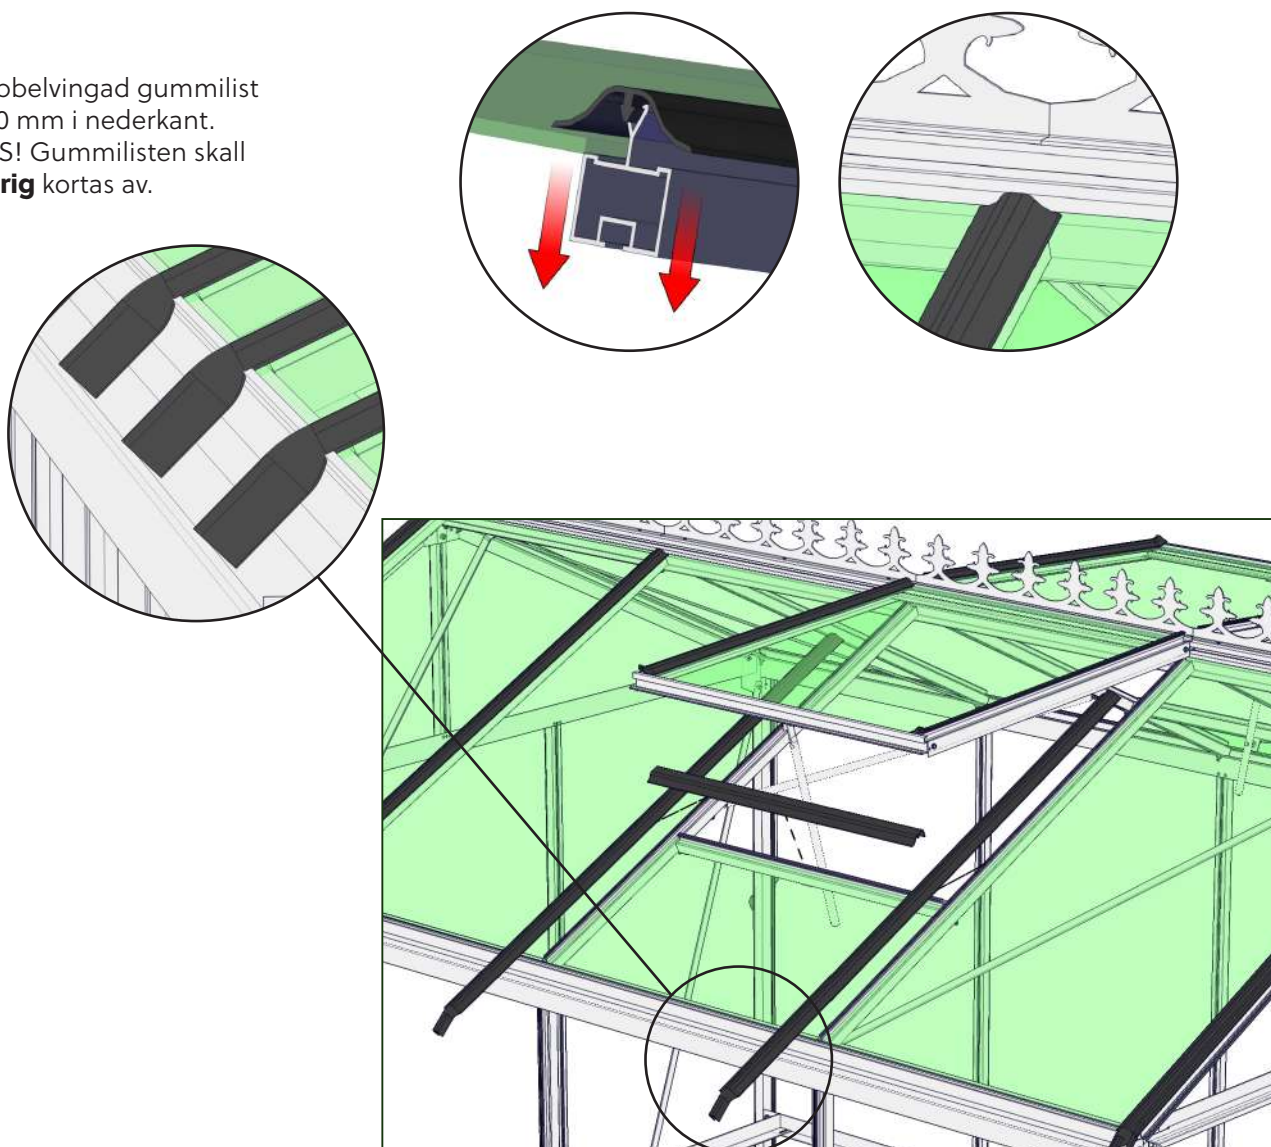

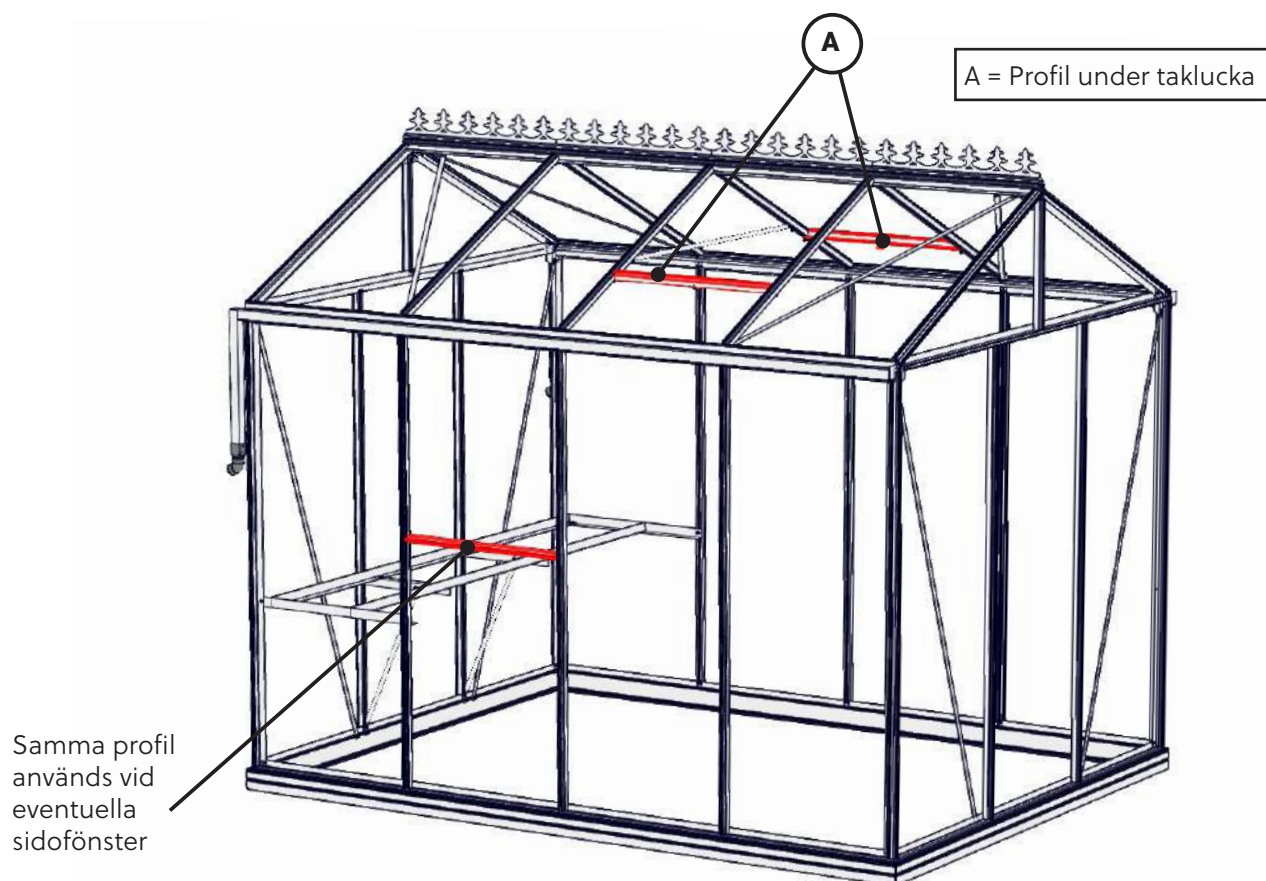



Dessa vinklar är avsedda för den manuella lucköppnaren. För montering av en automatisk lucköppnare utesluts dessa.

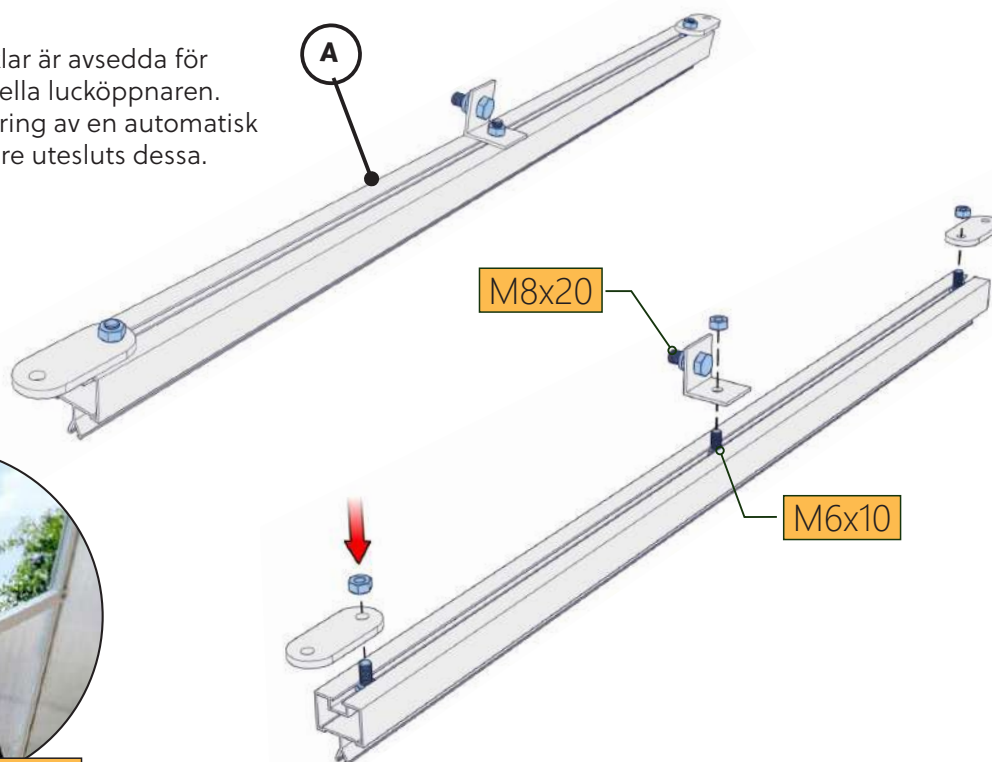


Tillval:

Automatisk lucköppnare. För montering se sida 39.




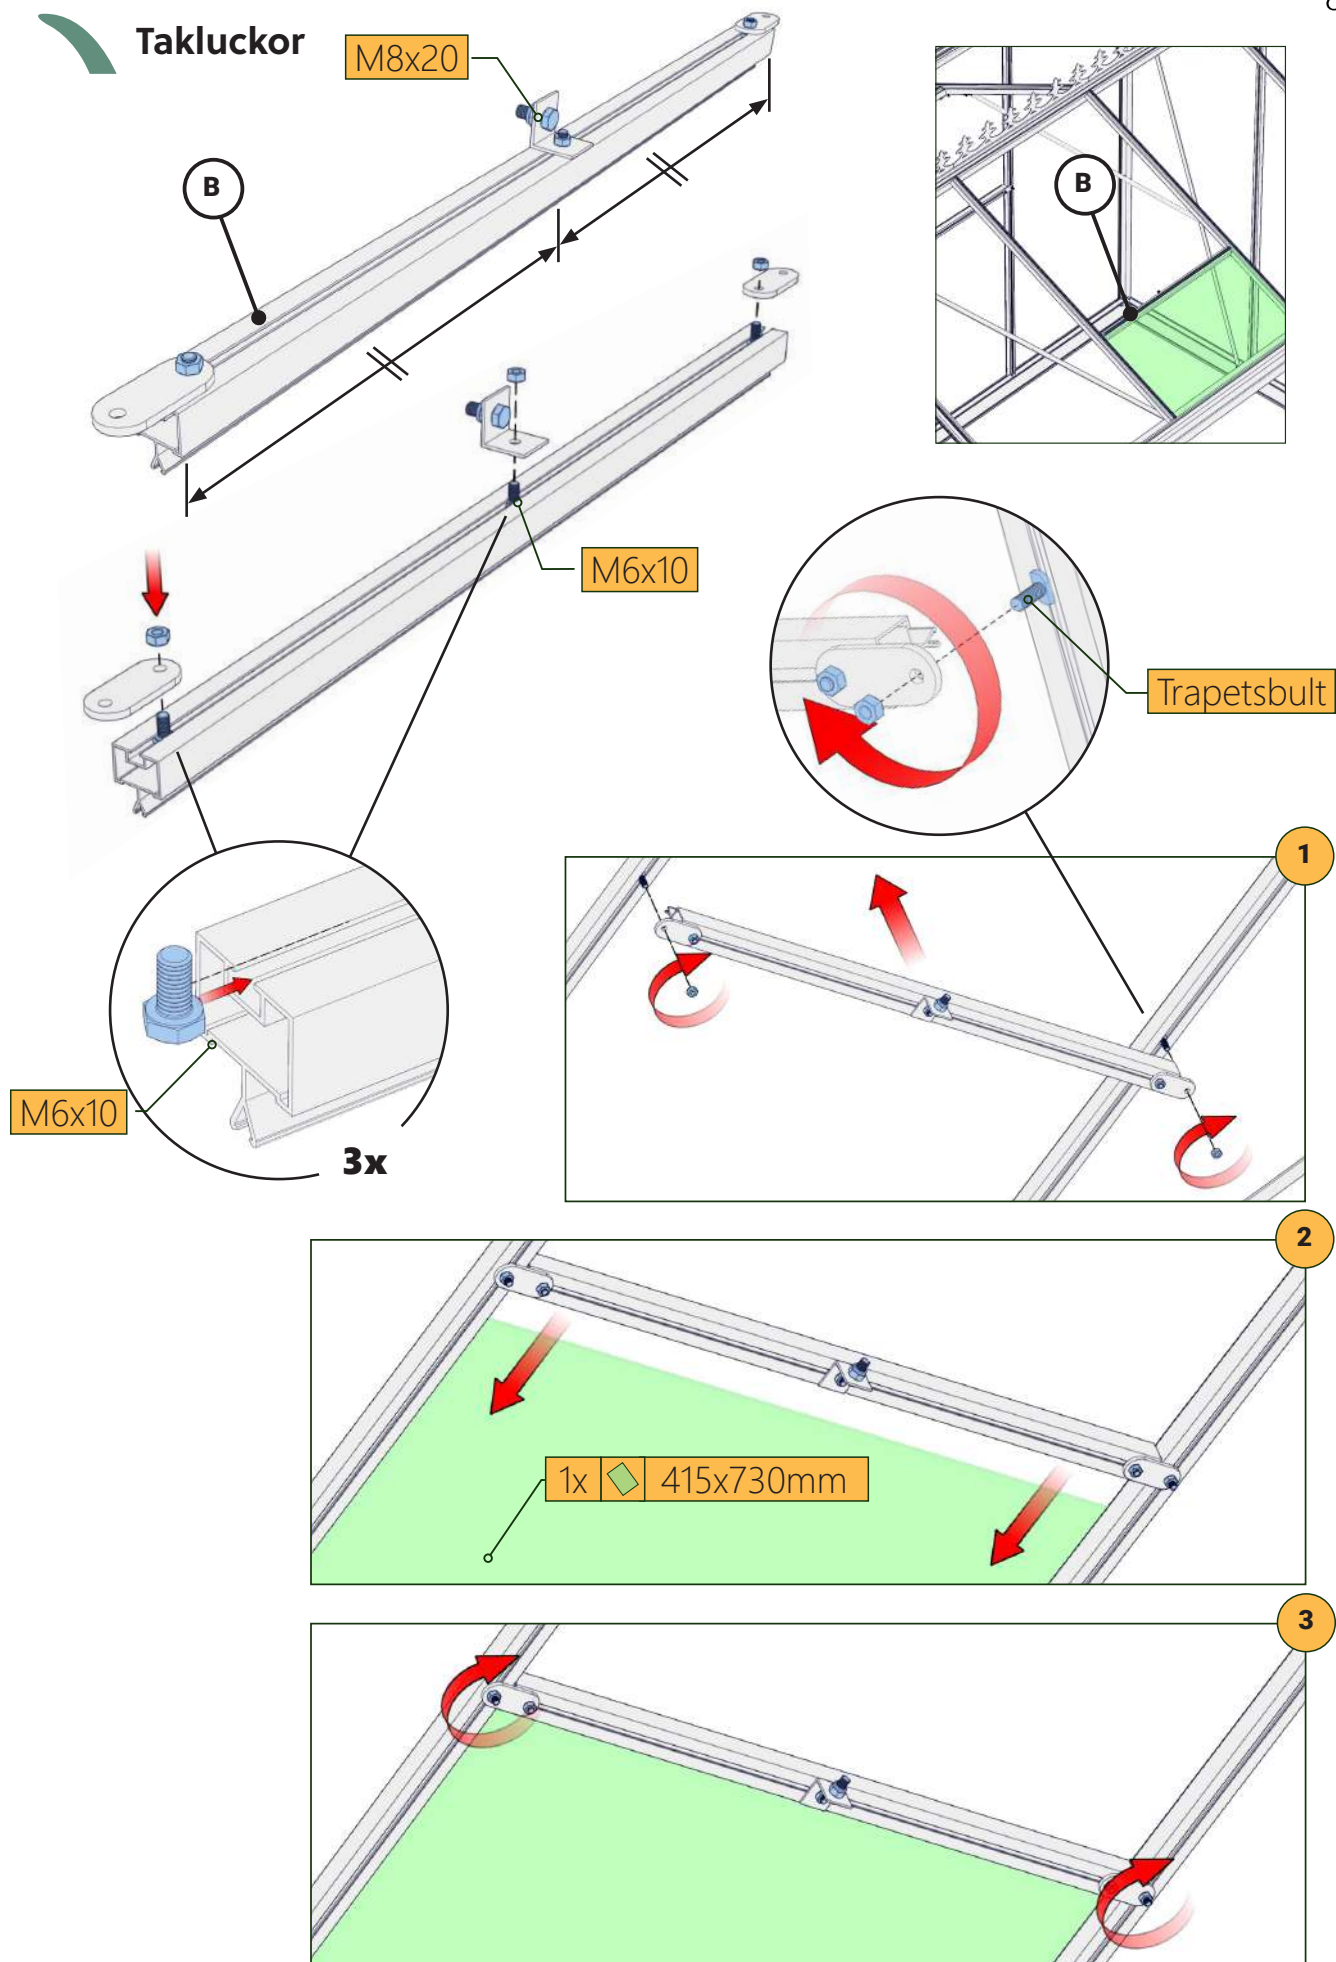


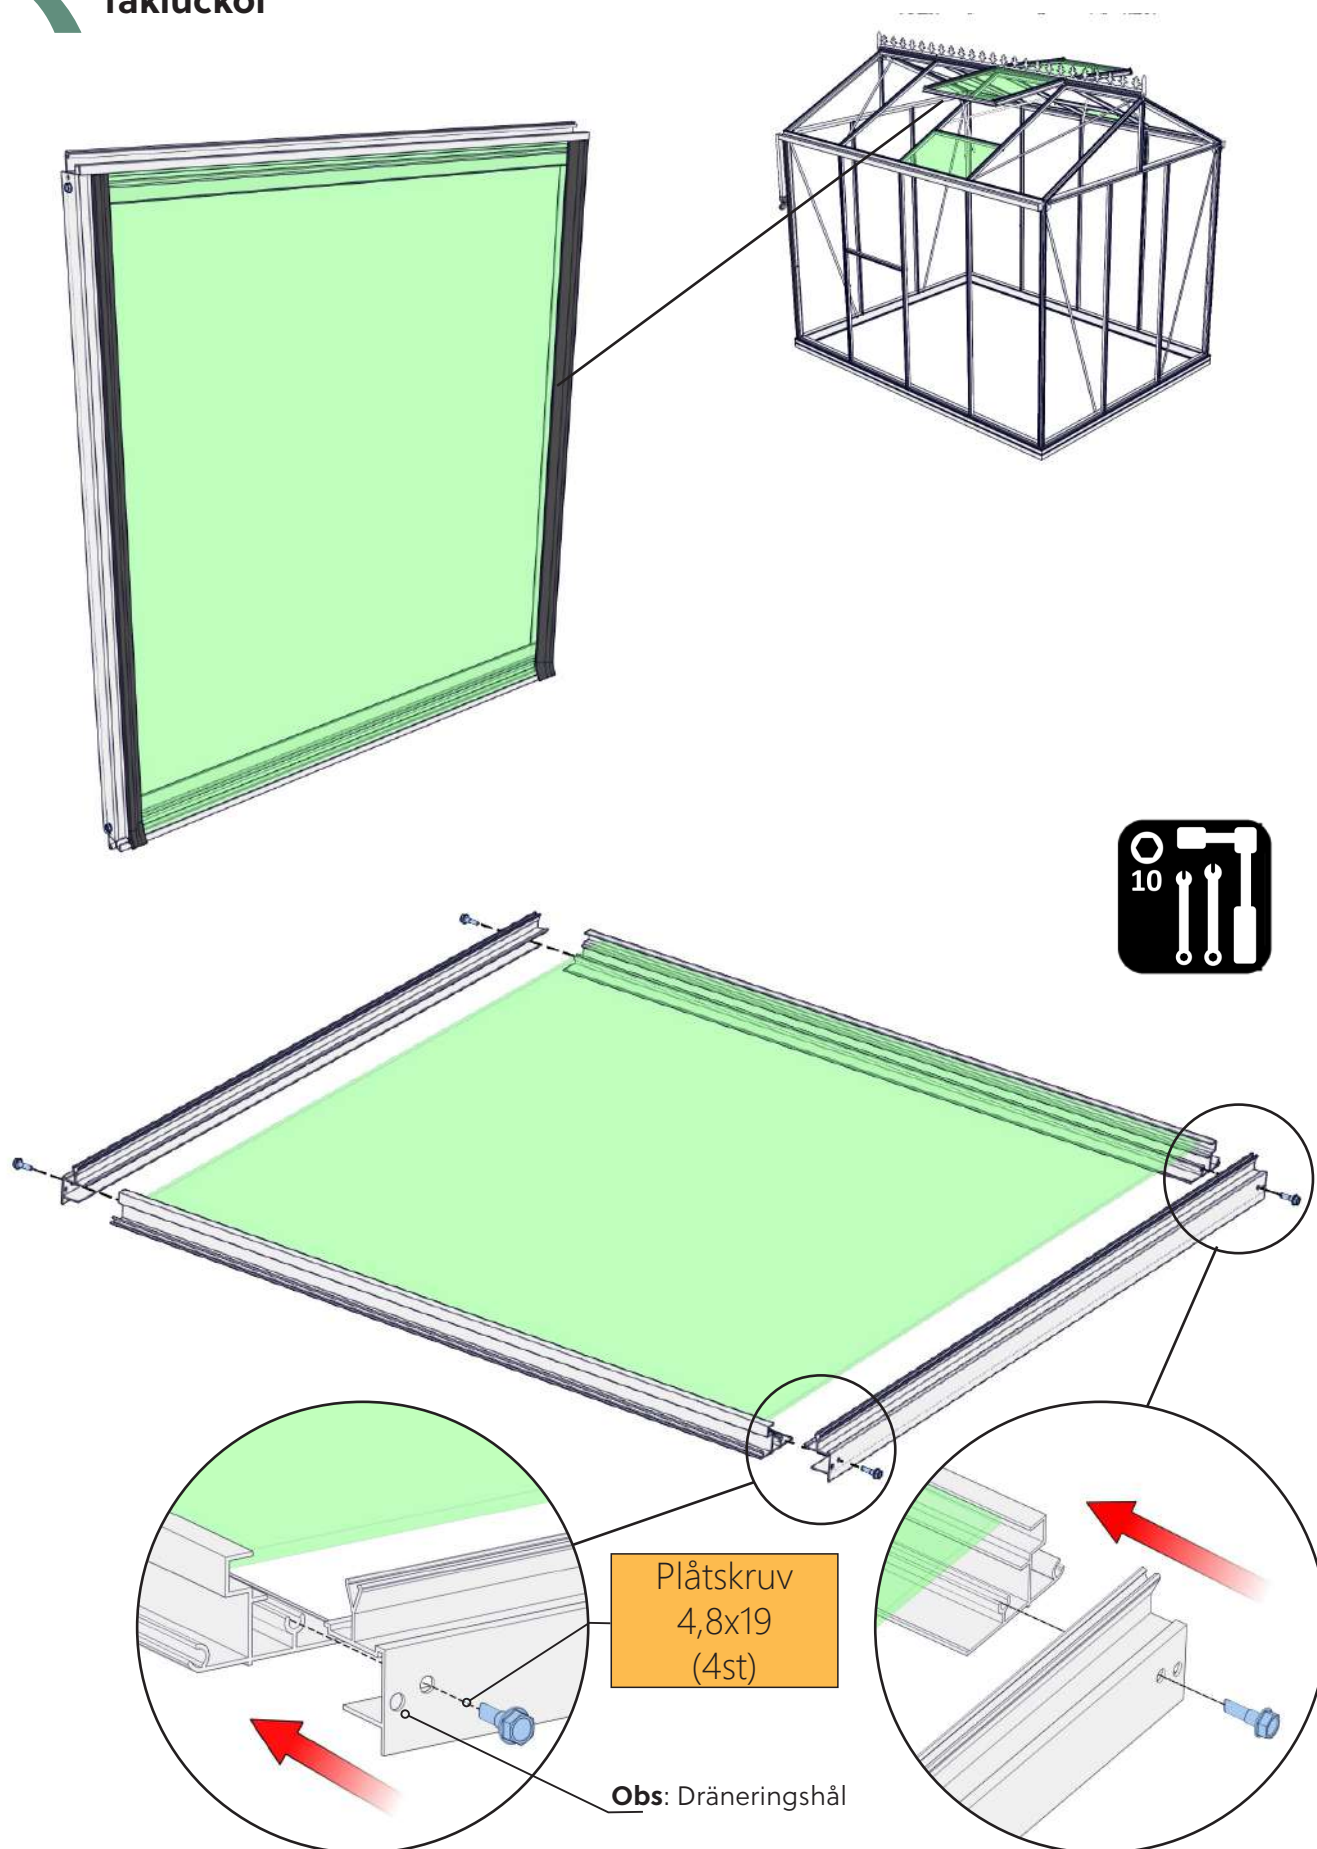

Takluckor




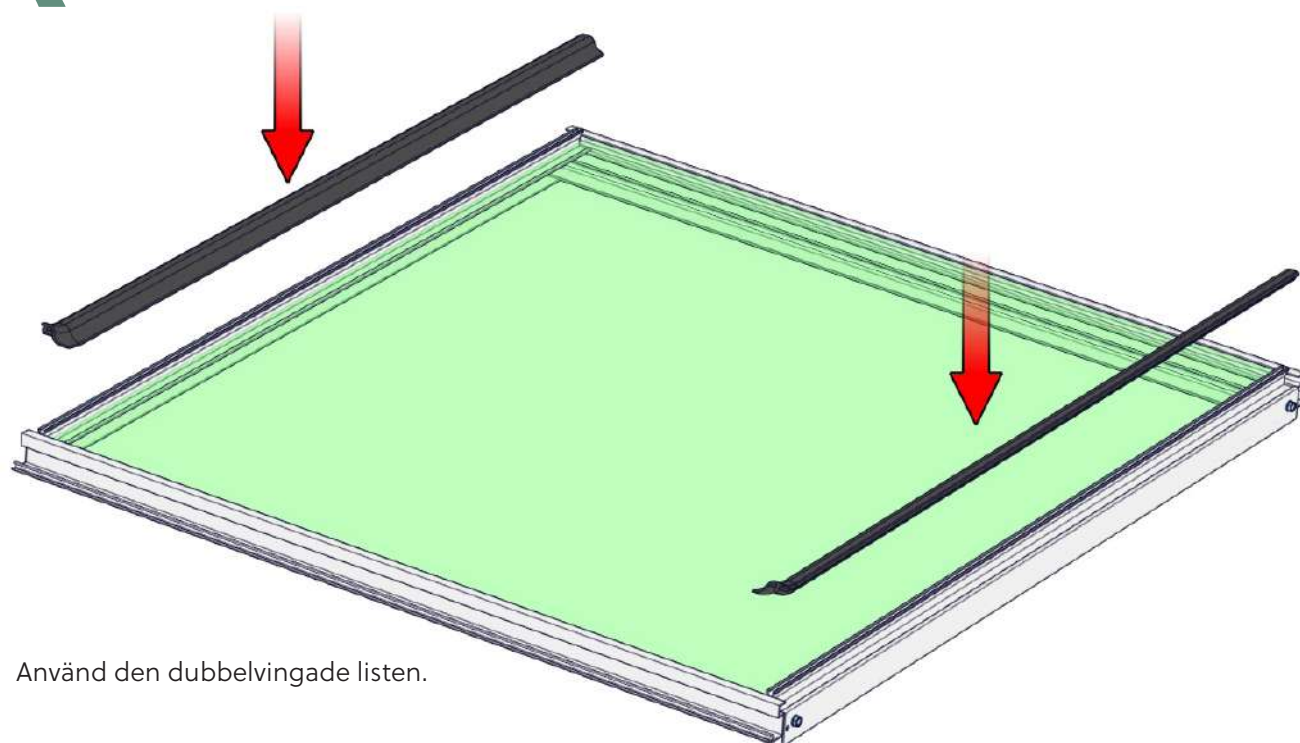


Använd den dubbelvingade listen.

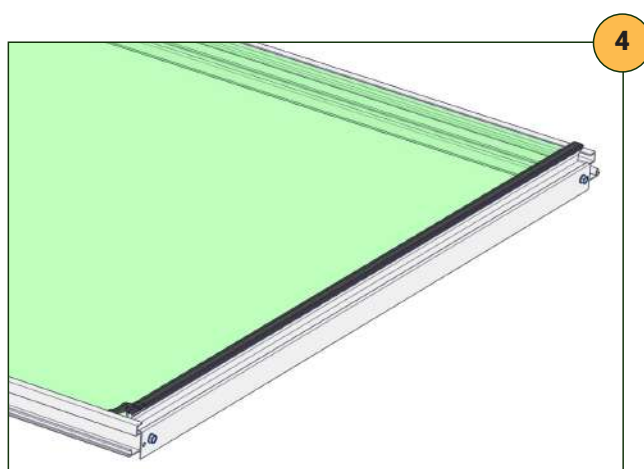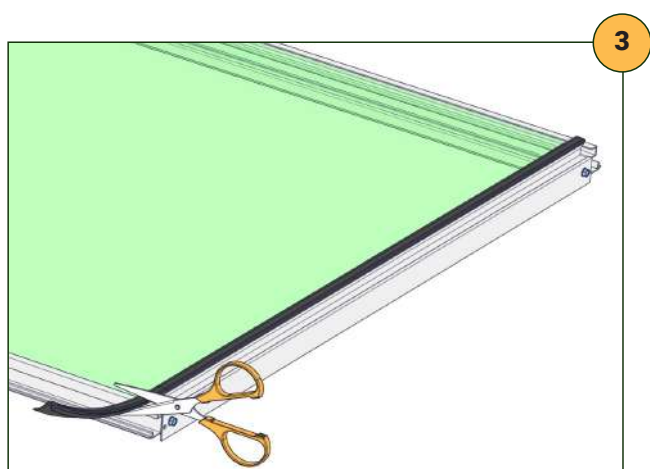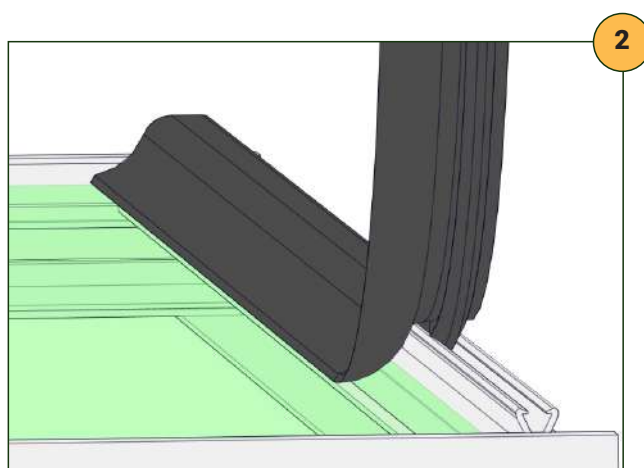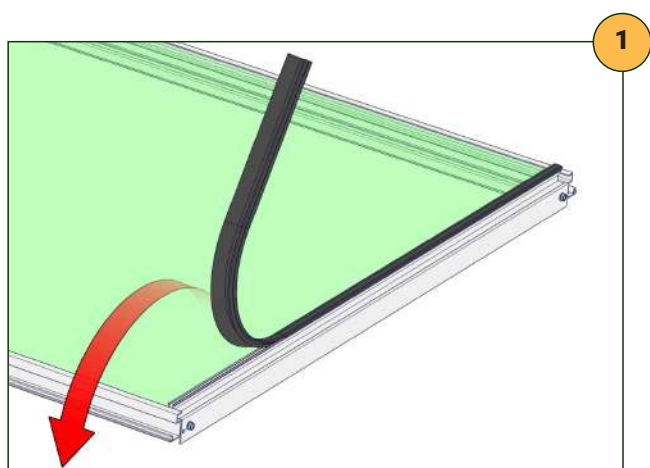

Klipp av så att + 30 mm sticker ut nedtill. Detta för att listen krymper med tiden. Låt den extra biten sitta kvar.






Takluckor - manuell takluksöppnare (monteras ej vid automatiska öppnare)

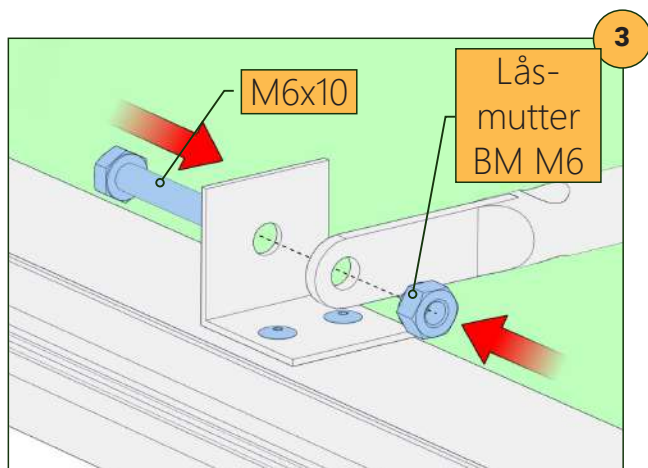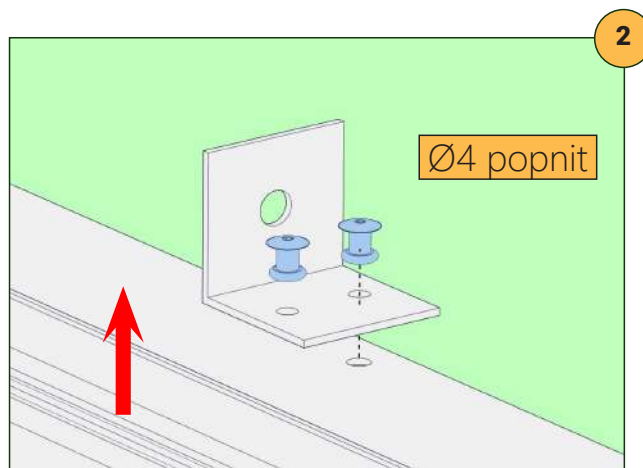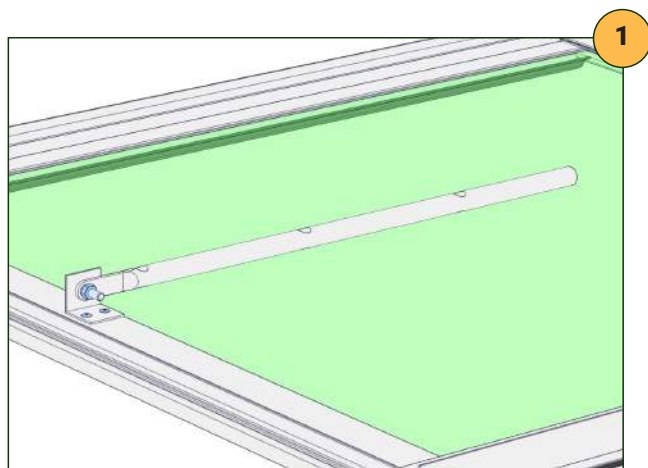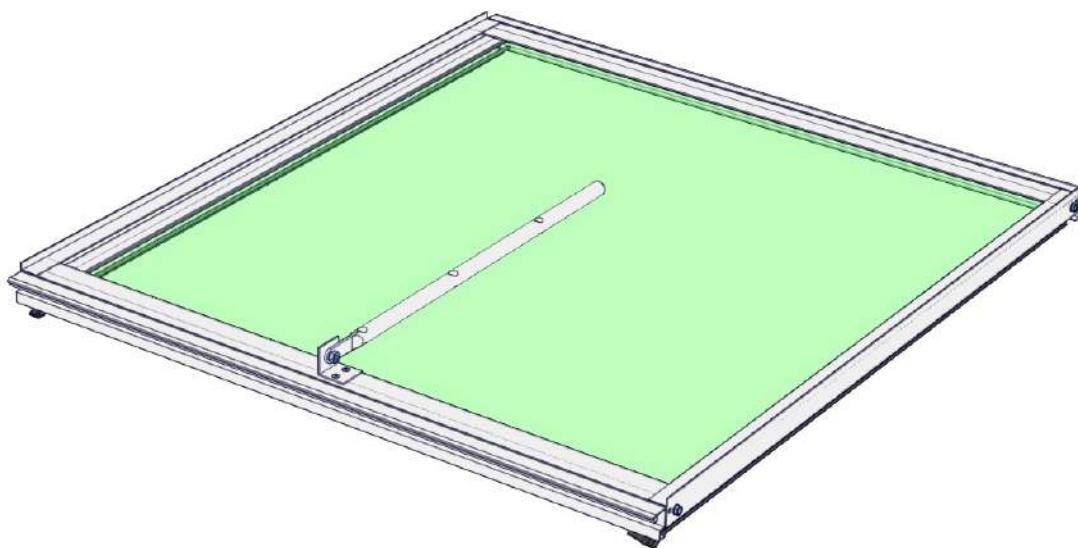






Obs: Montering av vinkeln sker innan glasning av takluckan, från luckans utsida och inåt genom vinkeljärnet.

Tillval:
Automatisk lucköppnare. För montering se sida 39.








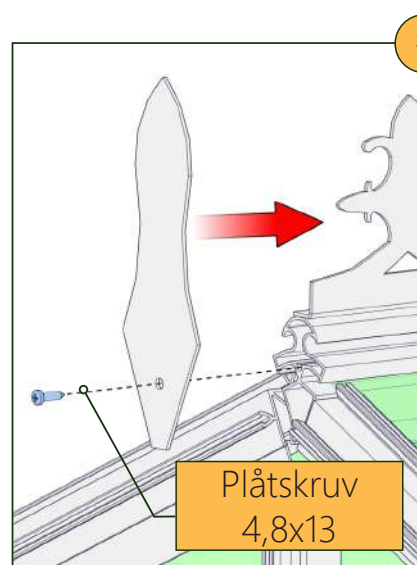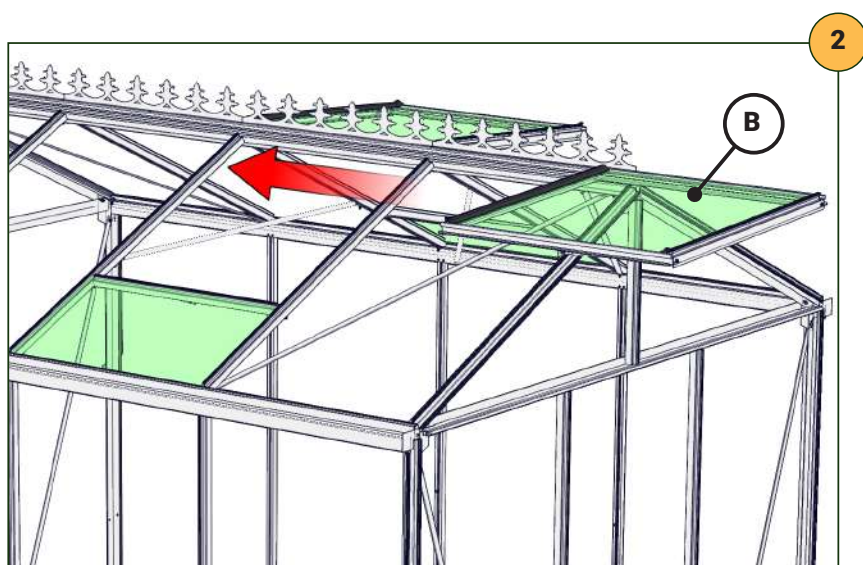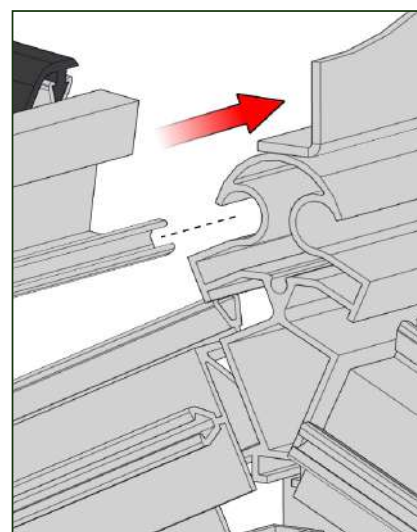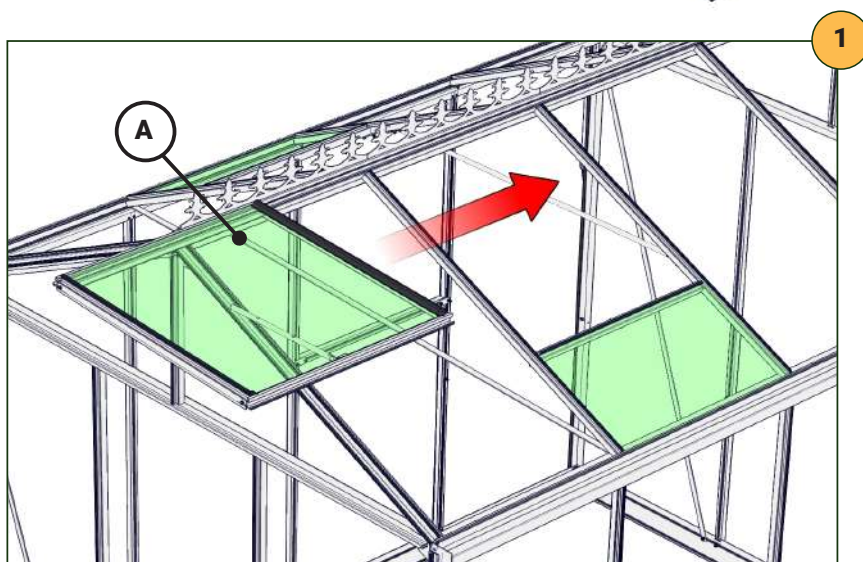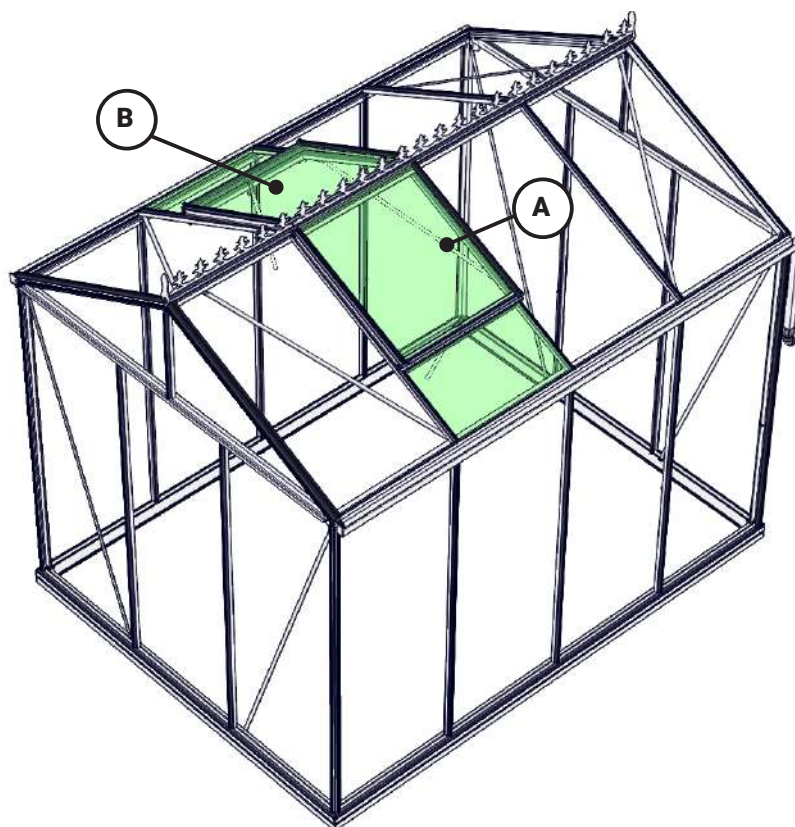


Tillval: Automatisk takluckeöppnare

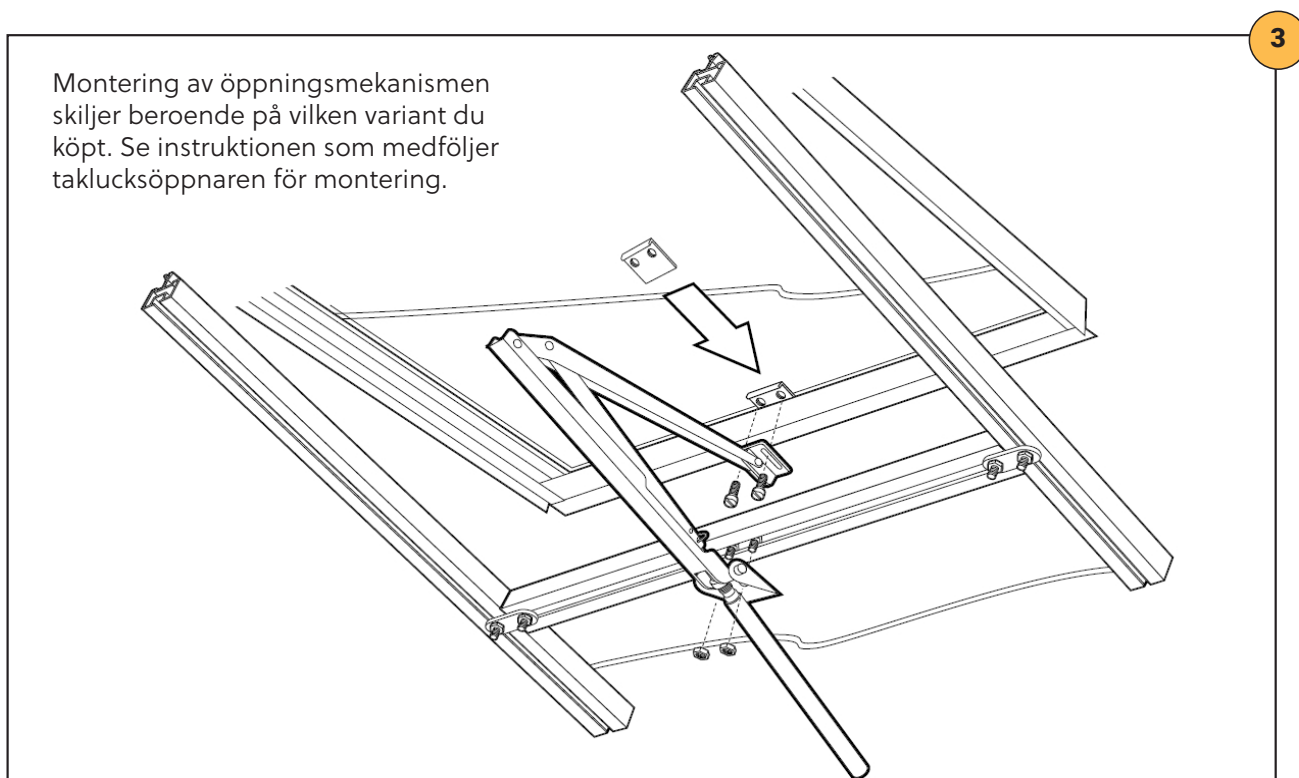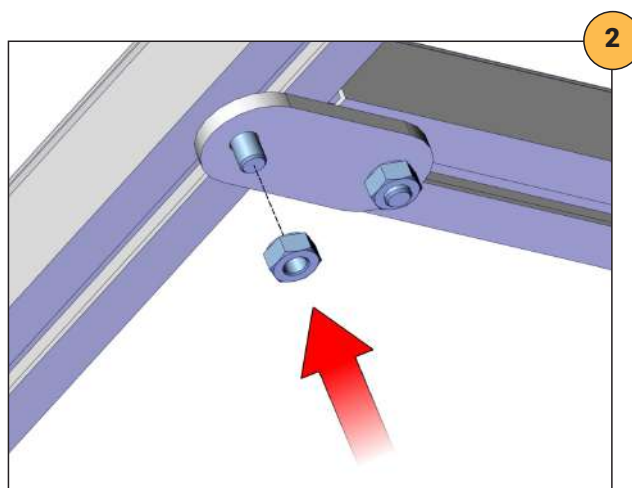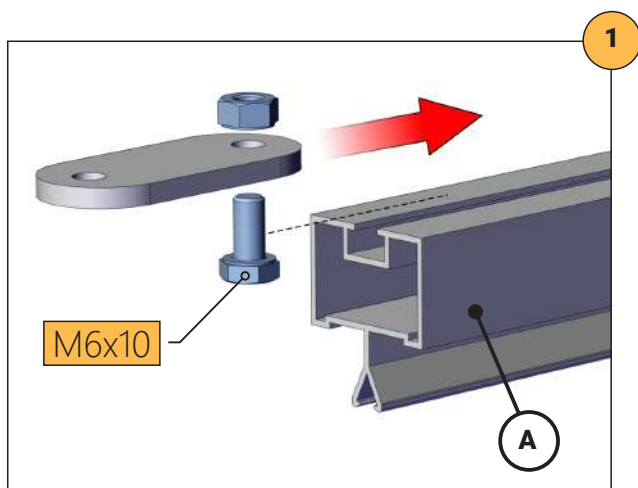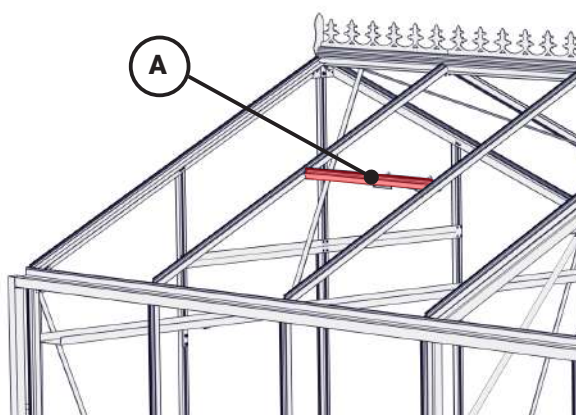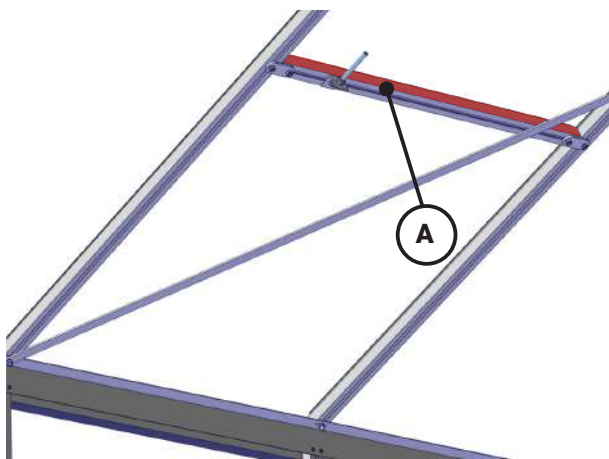



Dörr: Enkel skjutdörr

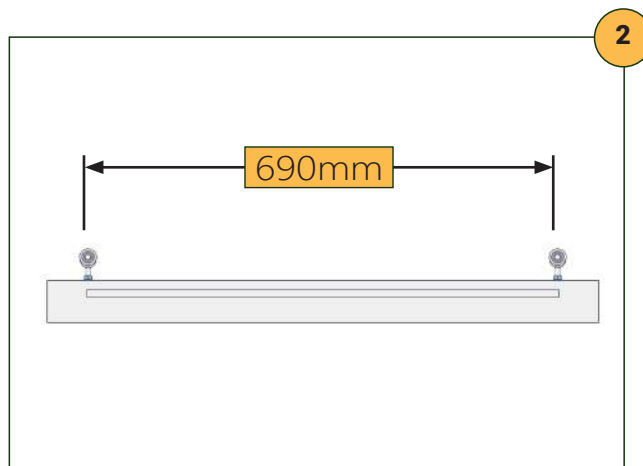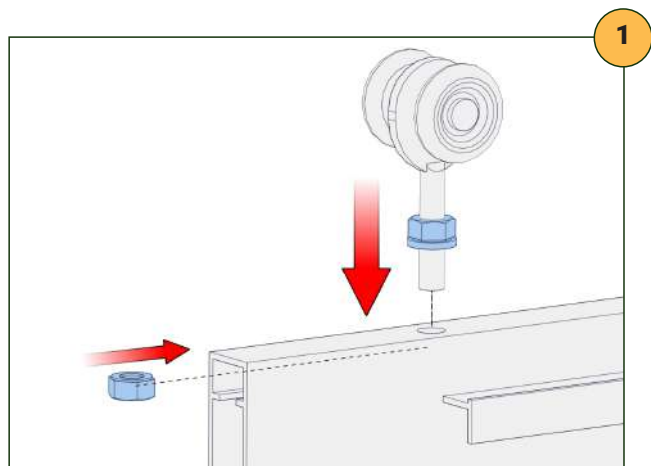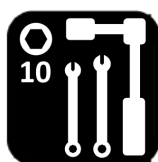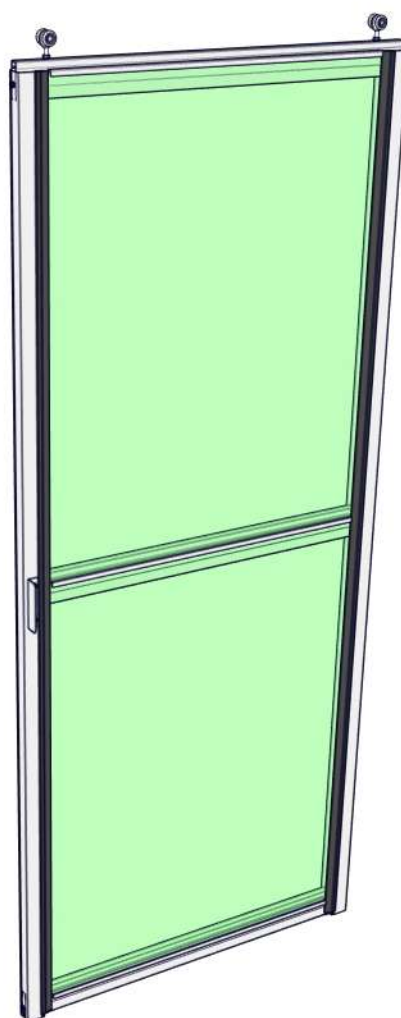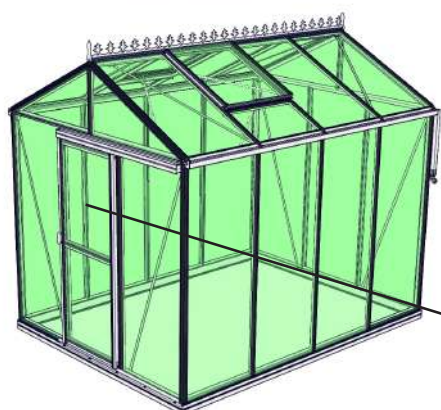


Dörr: Enkel skjutdörr

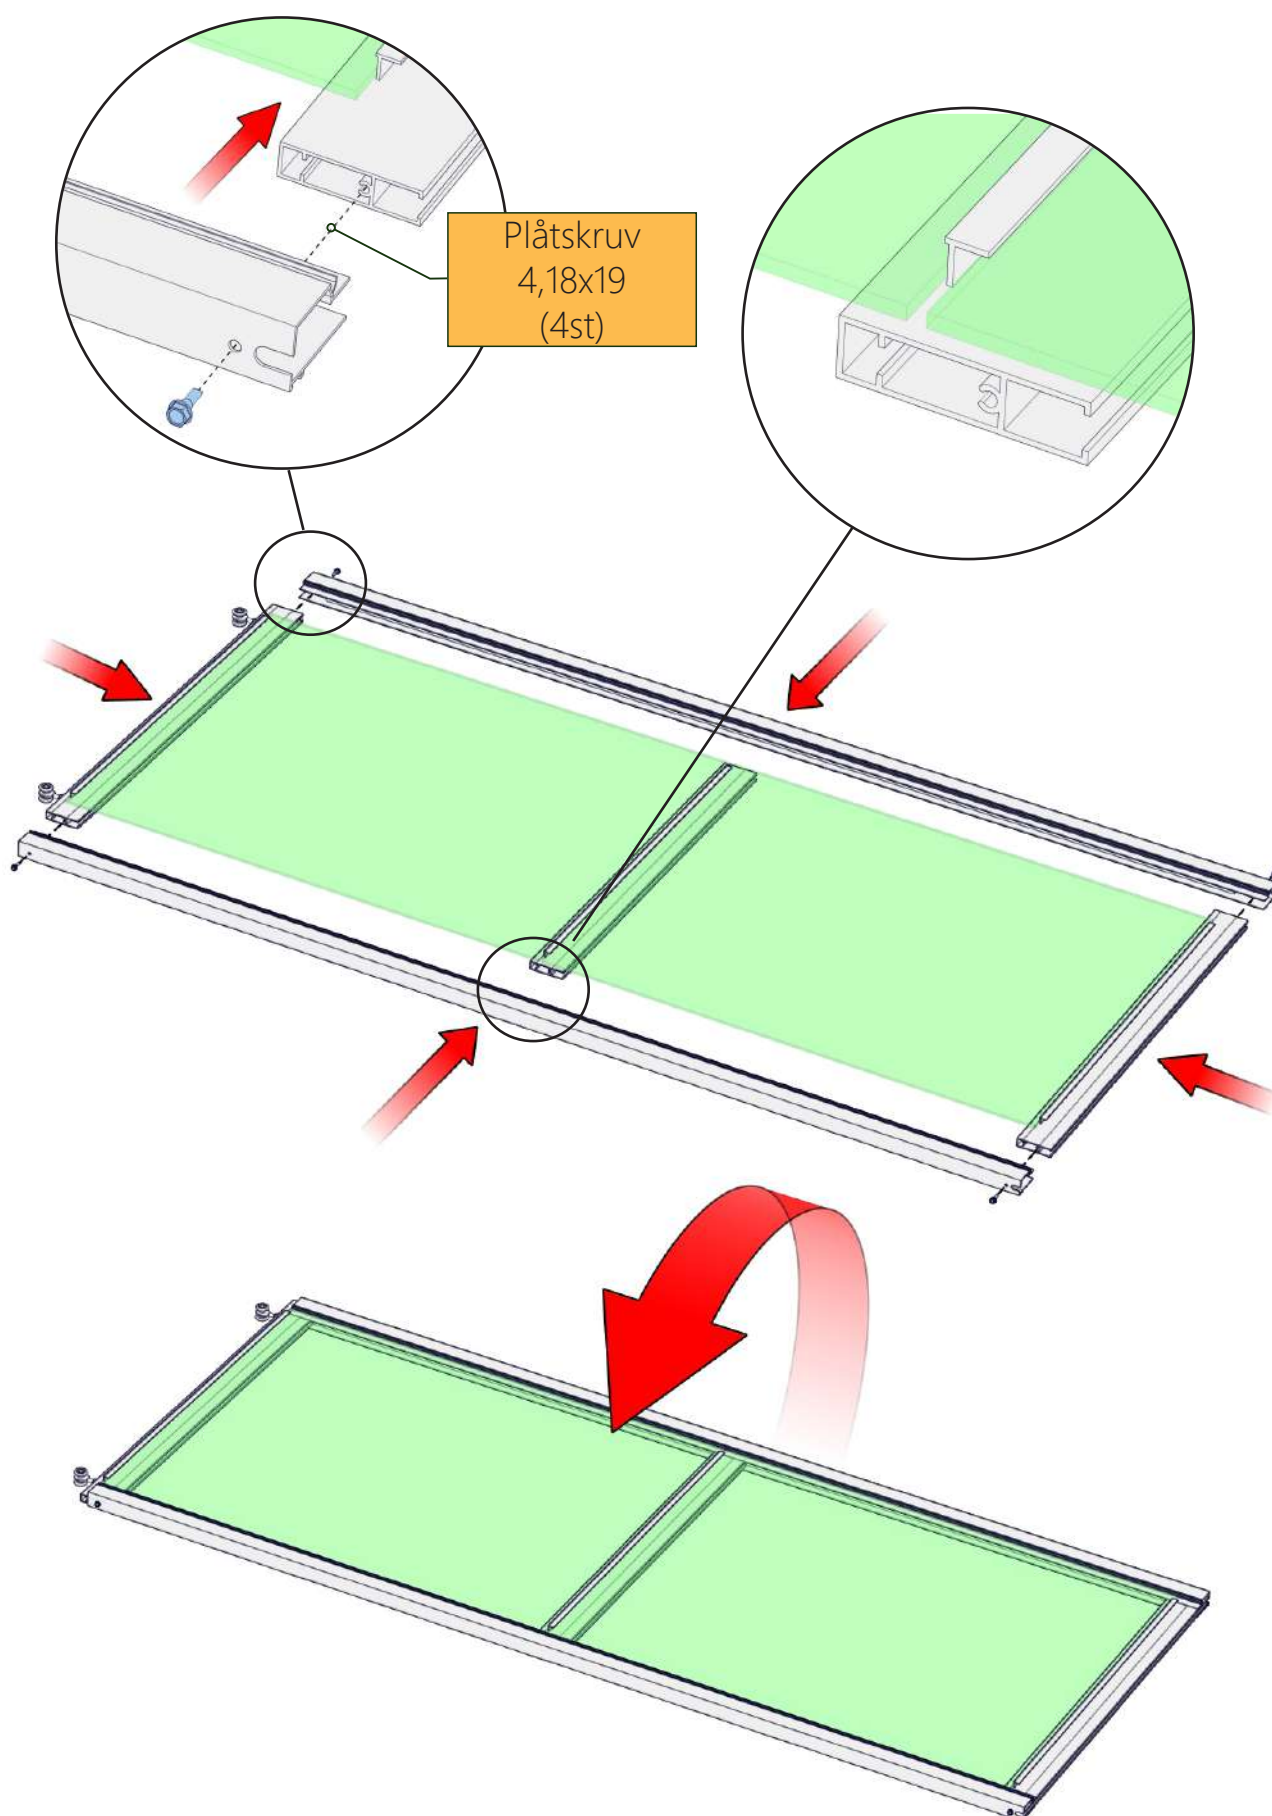






Dörr: Enkel skjutdörr

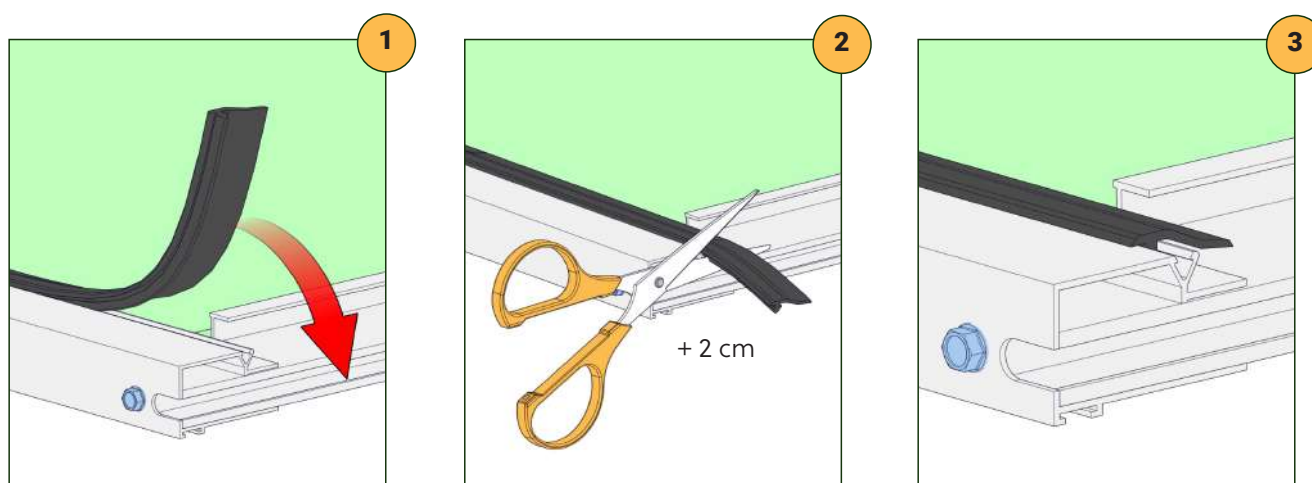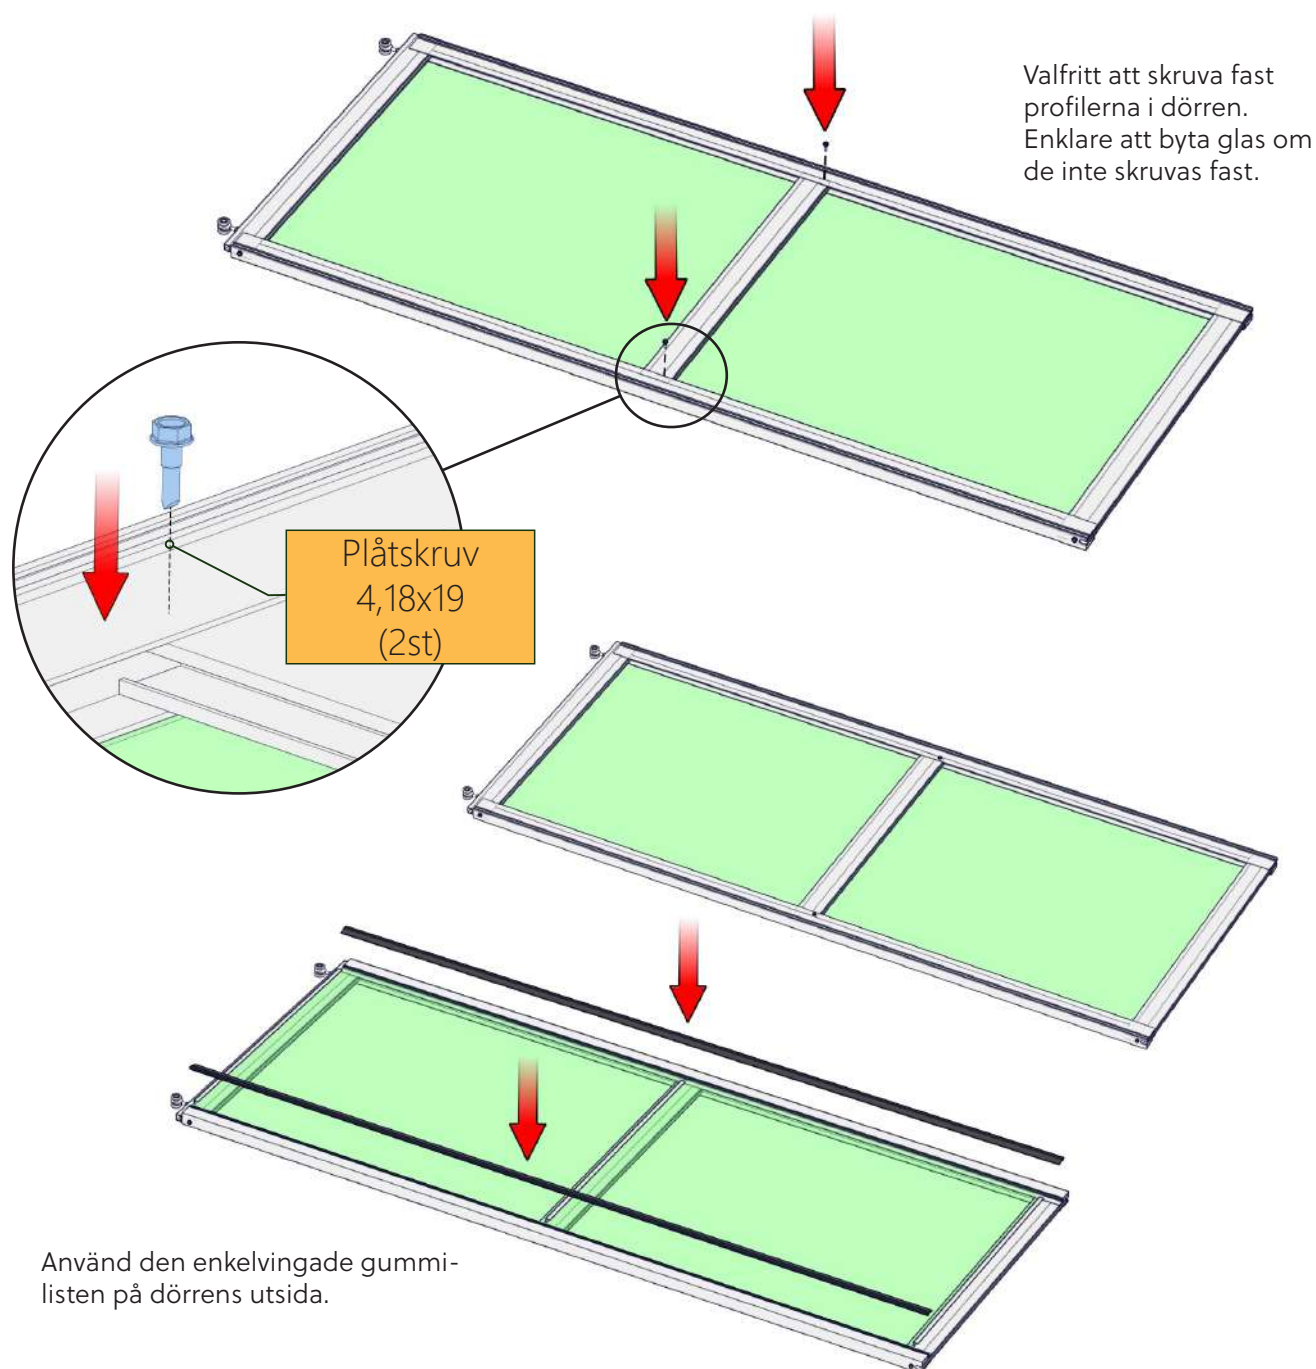

Dörr: Enkel skjutdörr

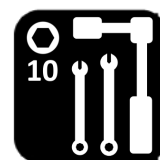

Plåtskruv
4,18x19
(2st)

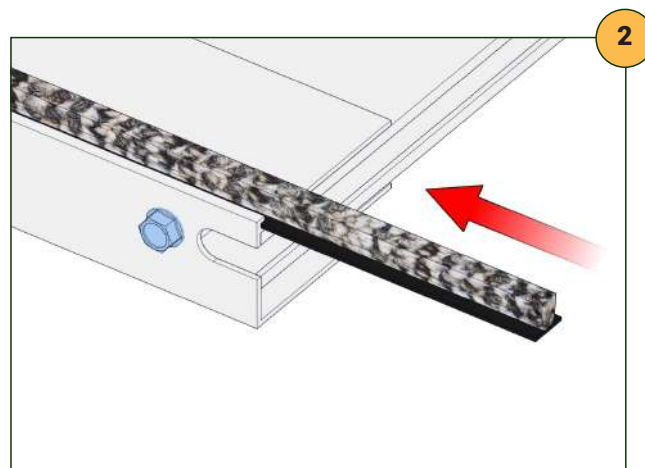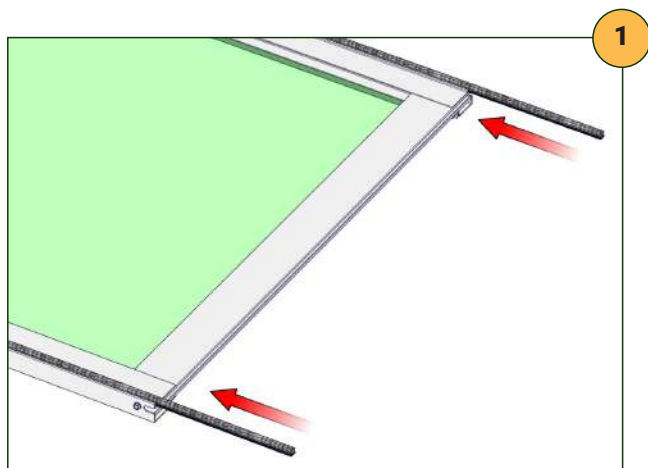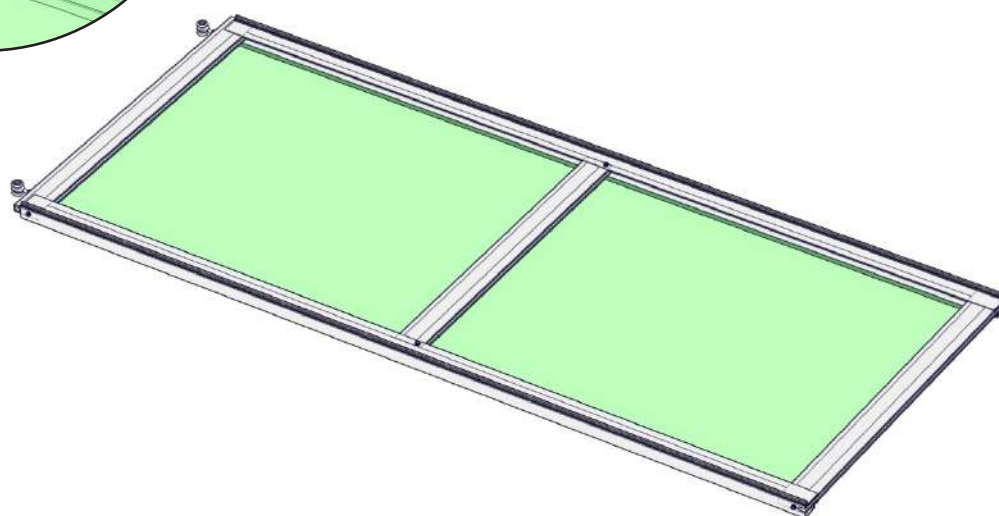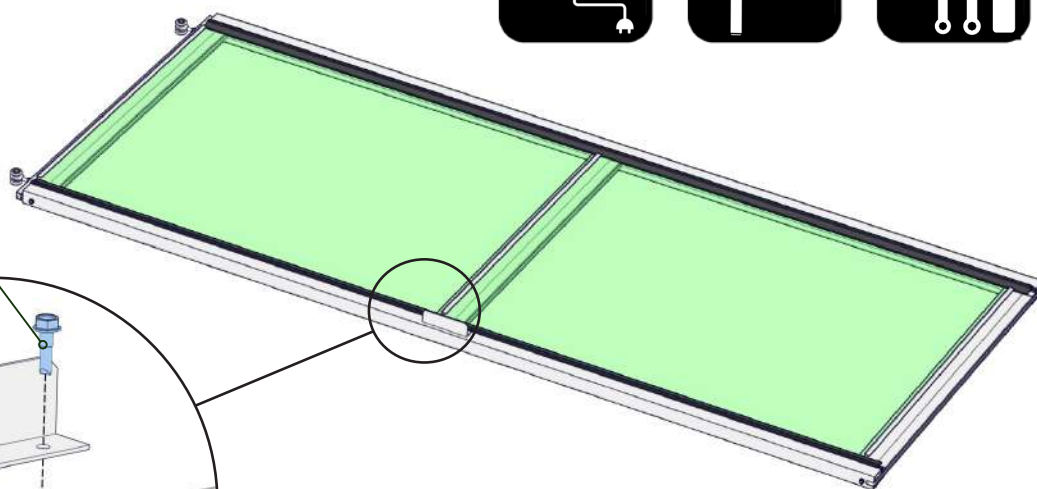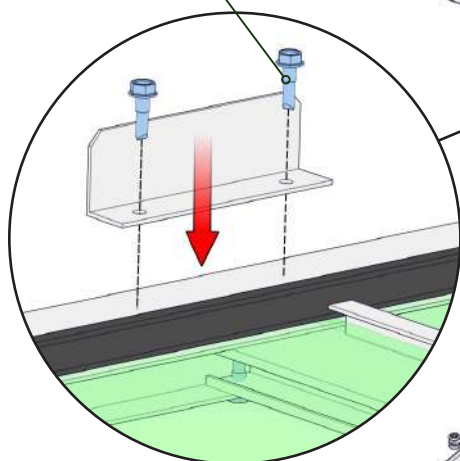




Upphängning av dörrskena till skjutdörr - Enkeldörr på gavel










Tips:

Då ni har köpt ett lackerat växthus kan det hända att det är för mycket färg vid och i gångjärnet för dörren.

Ni får då problem med att få dörrskenan att hänga rakt ner. Skrapa av all färg på tvärbalken (A) där dörrskenan ligger emot. Att ni tar bort färgen här kommer ej att synas då dörrskenan döljer detta. Skrapa även bort färg på dörrskenas (B) ovkant och där den ligger emot i underkant. Det går bäst om man använder en skrapa för färgborttagning på fönster.


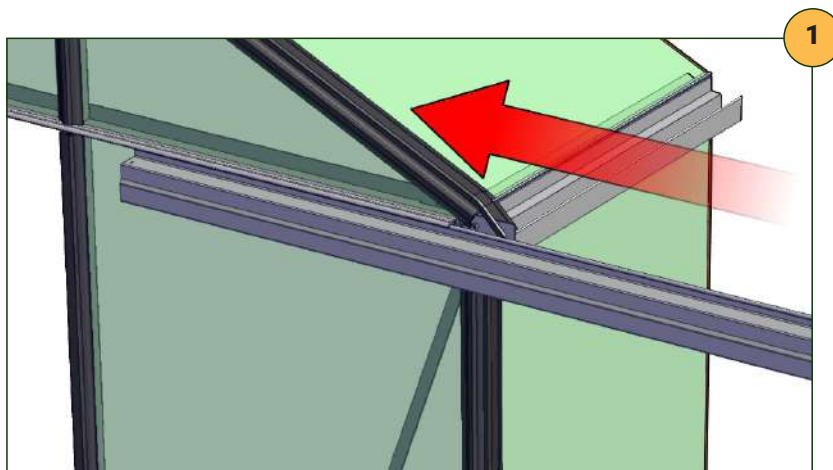
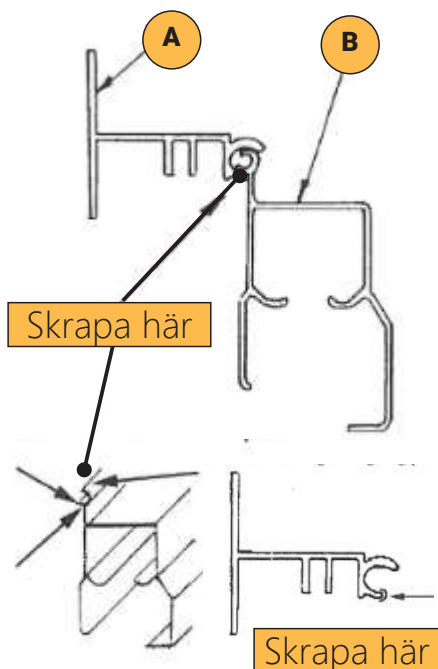
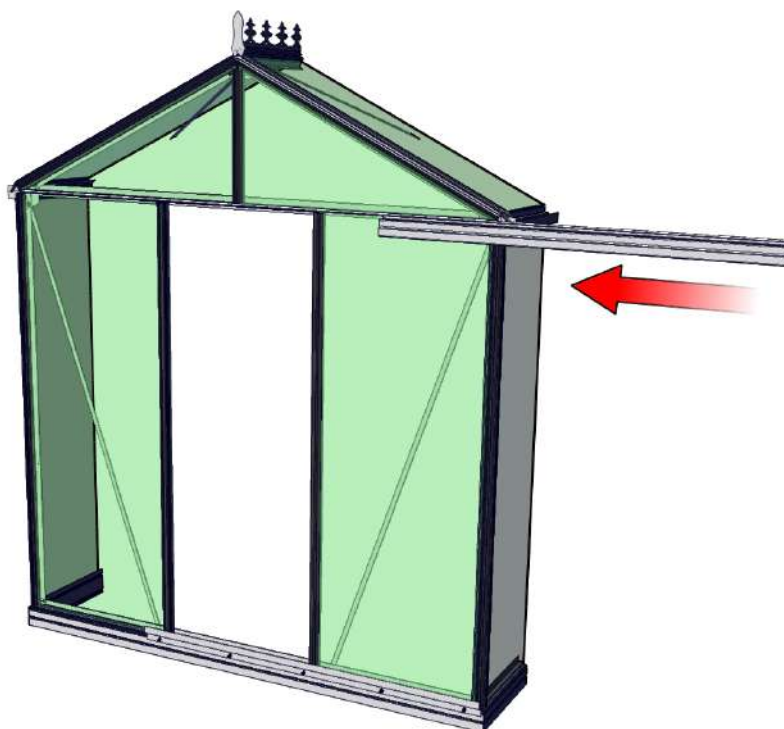


Notera att gummiplopparna på
dörrstoppet monteras in mot hjulen.

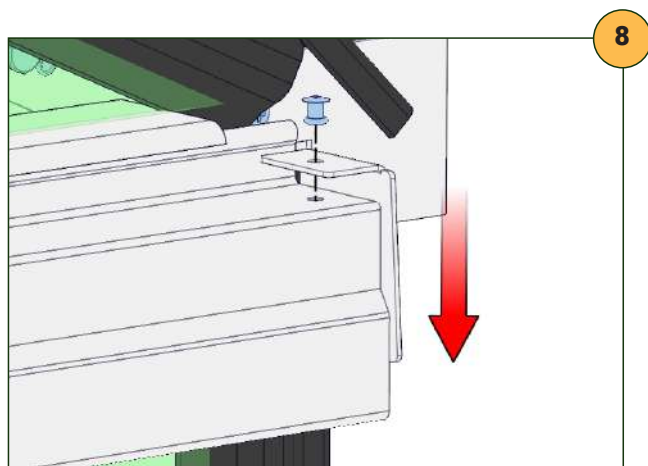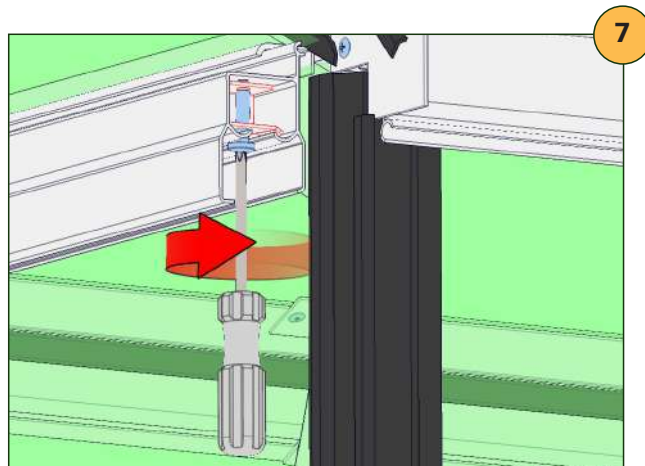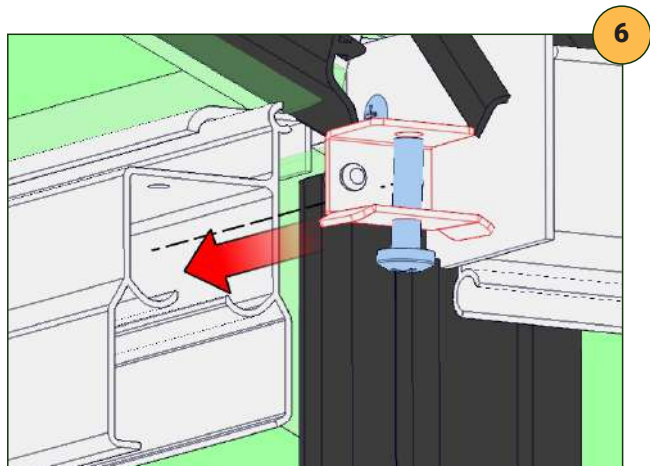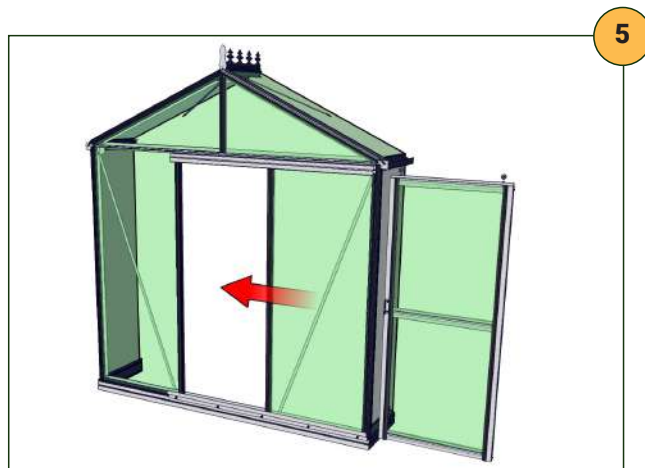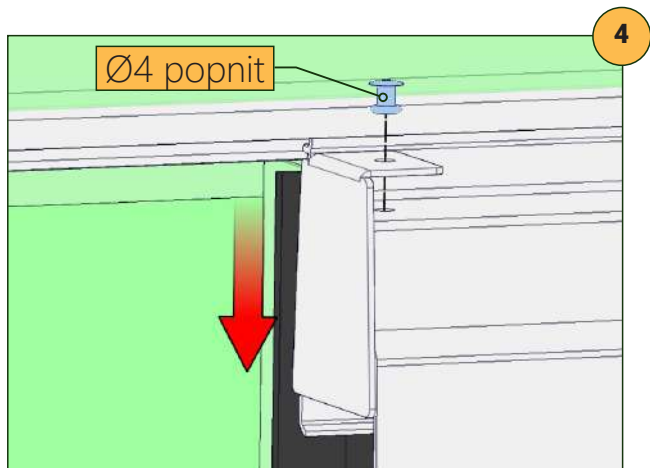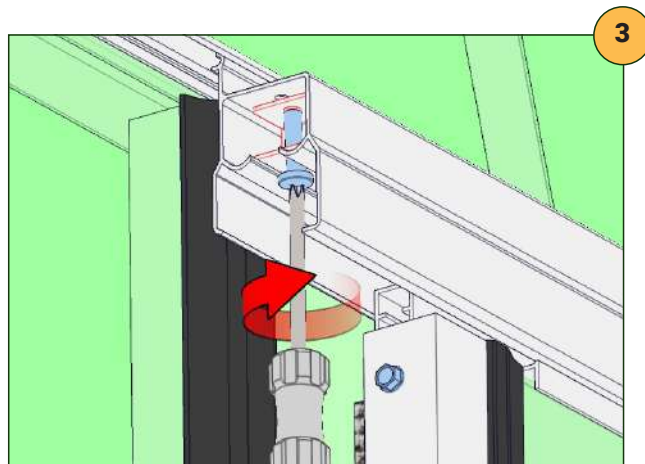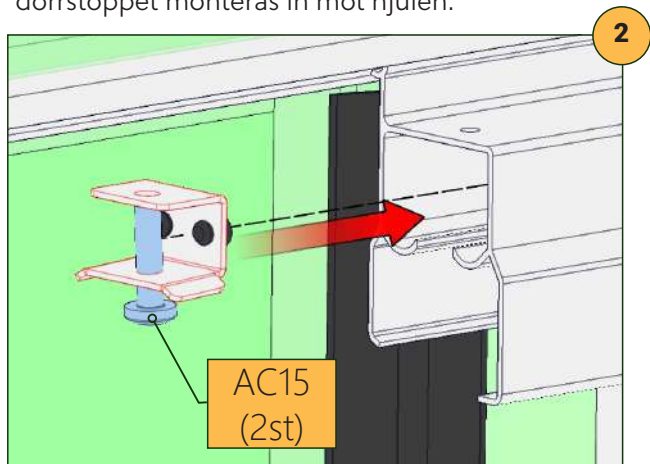


Montering av styrskena till skjutdörr - Enkeldörr på gavel






Trapetsbult
M6x20

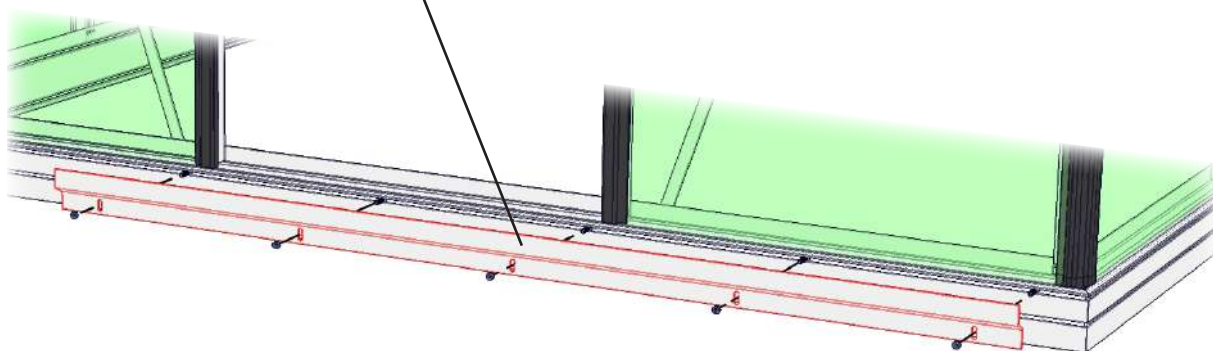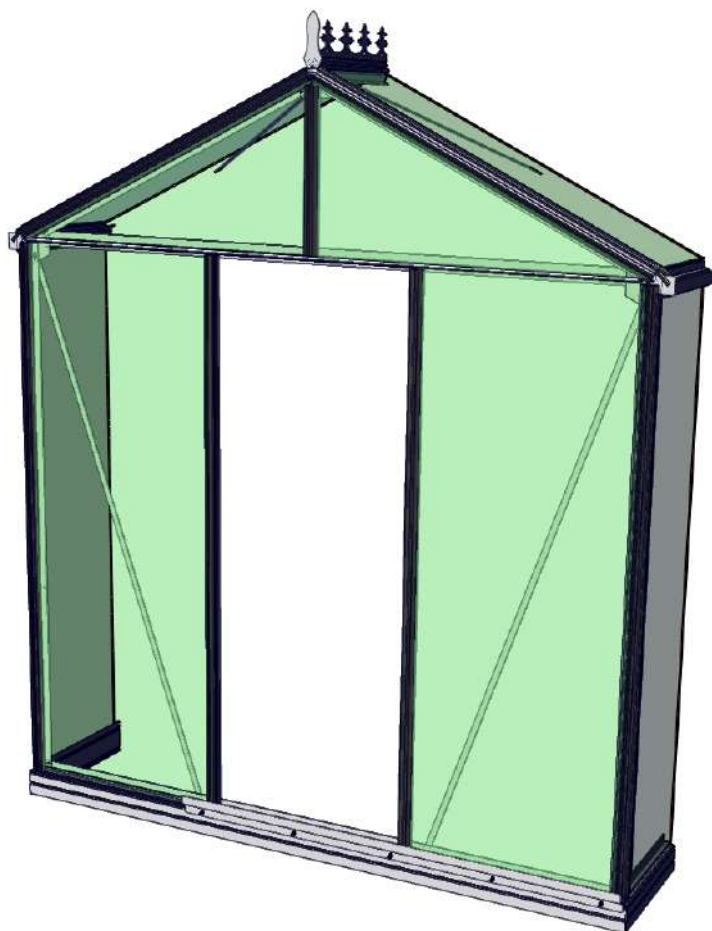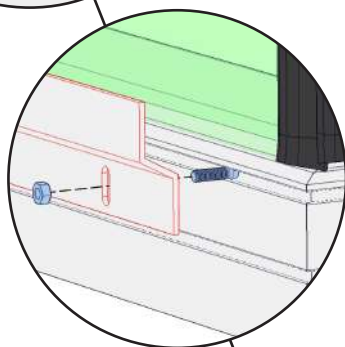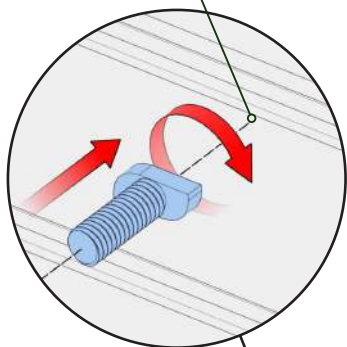


Vid dörr på gavel, använd det övre spåret.

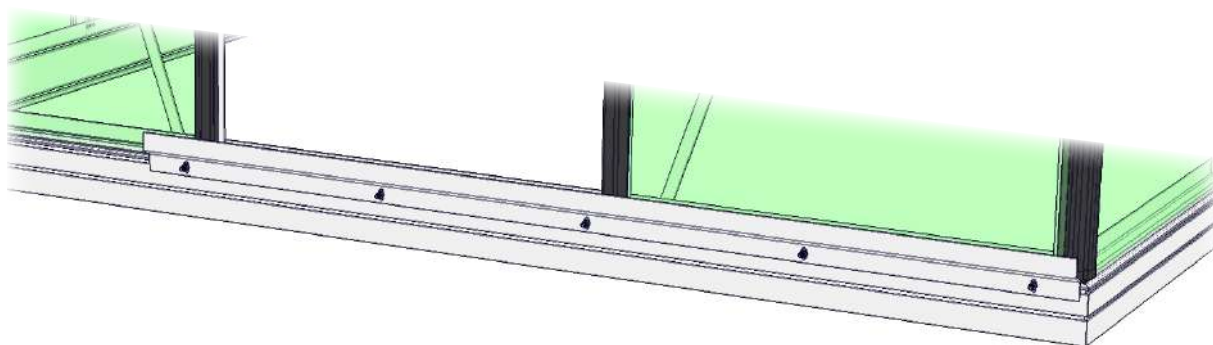


Upphängning av dörrskena - Dubbeldörr på långsida

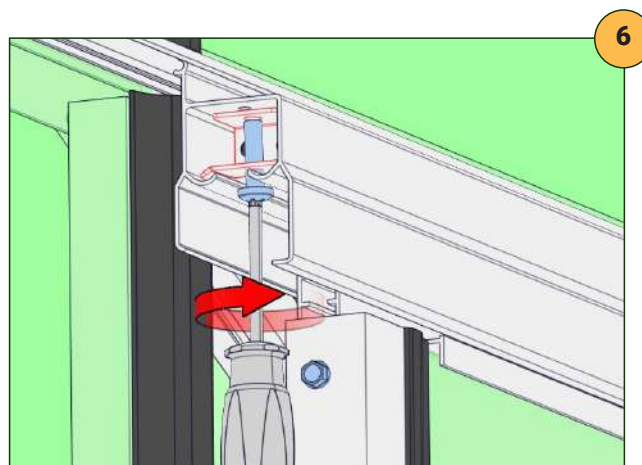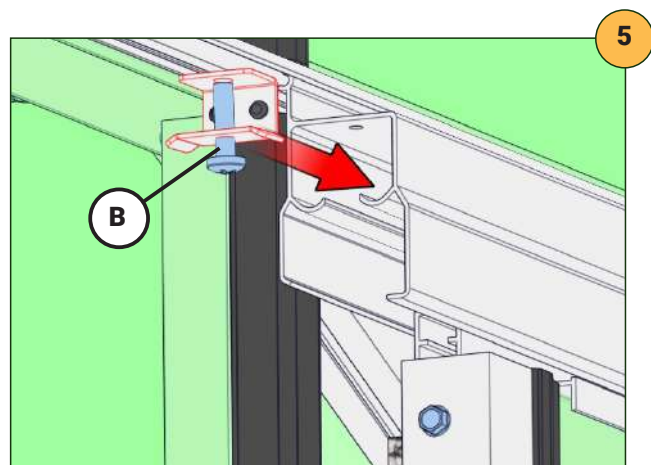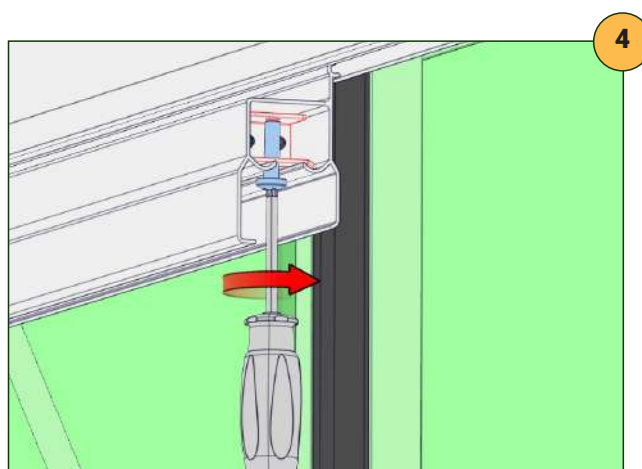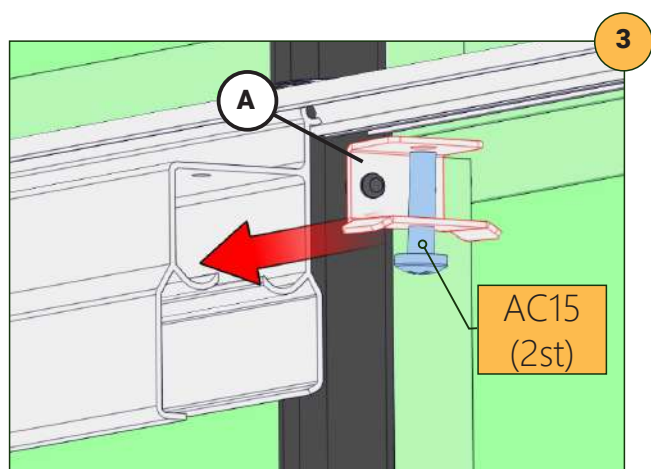
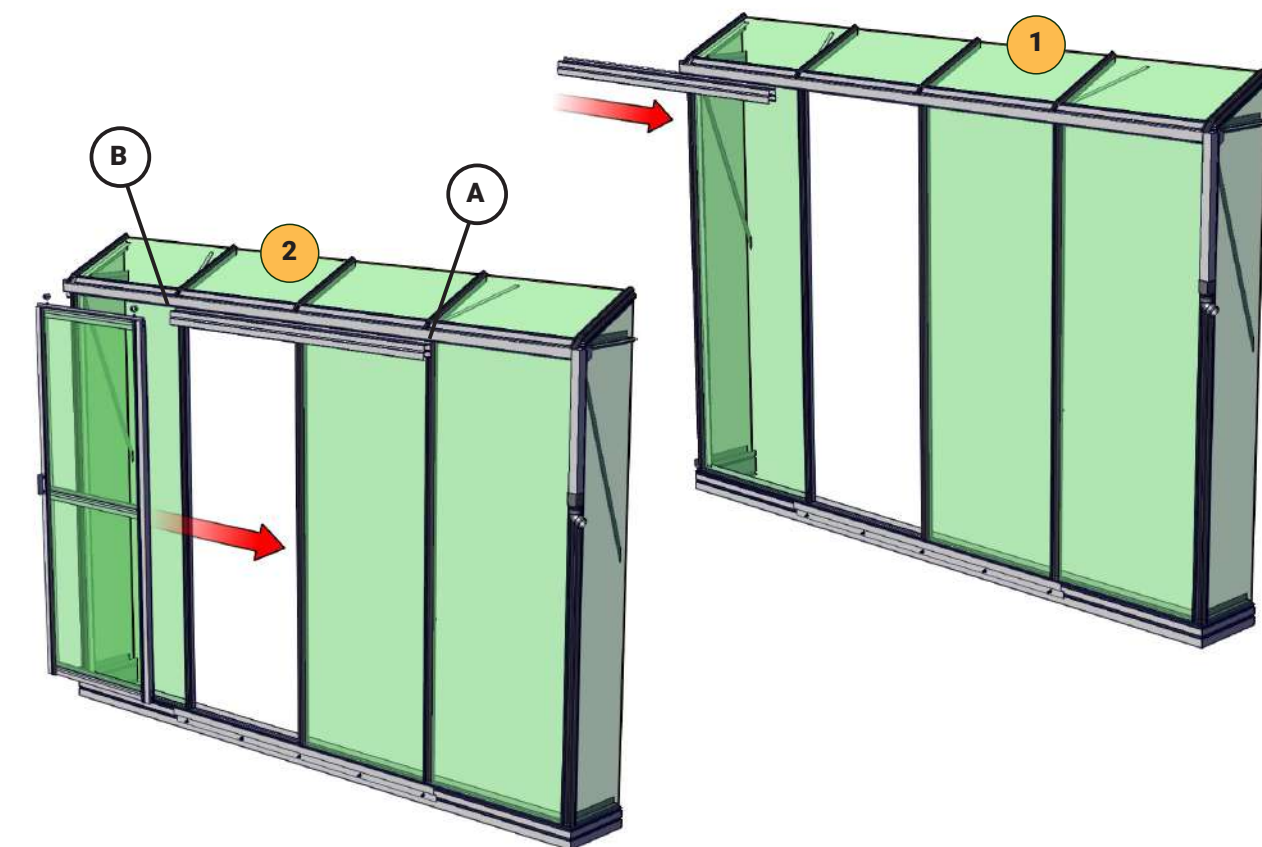


Montering av styrskena till skjutdörr - Dubbeldörr på långsida

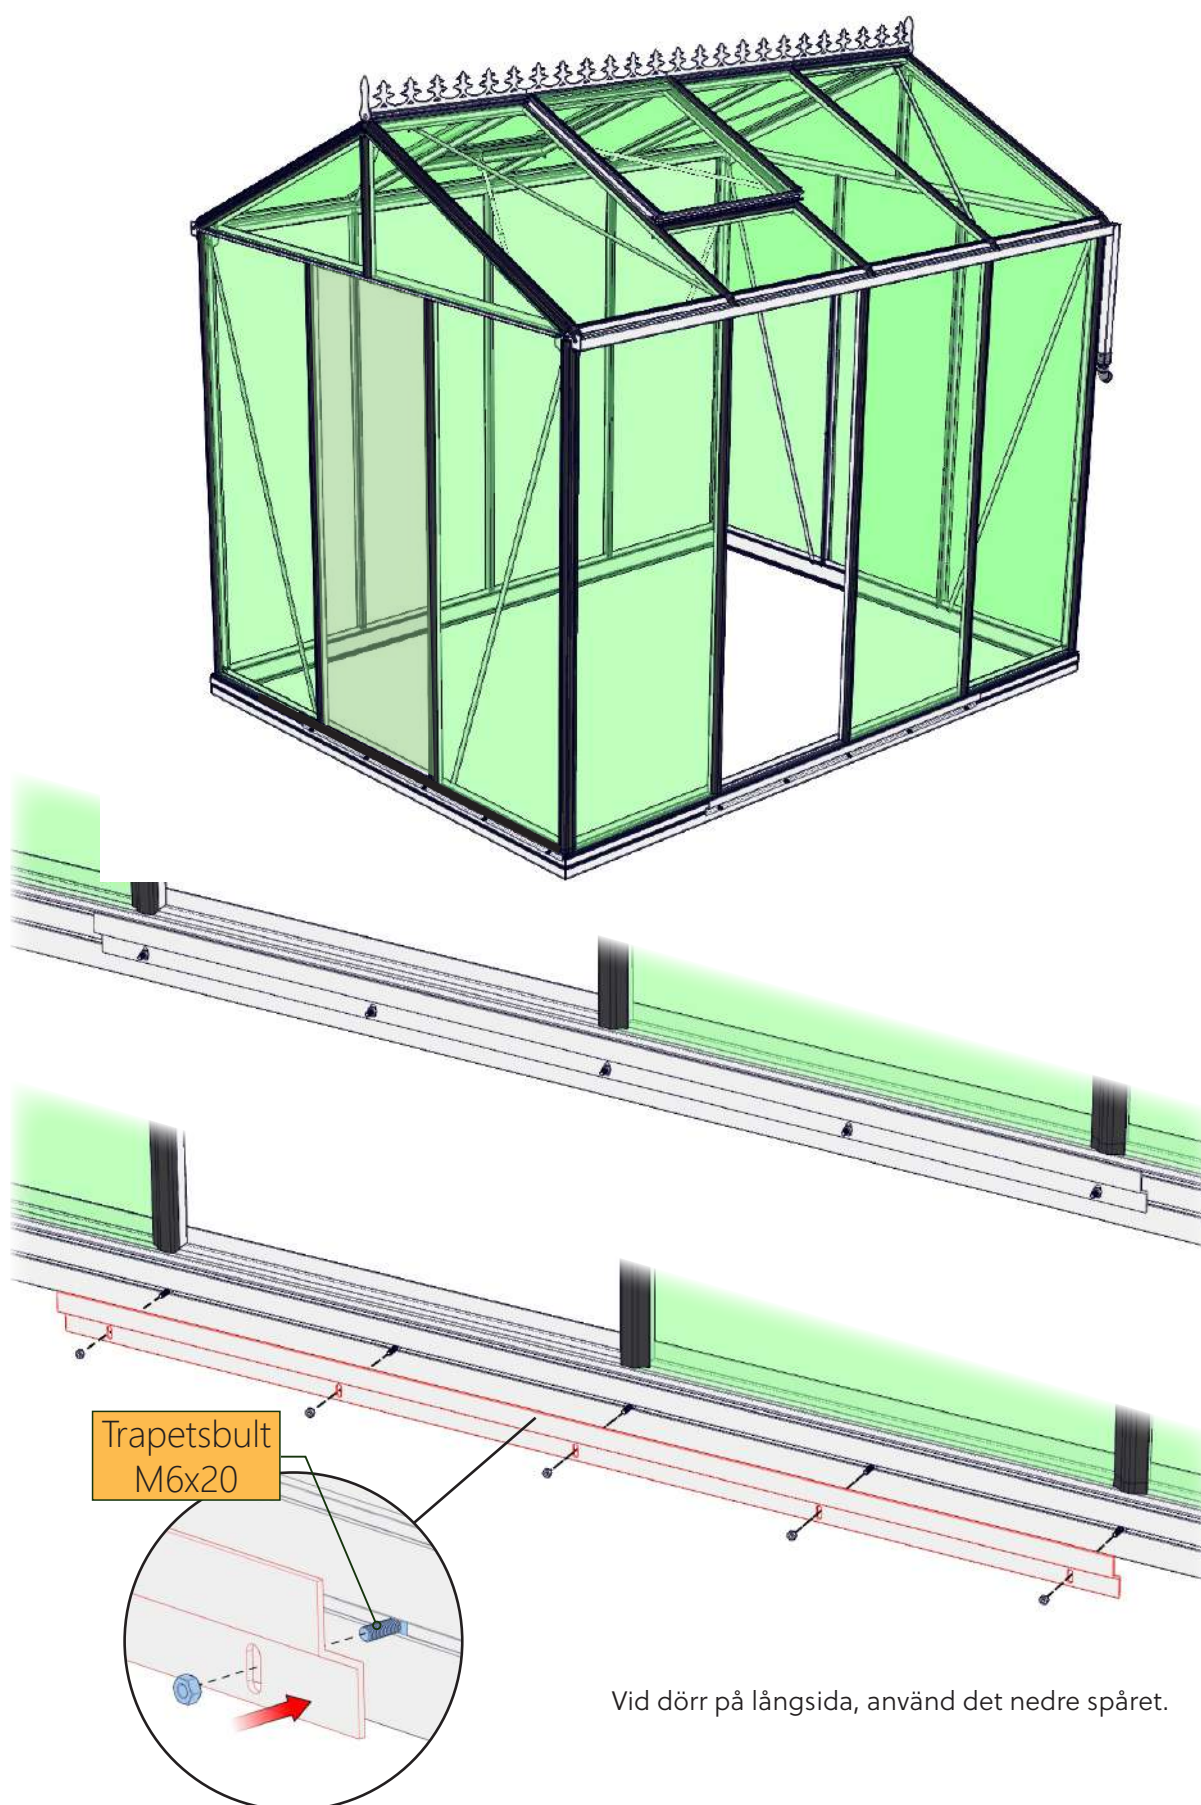

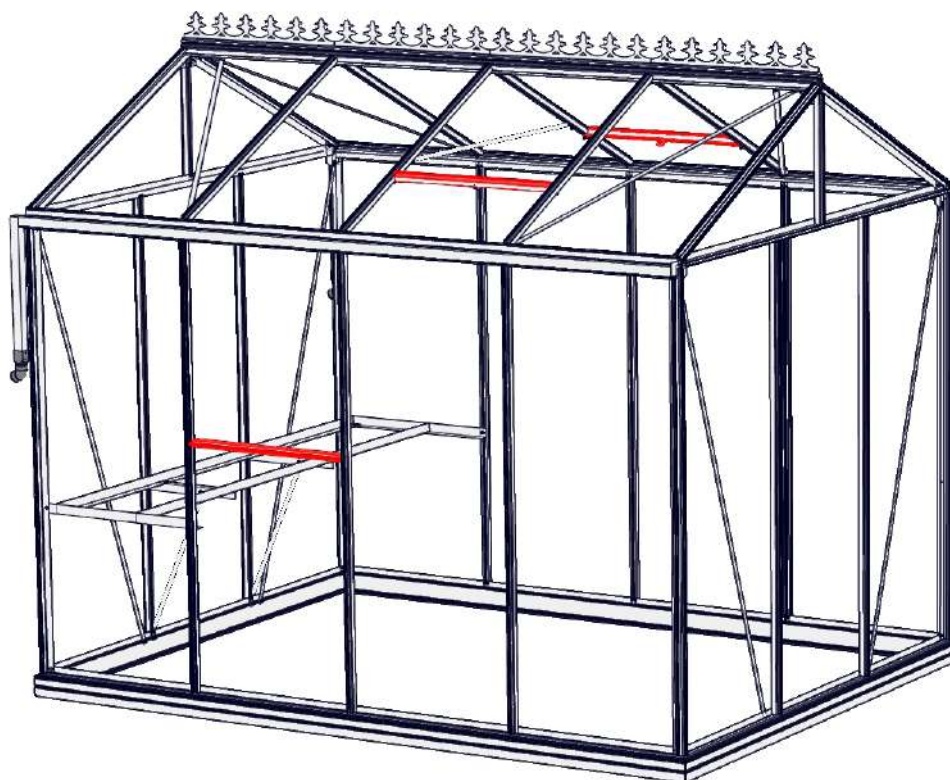


Obs! Själva fönstret monteras likadant som takluckor, se sidan 39.

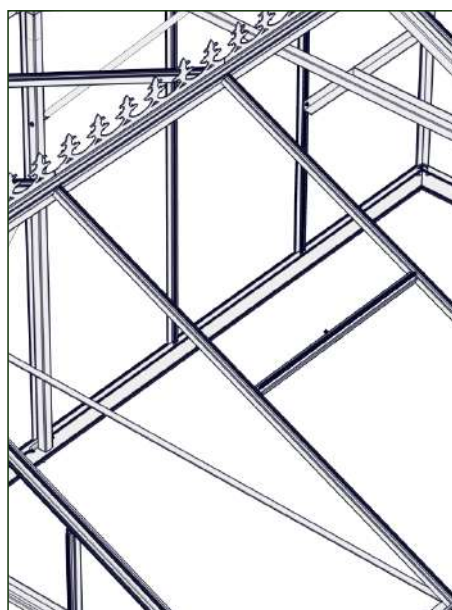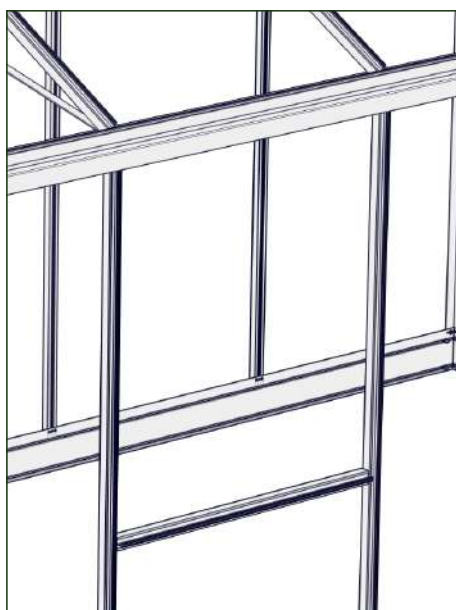


Profilen under fönster är samma som profilen under takluckor.

Tillval: Sidofönster


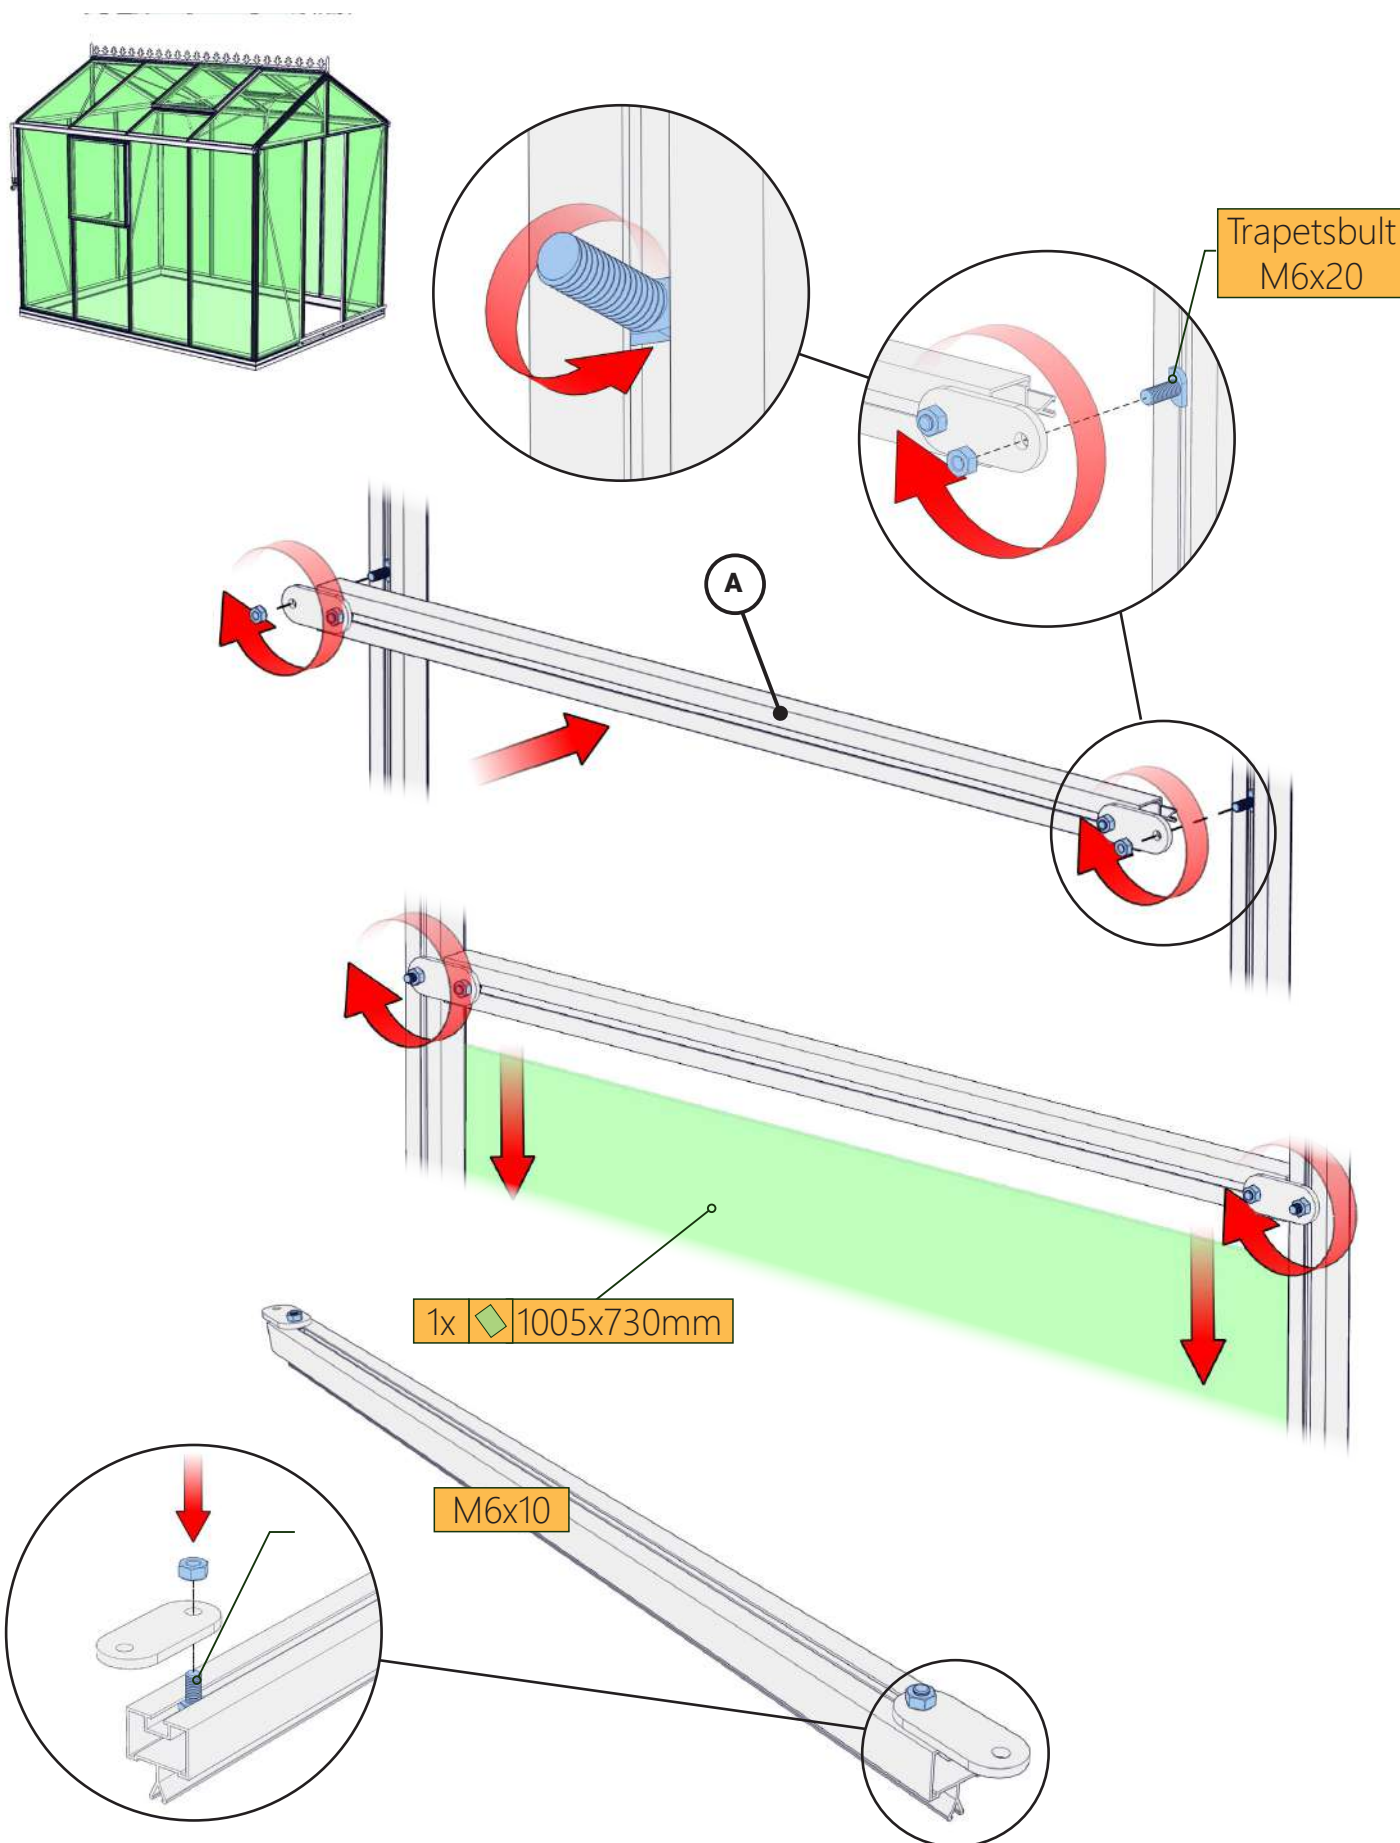


Tillval: Sidofönster

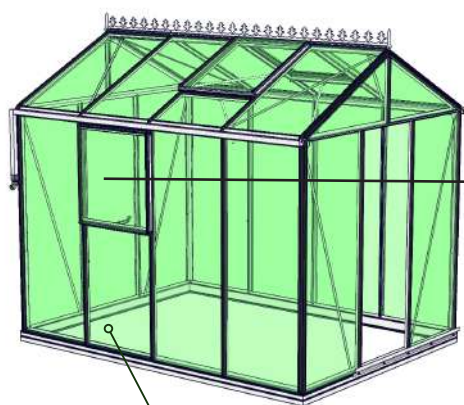


1x 1005x730mm


1

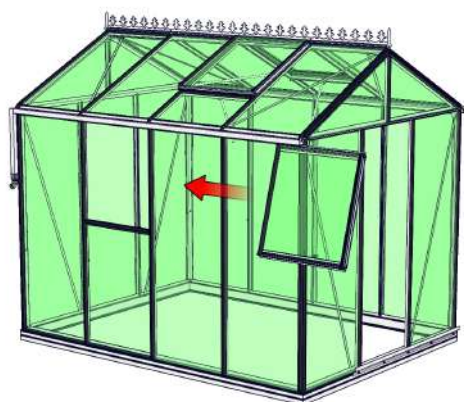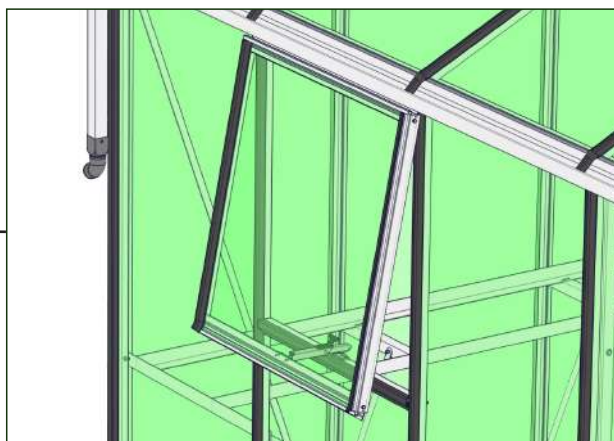


2

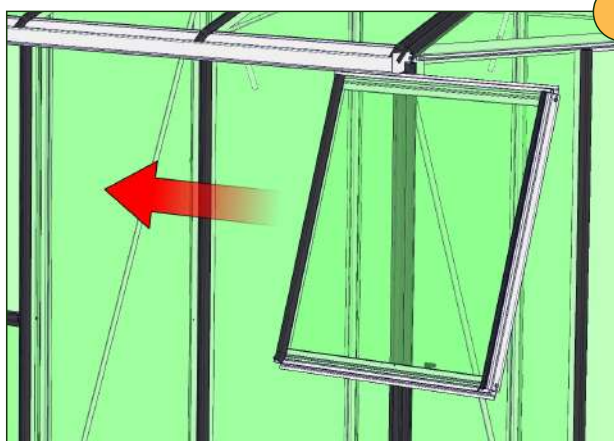


3

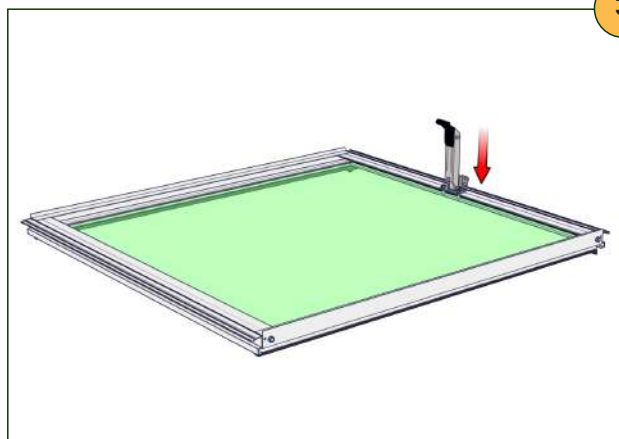


4

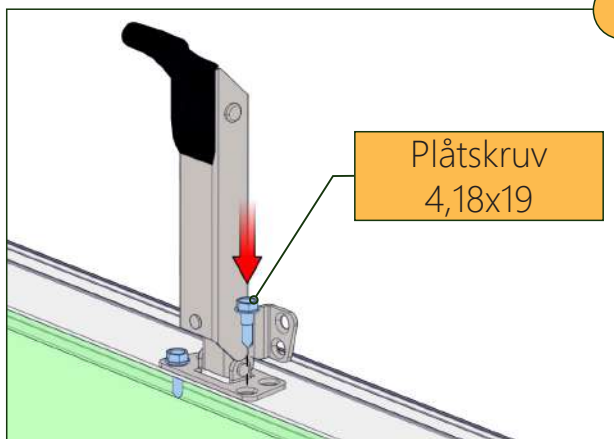


5

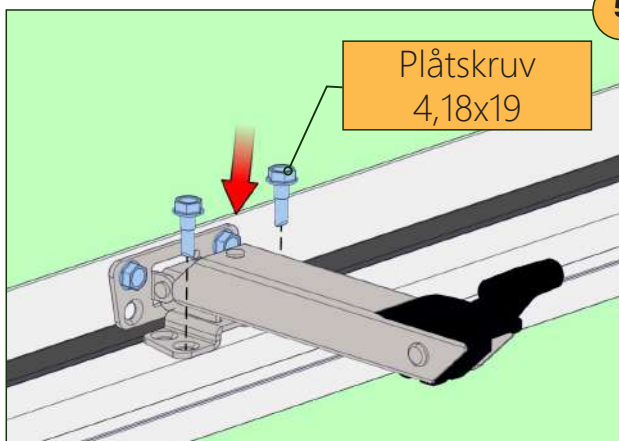




6

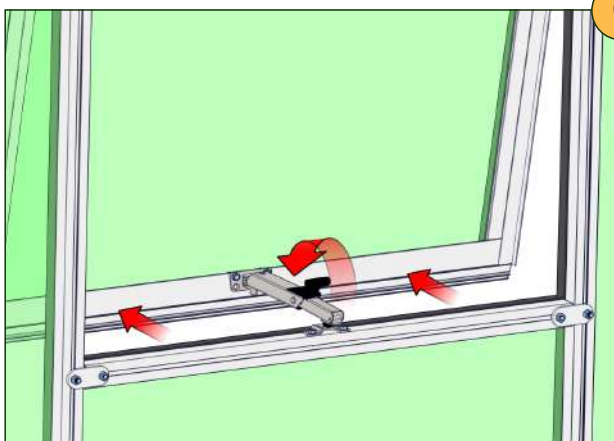









Tillval: Sidofönster på gavel

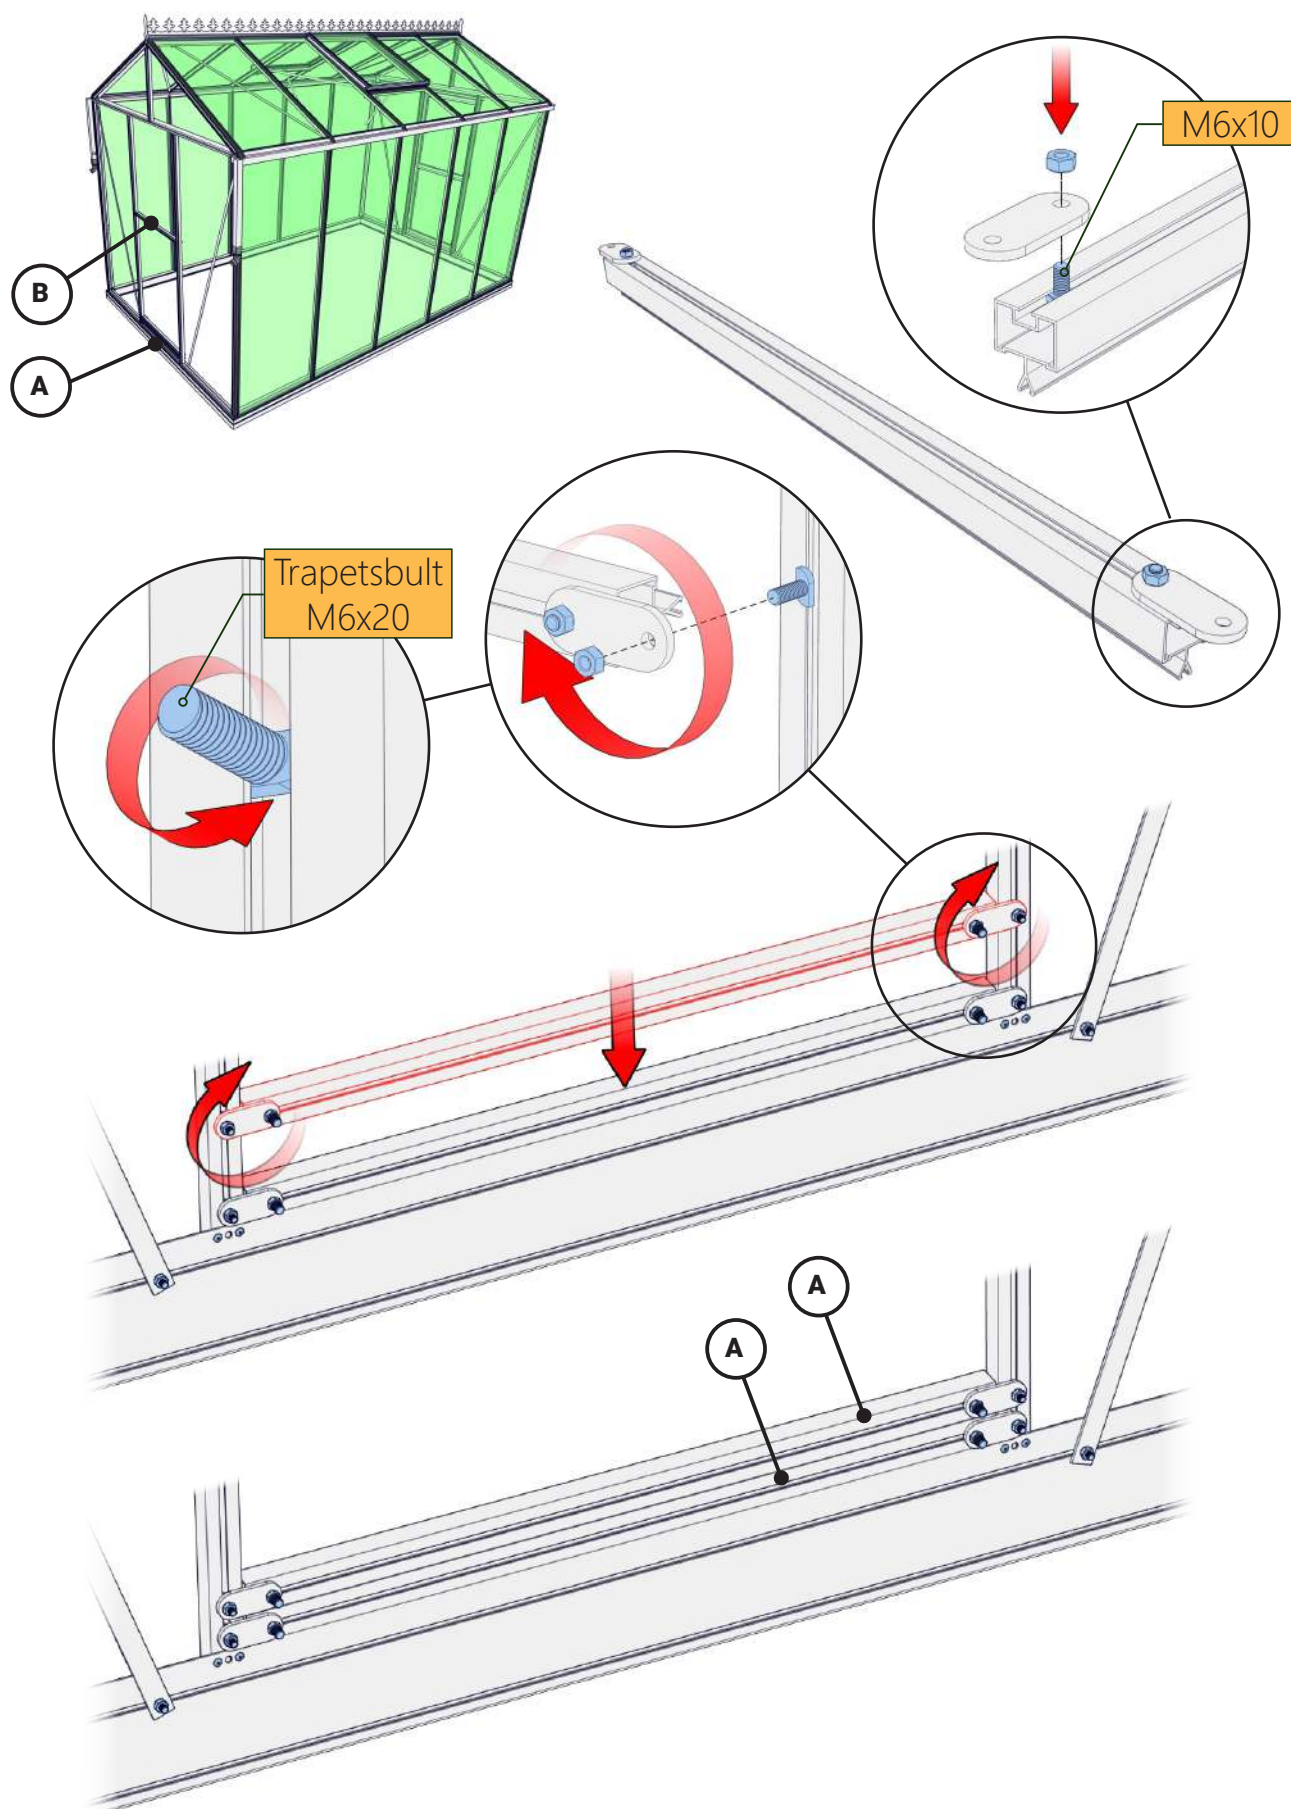






Tillval: Sidofönster på gavel

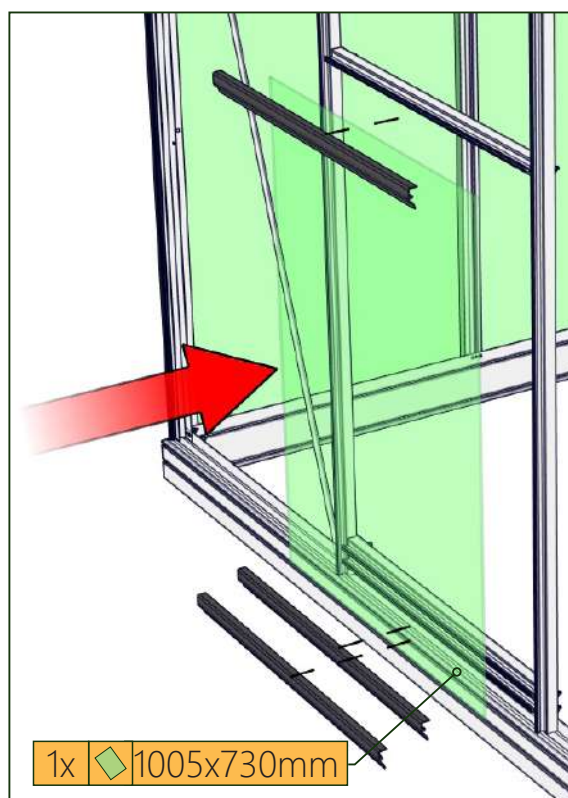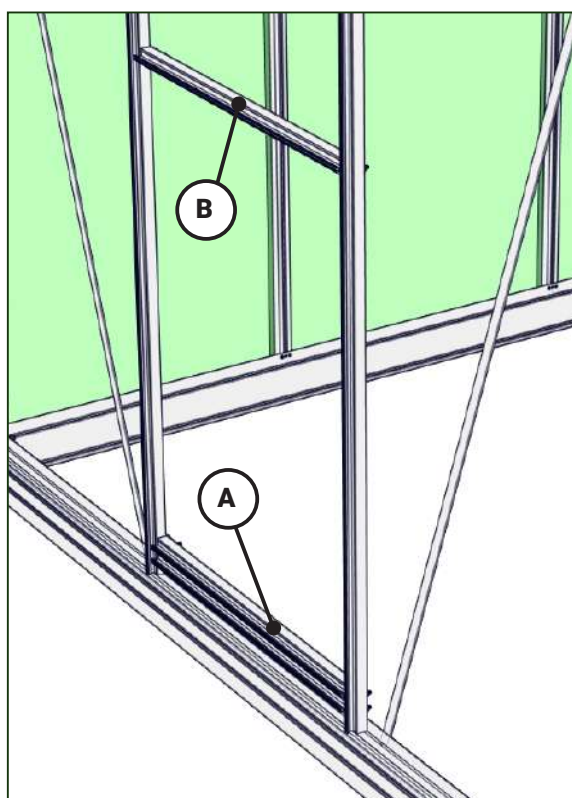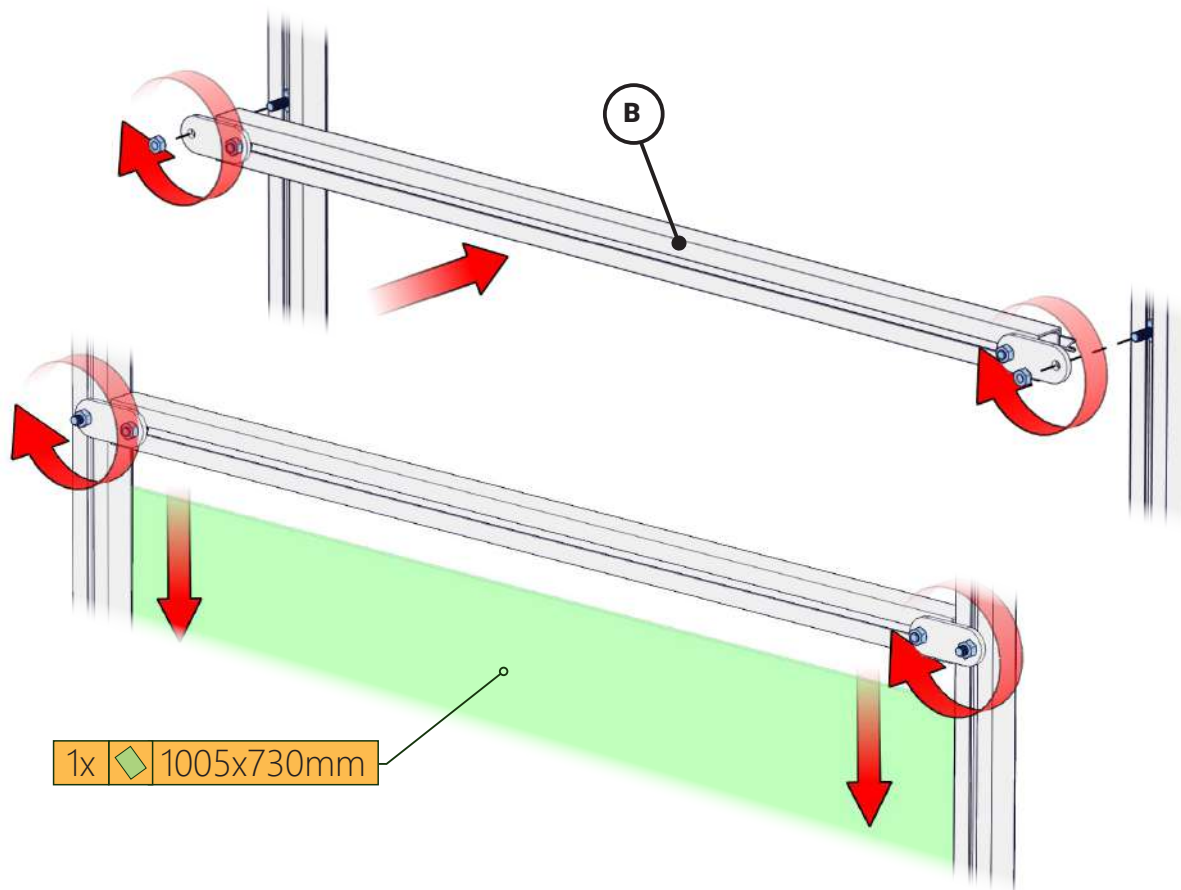


Tillval: Sidofönster på gavel

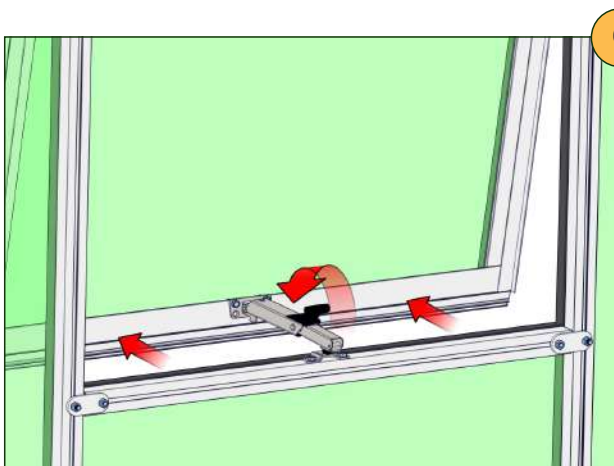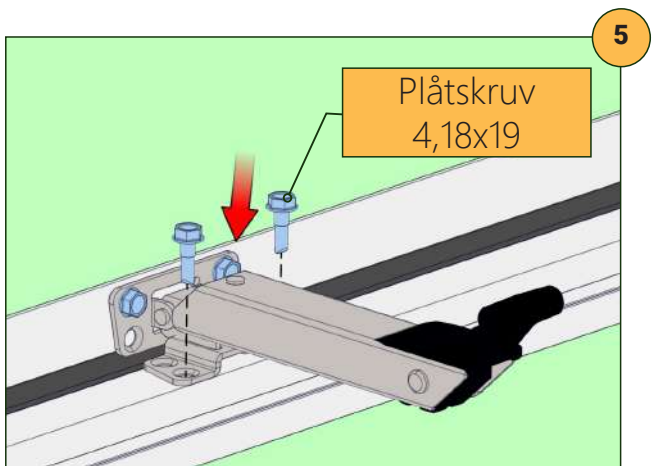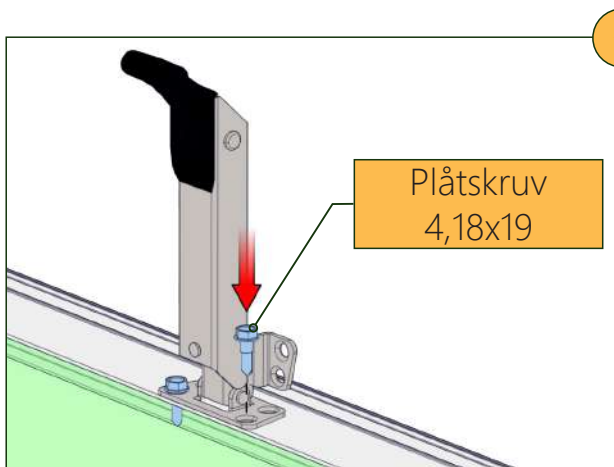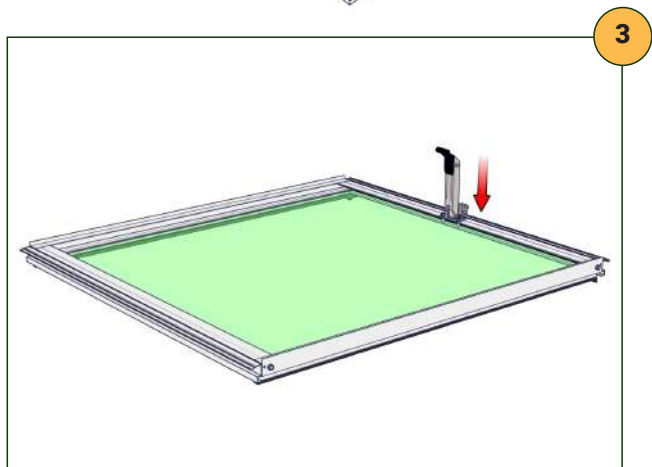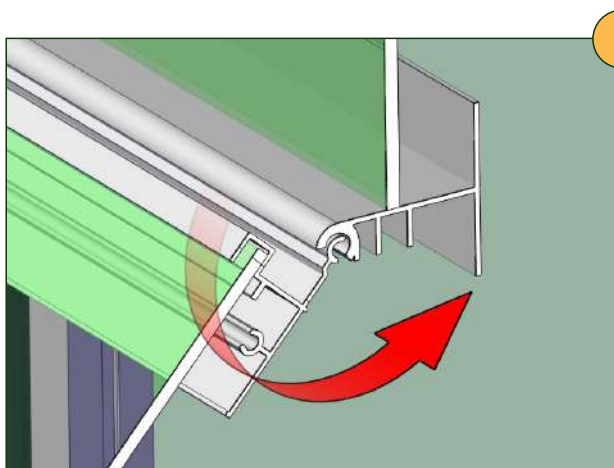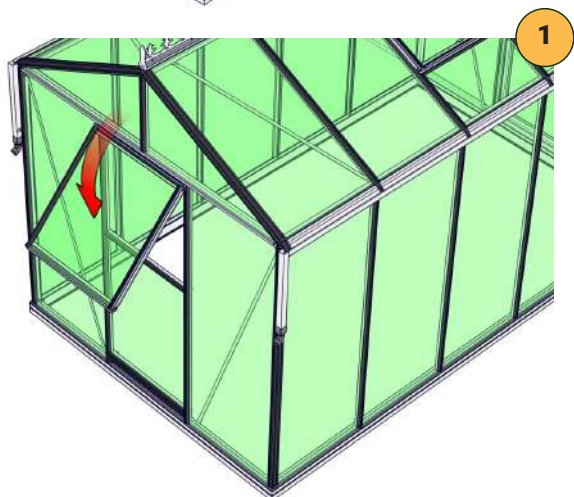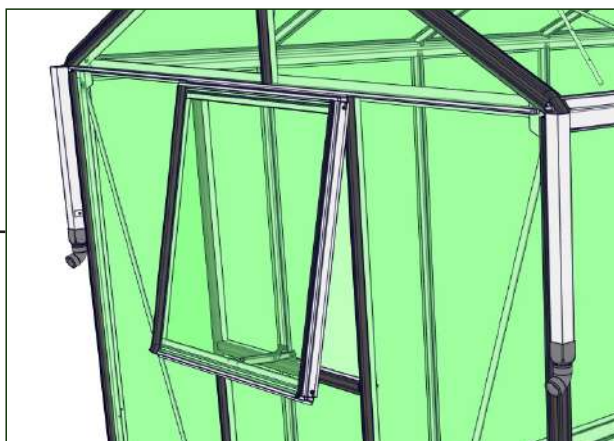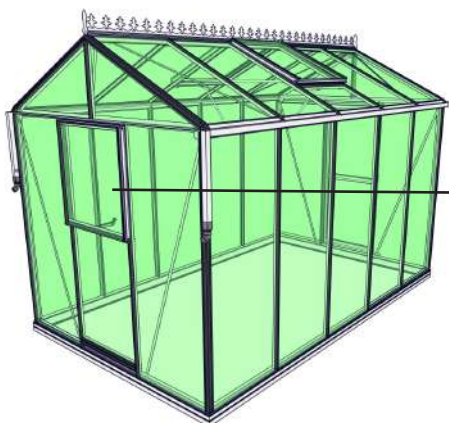





Tillval: Bred hylla

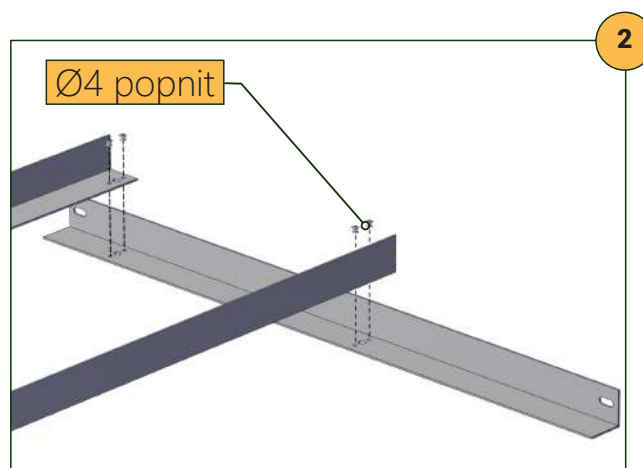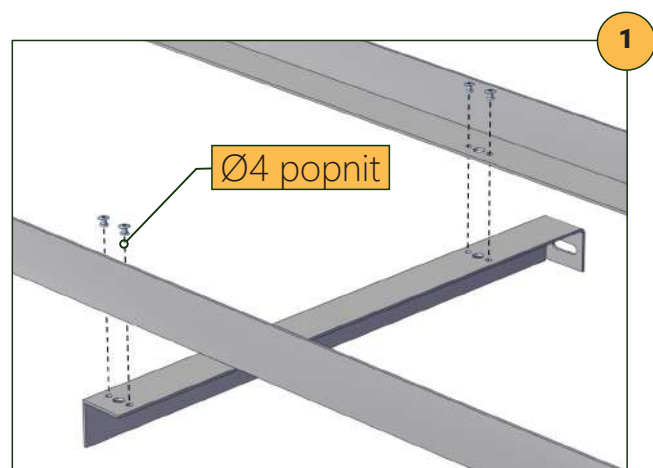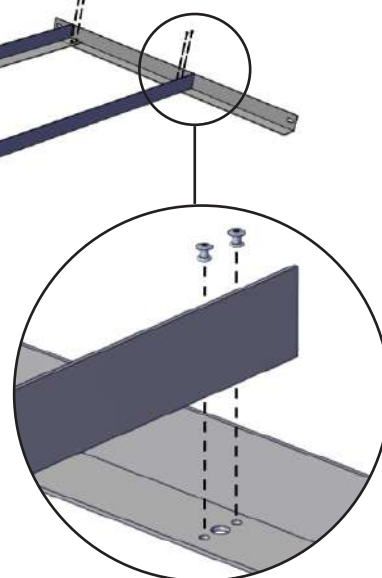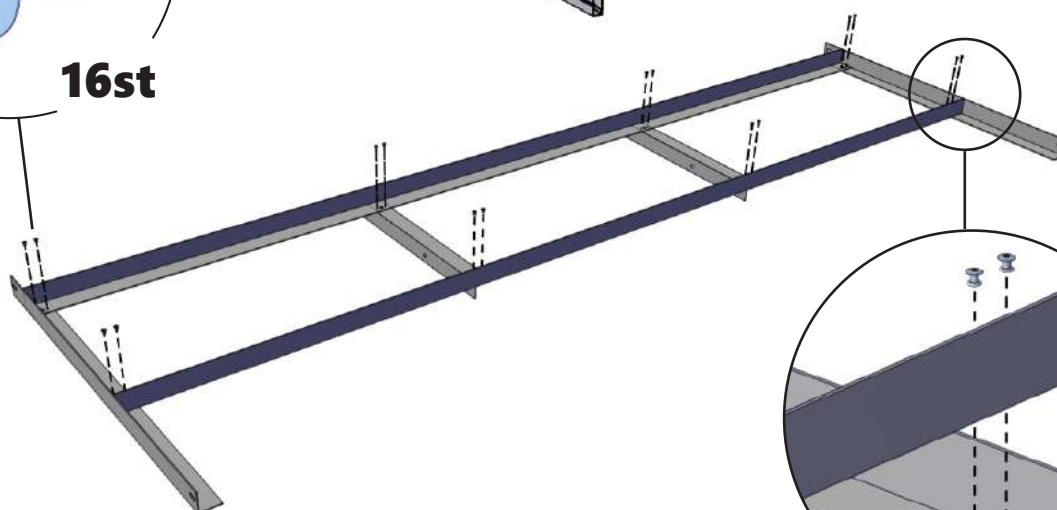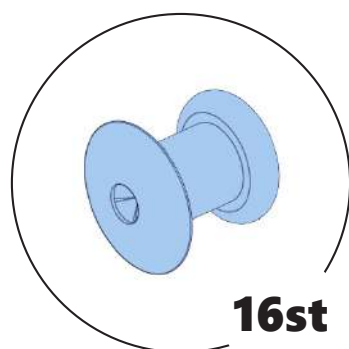

Tillval: Bred hylla

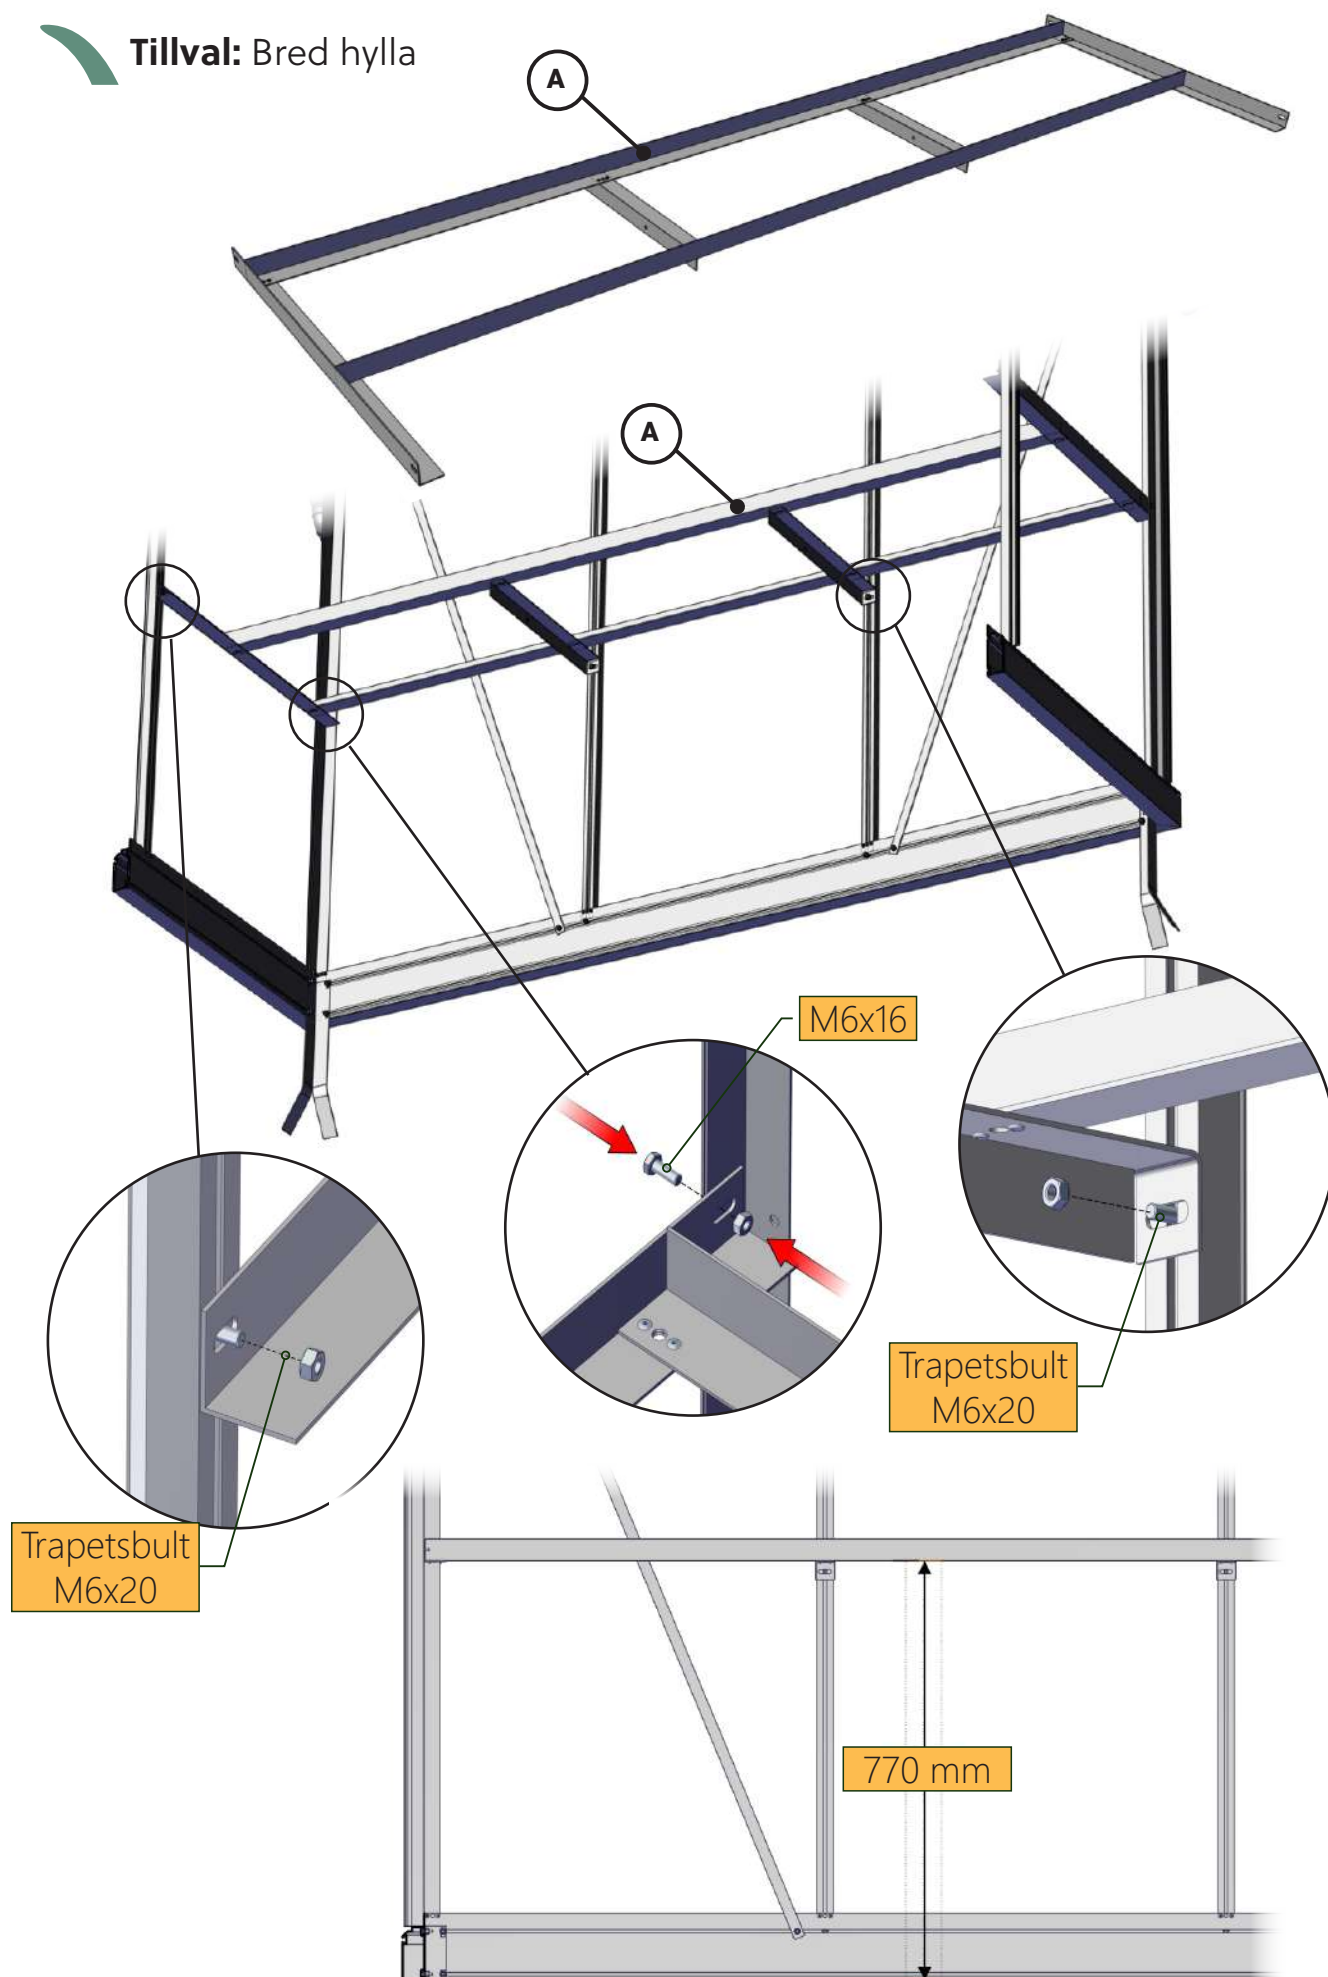

Tillval: Bred hylla

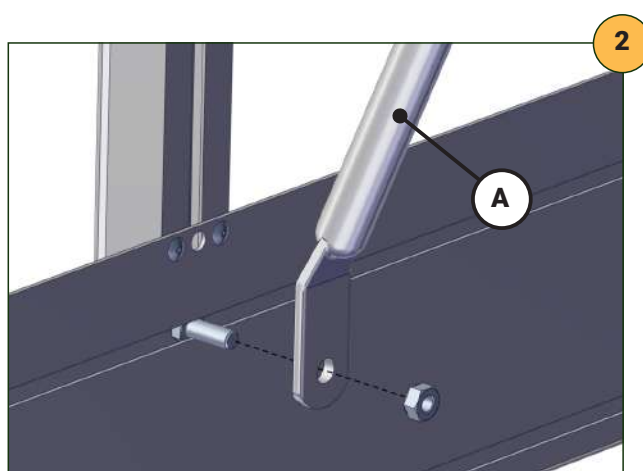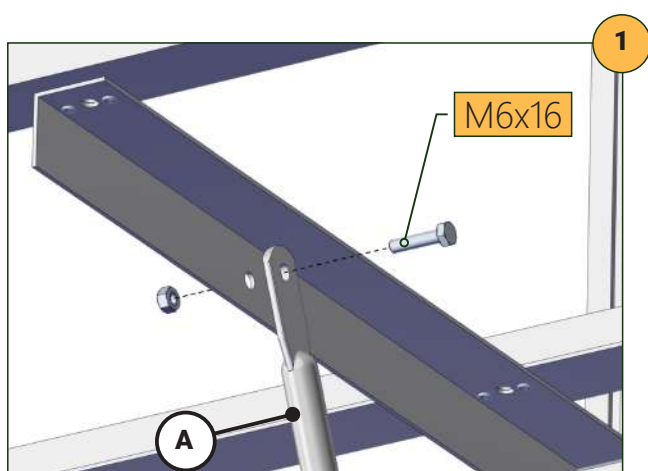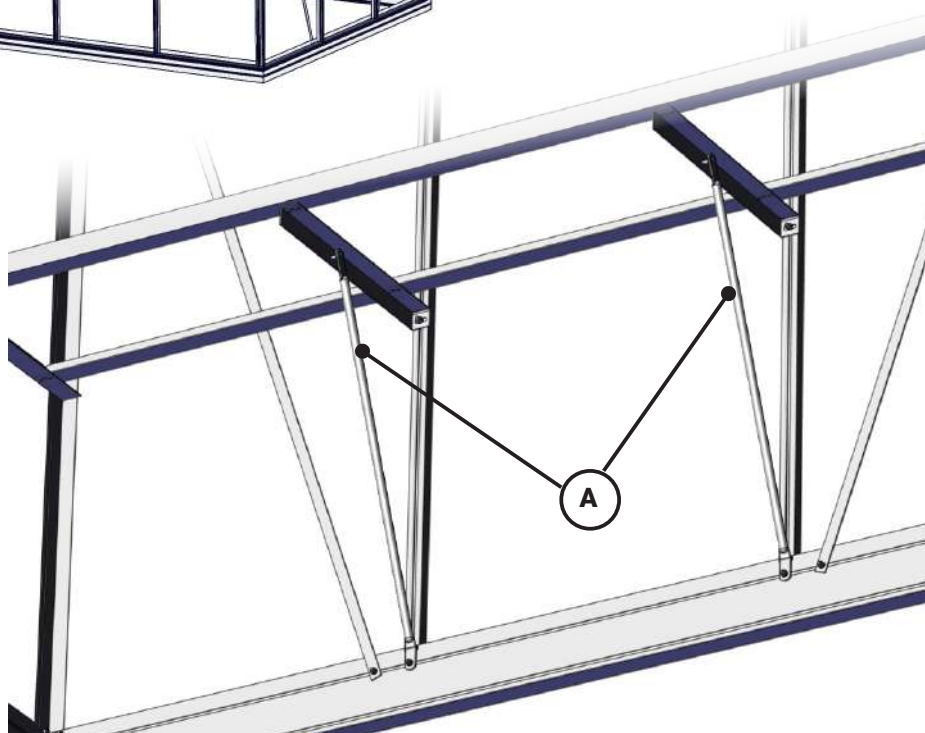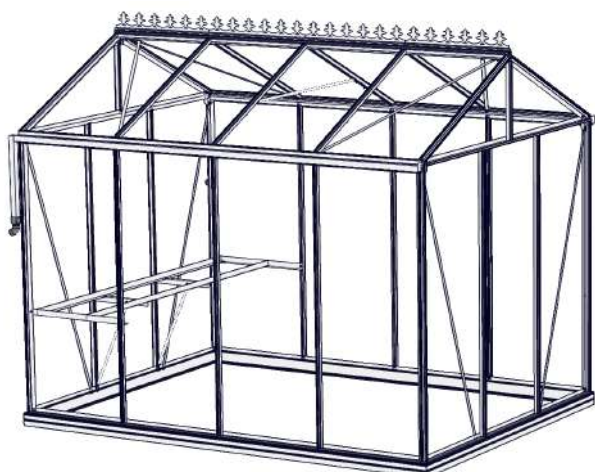

Tillval: Smal hylla - 14 cm

